


NÁVOD NA POUŽITÍ

JEZÍRKOVÁ ČERPADLA

MODELÝ: **S4000/S5000/S6000/S8000/
S9000/S10000/S12000/S15000/
S18000/S20000/S23000/S25000**

Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte návod na obsluhu a pečlivě ho uschovejte pro budoucí použití.

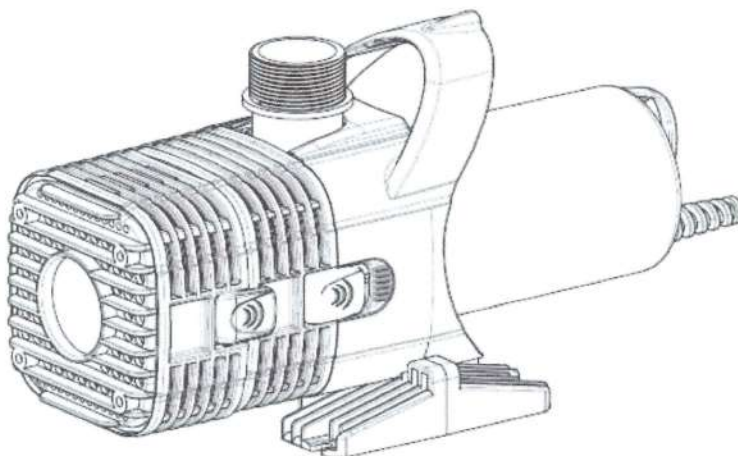

■ OBECNÉ INFORMACE.

Čerpadla řady S jsou určeny na čerpání vody v jezírkách, akváriích a nádržích. Pro provoz ve sladké i slané vodě. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů podle posledních nejnovějších technologií, jako keramické pouzdro, ABS plastové pouzdro odolné vůči kyselému a zásaditému prostředí, z nerezových materiálů. Jsou osazeny moderním asynchronním motorem na provoz v i mimo jezírka. Jsou určeny na přenos nečistot až do 6 mm (ale ne jako kalová čerpadla).

■ NÁVOD NA MONTÁŽ


Instalace při použití na mokro:

1. Čerpadlo musí být celé ponořené do vody. Minimální hloubka při nasávání vzduchu je 15 cm.
2. Při použití v rybníku nebo v potoku, aby se zabránilo ucpání filtru, musí být čerpadlo instalované na pevných částech (ploché kameny), aby nedošlo k nasávání písku, nebo bahna.

Instalace při použití na sucho:

1. Čerpadlo musí být instalované na rovné a pevné místo pod úrovní hladiny vody, nebo připevněné šrouby.
2. Demontujte kryt filtru, potom připojte přívodní a výtlačnou hadici. Obě musí být pořádně utěsněné.
3. Přívodní hadice musí být před instalací naplněná vodou
4. Na připojení čerpadla musí být připojená vhodná hadice, aby se předešlo ucpání.

SEZNAM ČÁSTÍ

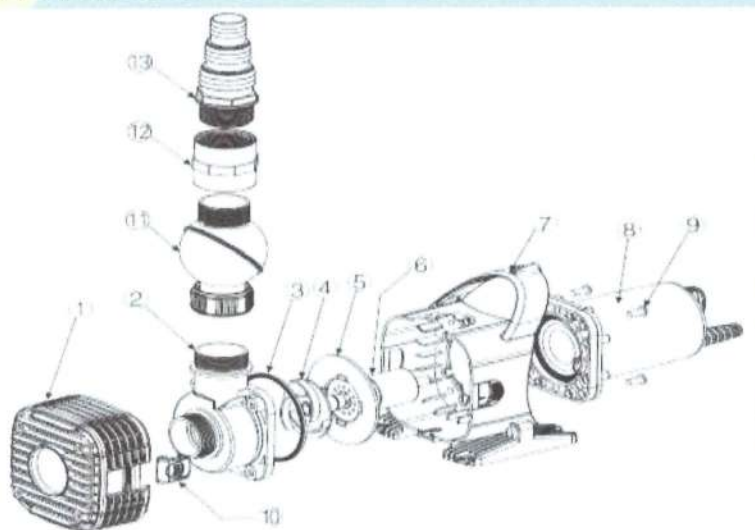

- 1.Ochranný kryt,
- 2.Vodní komora
- 3.Těsnící kroužek,
- 4.Obežné kolo,
5. Přední kryt,
- 6.Rotor,
- 7.Rukojeť,
- 8.Motor,
- 9.Nerezový šroub,
10. 1,5" spojka,
11. 3-stupňový výstup vody

FUNKCE

1. Používá se na čerpání vody v akváriích, fontánových jezírkách, v chovných jezírkách, nebo v domácnostech.
2. Používá se v krajinných zahradách, na umělé vodopády, stupňovitých fontánách.
3. Používá se ve filtračních systémech zahradních a chovných nádrží.

POZNÁMKA:

1. Čerpadlo je možné použít na mokro a na sucho. Síťový kabel se nesmí měnit, nebo nahrazovat. Nesmí být zalomený nebo použitý při nošení čerpadla. Pokud je napájecí kabel poškozený, nepoužívejte čerpadlo.
2. Zásuvka musí být instalovaná na suchém místě. Minimální vzdálenost mezi zásuvkou

a rybníkem je 1,5 metru.

The logo for DOLTAK features the word "DOLTAK" in a bold, white, sans-serif font. The text is centered within a light blue, horizontally-oriented oval shape. This blue oval is surrounded by a thick, light green border that has a wavy, organic edge, giving it a soft, natural feel.

■ UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

(1) PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

1. Zkontrolujte napájecí napětí a frekvenci, aby odpovídali hodnotám uvedeným na štítku.
2. Čerpadlo musí být zapojené přes proudový chránič, kterého pracovní proud nepřesahuje 30 mA.
3. Nezvedejte, nespouštějte, nebo nenoste čerpadlo za síťový kabel.
4. Vždy vypněte síťový kabel čerpadla před vykonáním jakékoliv údržby, nebo vložení ruky do vody
5. Nepřidávejte žádné mazivo pro spotřebiče, nepoužívejte čerpadlo bez vody. Dojde k poškození čerpadla.
6. Je zakázané používat vodu, která má teplotu vyšší než 40 ° C, protože výrazně zkracuje životnost čerpadla.
7. Před prohlídkou by mělo být čerpadlo odpojené.

(2) JEZÍRKOVÉ ČERPADLO BY SE NEMĚLO POUŽÍVAT POKUD

1. je napájecí kabel, nebo jiné důležité části jakýmkoliv způsobem poškozené. Napájecí kabel se nesmí vyměňovat. Pokud je kabel poškozený, musí být spotřebič vyřazen.
2. má čerpadlo mokrý konektor, nebo schránku konektoru.
3. je výkon čerpadla snížený
4. jsou některé části poškozené a prosakuje z nich voda.
5. se objeví cokoliv abnormální.

(3) BĚHEM PROVOZU

1. Pokud je motor přetížený okamžitě vypněte napájení, aby se zabránilo spálení motoru jeho ucpáním.
2. Pokud chcete zjistit příčinu problému, poraďte se s místními prodejci nebo na naší pobočce, kde jste přístroj zakoupili. Přísný zákaz neoprávněným osobám rozebírat nebo skládat čerpadlo, protože to může mít za následek nižší výkon, nebo dokonce poškození motoru.

(4) PO PROVOZU


1. V případě mrazu vytáhněte čerpadlo z vody. Jeho provoz obnovte až po důkladném vysušení oběžného kola.
2. Pokud je čerpadlo ve vodě mimo provoz delší dobu můžou se v něm nahromadit pevné částice. Na vyčištění se může na chvíli položit do čisté vody. Obnova provozu po vyschnutí.

■ ÚDRŽBA

Motorová jednotka je hermeticky uzavřená extra kvalitní pryskyřicí a jako taková

nevyžaduje žádnou další starost. Oběžné kolo se nachází v otevíracím krytu, důležitá je jeho občasná kontrola. Vodní komora má účinnou samočisticí funkci, ale pravidelná údržba prodlouží životnost oběžného kola a motorové jednotky. Berte prosím na vědomí, že mýdlo, nebo čistící prostředky nejsou vhodné pro údržbu čerpadla, protože škodí rybám.

■ VÝKONNOSTÍ KŘIVKA

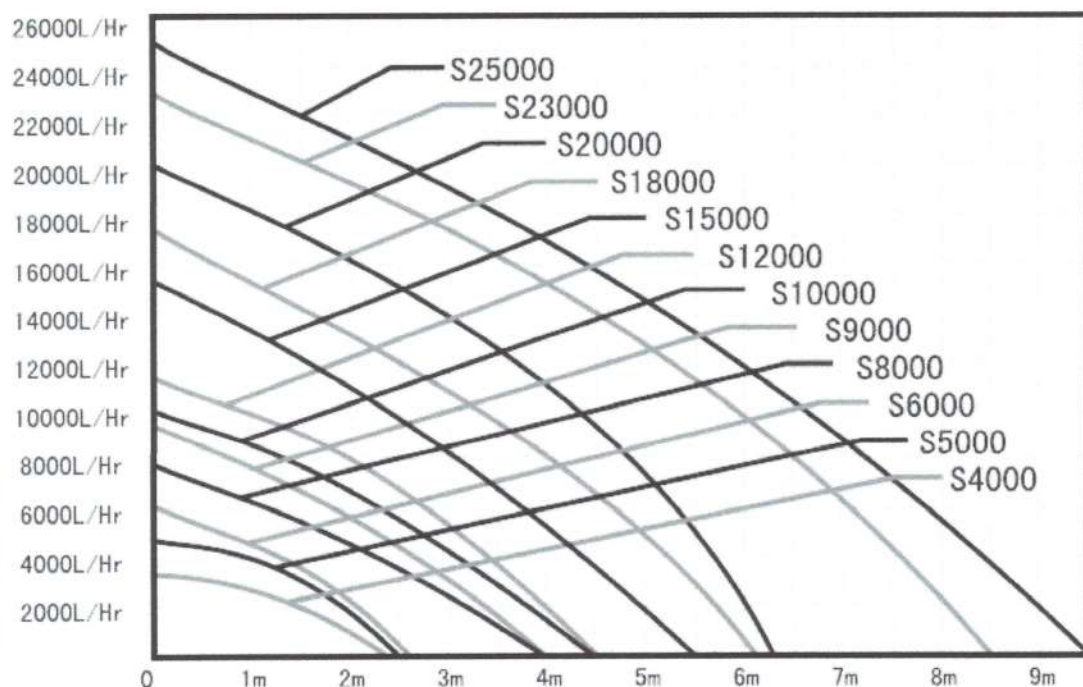

■ TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Napětí	Frekv.	Výkon	Výstup	Max. výtl.	Průměr	Váha	Rozměry
S4000	110-120V 220-240V	60/50HZ	45W	3600L/h	2.4m	1 ½"	3.5kg	359x135x162mm
S5000	110-120V 220-240V	60/50HZ	60W	4800L/h	2.5m	1 ½"	3.6kg	359x135x162mm
S6000	110-120V 220-240V	60/50HZ	65W	6100L/h	2.6m	1 ½"	3.6kg	359x135x162mm
S8000	110-120V 220-240V	60/50HZ	80W	7800L/h	4.0m	1 ½"	3.7kg	359x135x162mm
S9000	110-120V 220-240V	60/50HZ	105W	9500L/h	4.0m	1 ½"	3.7kg	359x135x162mm
S10000	110-120V 220-240V	60/50HZ	135W	10000L/h	4.5m	1 ½"	3.9kg	359x135x162mm
S12000	110-120V 220-240V	60/50HZ	155W	11300L/h	4.5m	1 ½"	4.0kg	359x135x162mm
S15000	110-120V 220-240V	60/50HZ	210W	15200L/h	5.5m	1 ½"	4.8kg	402x165x189mm
S18000	110-120V 220-240V	60/50HZ	285W	17350L/h	6.1m	1 ½"	5.2kg	402x165x189mm
S20000	110-120V 220-240V	60/50HZ	318W	19100L/h	6.3m	1 ½"	5.3kg	402x165x189mm
S23000	110-120V 220-240V	60/50HZ	520W	23000L/h	8.5m	1 ½"	5.3kg	402x165x189mm
S25000	110-120V 220-240V	60/50HZ	620W	25000L/h	9.5m	1 ½"	5.8kg	402x165x189mm

Výrobce: HAILEA®

