

#### VAROVÁNÍ

- Nemanipulujte se zařízením, když jsou ve vodě lidé!
- Nepřehánějte a netahajte zařízení za napájecí kabel.
- Nikdy nezkracujte napájecí kabel a nevyměňujte ho sami, mělo by to závažné důsledky.
- Pro zařízení používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
- Nikdy neprovádějte na zařízení žádné technické úpravy.
- Přístroj musí být vyřazen z provozu, pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiné části přístroje.
- Nikdy neotevírejte kryt přístroje nebo jeho části.
- Přístroj může být zapojen pouze tehdy, pokud se shodují elektrické údaje jednotky a napájení. Údaje o přístroji naleznete na štítku jednotky nebo v tomto návodu.

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Z bezpečnostních důvodů není dovoleno filtr používat děti a mladiství do 16 let, jakož i osobám, které nejsou schopny rozeznat možné nebezpečí nebo které nejsou obeznámeny s těmito instrukcemi. Dohlédněte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Nebezpečí vzniká kombinací vody a elektřiny!
- Δ Kombinace vody a elektřiny může způsobit smrt nebo vést k vážným zraněním elektrickým proudem, pokud není zařízení správně zapojeno.
  - Δ Před čtením nebo jinou manipulací odpojte přístroj od elektrického napětí.
  - Δ Neumísťujte přístroj tam, kde by mohl spadnout nebo zvlhnout.
  - Δ Nepoužívejte přístroj během bouře, může to způsobit vážný úraz elektrickým proudem.
  - Δ Nainstalujte přístroj tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření (max. do 40°C).
  - Δ Udržujte zdířku a zástrčku suchou. Zástrčka není voděodolná.
  - Δ Prodlužovací a rozvodné kabely musí být vhodné pro venkovní použití, krytí IP 66.

#### Přístroj může být použit výhradně:

- Δ pro čištění vody zahradních jezírek,
- Δ při dodržení technických údajů.

Před zapojením do el. napětí ponořte přístroj do vody a během provozu udržujte přístroj neustále ponořený, jinak dojde k poškození motoru.

Následující omezení se vztahují na přístroj:


- Δ Nikdy nepoužívejte přístroj k čerpání jiných tekutin než je voda.
- Δ Nepoužívejte pro komerční nebo průmyslové účely.
- Δ Nepoužívejte ve spojení s chemikáliemi, potravinami, snadno hořlavými nebo explozivními látkami.

VÝKONNOSTNÍ KŘIVKA



#### POPIS ČÁSTÍ

1. plastová rukojeť
2. aretovací objímka
3. plastová spojka na prodloužení násady
4. vedení odsávací trubice a kabelu
5. šroubek
6. hliníková násada
7. aretovací objímka
8. šroubky
9. motor
10. hlavní kryt (tělo vysavače)
11. vrchní panel
12. kolínko pro připojení odsávací trubice
13. těsnění
14. štelbinový nástavec pro vysávání
15. široký nástavec pro vysávání

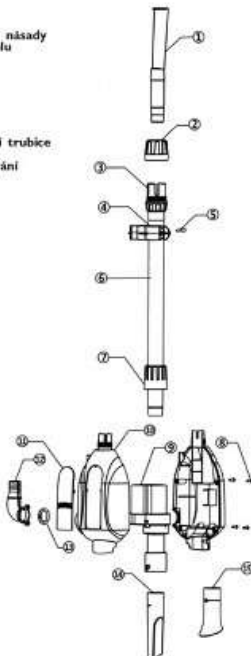

## ZÁRUČNÍ LIST HAILEA®

SINCE 1989

### Jezírkový vysavač MPC

ISO9001:2000 ISO14001:2004



### MPC4000

|           |           |                   |                                      |
|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| Napětí    | 220-240 V | Rozměry           | 202 x 96 x 1830 mm (včetně rukojeti) |
| Frekvence | 50 Hz     | Odsávací trubice: | ø 3 cm/ délka 5 m                    |
| Přikon    | 80 W      | Prívodní kabel:   | 10 m                                 |
| Výkon     | 4000 L/H  | Krytí:            | IP68                                 |
| Výtlač    | 2,5 m     |                   |                                      |

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt firmy HAILEA. Jezírkový vysavač řady MPC odpovídá platným EU normám.

#### Záruční podmínky:


Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu Občanského zákona. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodejci (značkově opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje výjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroj provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

|                   |                         |                   |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Adresa zákazníka: | Datum prodeje:          | Razítko prodejce: |
|                   |                         |                   |
|                   | Typ zakoupeného modulu: |                   |
|                   |                         |                   |

Výhradní dovozce: Tommi CZ s.r.o.,  
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek  
tel./fax: 382/211721, www.tommicz.eu

Společnost Tommi CZ s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKOLAMP, EKO-KOM.

#### SESTAVENÍ:

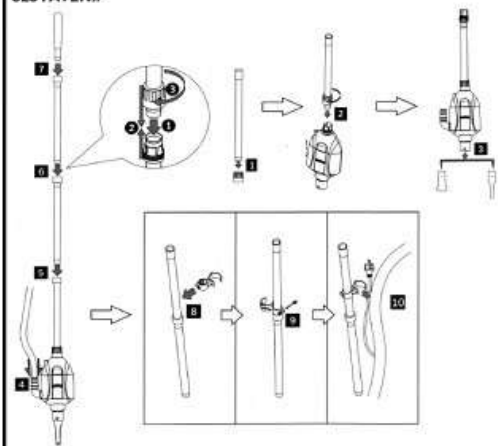

Před uvedením do provozu si pozorně přečtete tuto instruktážní příručku a uschovejte ji i pro budoucí nahlédnutí. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním instrukcím. Provozujte přístroj pouze na základě úplného porozumění tomuto návodu.

#### UVEDENÍ DO PROVOZU

Přístroj sestavte dle návodu a tělo vysavače ponořte do nádrže, kterou budete čistit. Poté zapojte přívodový kabel do elektriny. Během čištění stávejte mimo vodní plochu. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky (gumové rukavice, holínky).

#### ÚDRŽBA

Přístroj ponořte do nádrže s čistou vodou. Poté zapojte do elektriny a nechte propláchnout. Přístroj odpojte a ponechte řádně vyschnout. Zkontrolujte, zda není některá část poškozená. Poté přístroj uskladněte na suchém místě a mimo dosah dětí.