

HAILEA®

SINCE 1989

ISO9001:2000 ISO14001:2004

NÁVOD NA POUŽITÍ

JEZÍRKOVÉ ČERPADLO

**MODELY: HX-8807F/881 OF/8815F/8820F/
8825F/8830F/8840F/8850F/8860F/8890F**

Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte návod na obsluhu a pečlivě jej uschovejte pro budoucí použití.



CE IPX8



Jezírkové a interiérové čerpadlo, pro nejnáročnější použití s 10metrovým přívodním kabelem a sestavou fontánových nástavců.

Obecné informace:

Čerpadla řady Hailea Pond Ride Pump HX jsou určeny pro přenos a přemísťování vody v jezírkách, akváriích a nádržích. Pro provoz ve sladké i slané vodě. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů podle posledních nejnovějších technologií, jako keramické pouzdro, ABS plastové pouzdro odolné vůči kyselému a zásaditému prostředí, z nerezových materiálů.

Způsob použití, instalace:

Čerpadla řady Hailea Pond Ride Pump HX umísťujte vždy pod vodní hladinu jezírka, akvária nebo nádrže, a to vždy alespoň 20 cm pod úroveň hladiny, maximálně však do hloubky 1 metru. Čerpadla umísťujte na rovnou a stabilní plochu a upevněte je.

Údržba:

Čerpadla řady Hailea Pond Ride Pump HX díky svému kvalitnímu designu a provedení nevyžadují žádnou další větší údržbu, pouze pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k zanesení vrtulky (rotoru), nebo celého koše chránícího vlastní vrtulku nečistotami. V případě potřeby kryt nebo vrtulku očistěte. Před jakoukoli manipulací s čerpadlem nejprve odpojte čerpadlo od přívodu elektrické energie.

Bezpečnostní pokyny:

Před instalací zkontrolujte čerpadlo a přívodní kabel, zda nedošlo k zjevnému poškození dopravou. Čerpadlo musí být vždy zapojeno přes proudový bezpečnostní chránič, minimálně 30 mA. Elektroinstalaci vždy svěřte odborníkovi. Nikdy nepřenášejte čerpadlo za přívodní kabel, může dojít k poškození a ztráty záruky. Nikdy nezkracujte přívodní kabel. Zásuvku umísťujte minimálně 1,5 metru od zdroje vody, jezírka, akvária. Nikdy nepouštějte čerpadlo bez vody. Nepoužívejte žádné mazadla, ani gely k promazání čerpadla. Čerpadla nepoužívejte v příliš tvrdé vodě, vodní kámen může poškodit čerpadlo. Čerpadla nepoužívejte ve vodě s teplotami vyššími než 40°C. Na poškození vodním kamenem, písčitými a křemičitými substancemi se nevztahuje záruka.

Čerpadlo se nesmí používat v případech:

- když je přívodní kabel, pouzdro motoru, nebo jiná část poškozená.
- když je čerpadlo zapojeno do jiného zdroje elektrické energie, jak je označeno na čerpadle
- když je zásuvka – zástrčka mokrá, nebo se nachází ve vlhkém prostředí

V případě, že čerpadlo snížilo svůj výkon nebo přestalo fungovat, jej ihned odpojte od zdroje elektrické energie a zkontrolujte důvod problému a v případě potřeby ho vyčistěte.

V případě, že čerpadlo delší dobu nepoužíváte, vždy před dalším používáním překontrolujte čistotu koše a vrtulky. V zimních měsících čerpadlo schovávejte ve vnitřních prostorách.

Nikdy ho nenechávejte zamrznout v ledě. V případě jakýchkoli nejasností se vždy obraťte na vyškoleného odborníka nebo na svého prodejce.


Záruka:

Záruka je 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na náhradní díly podléhající běžnému opotřebení z používání. Záruka zaniká v případě poškození vodou, neodbornými zásahy do zařízení, špatnou údržbou a instalací. Záruku uplatňujte vždy u svého prodejce s platným dokladem o zakoupení a datem jeho prodeje.

ODSTRAŇOVÁNÍ SNADNÉ PORUCH.

Dříve jak zavoláte opraváře, prosím zkontrolujte následující možné příčiny a jednoduchá řešení. V případě jakýchkoli pochybností při odstraňování problému kontaktujte odborníka.

Problém		Možná příčina		Provést
Čerpadlo nejde	▶	ne je připojeno do sítě	▶	zapojte do sítě
		nesprávně připojeno do sítě		zkontrolujte správnost připojení
		oběžné kolo je zabrzděno nečistotami		odstraňte nečistoty
Navzdory zapnutí a vypnutí motor nejde. Najednou zastane a už více nejde.	▶	nesprávné napětí	▶	sjednejte nápravu
		přítok nebo výtok je ucpaný		vyčistěte přívod nebo výtok
Čerpadlo jde se sníženým výkonem.	▶	nesprávná frekvence proudu	▶	sjednejte nápravu
		opotřebované oběžné kolo		nutná výměna oběž. kola
		hladina vody klesá, čerpadlo nasává vzduch		zabezpečte, aby čerpadlo bylo neustále ponořeno
Čerpadlo jde z počátku v pořádku, ale časem je snížený průtok nebo žádný.	▶	hadice je příliš dlouhá nebo ucpaná nečistotami	▶	zkráťte hadici nebo vyčistěte
		čerpadlo je zavzdušněno		Aby se vzduch dostal z čerpadla je třeba jej ponořit do vody. Zapnout a vypnout 3krát po sobě.

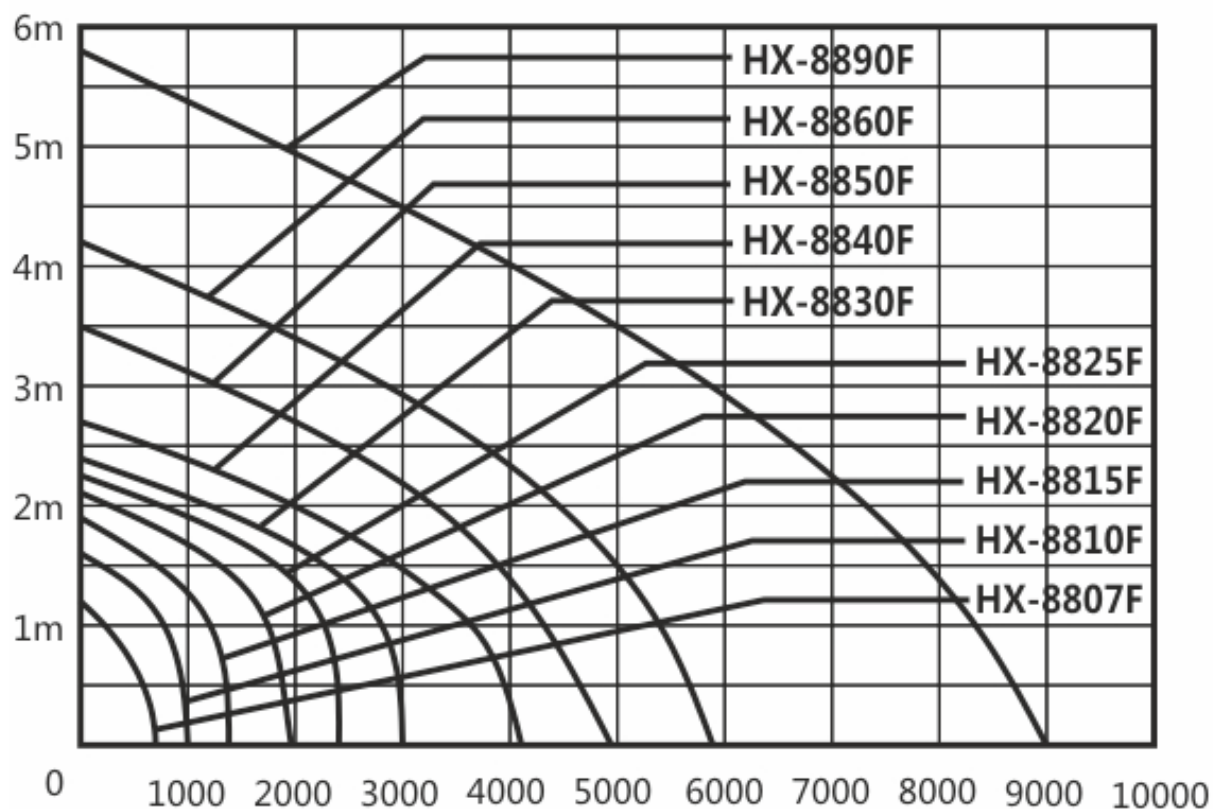

UPOZORNĚNÍ:

Záruční podmínky se nevztahují na poruchy vzniklé působením „tvrdé vody“ – maximální hodnota - 11° dH (německý stupeň tvrdosti vody).

Překročením uvedené hodnoty dochází k vytvoření vodního kamene ve vnitřních částech čerpadla (stator, rotor, osa motoru, pouzdro) a k znefunkčnění pohyblivých částí (spálení vinutí motoru, poškození oběžného kola, vydření pouzdra ložiska apod.).

Doporučení: Pravidelně kontrolovat stupeň tvrdosti vody. V případě překročení maximální hodnoty je třeba vodu upravit.

Výrobce: HAILEA®