


WYBOT

ROBOTICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Osprey 700

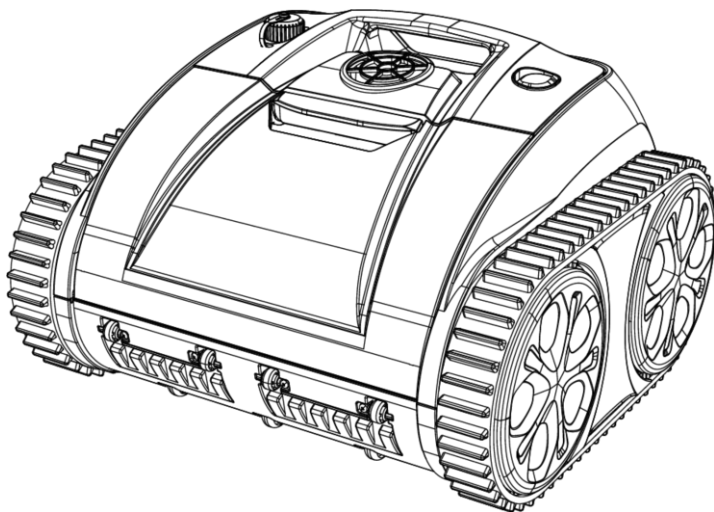

Děkujeme, že jste si zakoupili robotický vysavač Wybot™. Před použitím nového vysavače si přečtěte tento manuál. Za případné ztráty resp. zranění způsobená nesprávným používáním neneseme odpovědnost. Pokud natrefíte na problém se zakoupeným výrobkem, kontaktujte zákaznický servis.

DOLTAK s.r.o.

e-mail: info@dotlak.cz

WYBOT™

OBSAH

Důležité preventivní opatření	01
1. Úvod	03
2. Seznam položek balení	03
3. Schéma výrobku	04
4. Specifikace	05
5. Provoz	06
5.1 Tlačítko vypínače a indikátor napájení	06
5.2 Upozornění	07
5.3 Čištění filtru	09
5.4 Nabíjení baterie	10
5.5 Indikátor nabíječky	11
5.6 Instalace plovoucího bloku	11
5.7 Kvalita bazénové vody	12
6. Záruka	13



Důležité upozornění

1. Pozorně si přečtěte manuál a používejte vysavač podle pokynů v něm. Výrobce neodpovídá za případné ztráty nebo zranění způsobená nesprávným používáním.
2. Používejte výlučně příslušenství doporučeno nebo prodávané výrobcem.
3. Po vybrání vysavače z vody vysušte nabíjecí port a pokud chcete vysavač znovu nabít, ujistěte se, že je vysavač vypnutý (kontrolka nesvítí).
4. Používejte pouze originální a autorizovanou nabíječku, nenabíjejte žádná jiná zařízení s touto nabíječkou.
5. Nabíjení se provádí pouze přes zásuvku, která má předřazený proudový chránič.
6. Nenabíjejte vysavač, pokud je teplota okolí vyšší jak 35 °C nebo nižší než 5 °C.
7. Vysavač nepřebíjejte (nenechávejte nabíjet déle jak je potřebné), snížíte tím životnost baterie.
8. Vysavač by měl být nabitý, pokud se nebude delší dobu používat (více než 6 měsíců) vzhledem k udržení životnosti baterie.
9. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte nabíječku, pokud je její kabel poškozen.
10. Nikdy nedovolte dětem, aby se na vysavači vozili, nebo se s jím hráli jako s hračkou.
11. Nezapínejte vysavač, když je mimo vody.
12. Nepoužívejte vysavač, když jsou v bazénu lidé.
13. Po použití vysavače vždy vyčistěte a omyjte filtrační koš.
14. Zapečetěnou soupravu pohonu vysavače mohou rozebírat pouze odborníci.
15. Neprovozujte vysavač, když je spuštěna bazénová filtrace.

16. Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo jakéhokoli zdroje tepla, nikdy jej nezakrývejte s čímkoli, co by způsobilo přehřívání vnitřních elektrických komponentů.

Ušchovejte si tyto pokyny.


1. Úvod

Robotický bazénový vysavač Osprey 700 je nový typ bezdrátového, nabíjitelného automatického čistícího zařízení pro bazény, se snadným používáním.

2. Seznam položek balení

pč.	Název	Množství
1	Vysavač Osprey 700	1 pc
2	Nabíječka	1 pc
3	Vytahovací hák	1 pc
4	Plovoucí bloky	2 kusy
5	Návod k použití	1 pc
6	Stručný návod	1 pc


3. Schéma výrobku

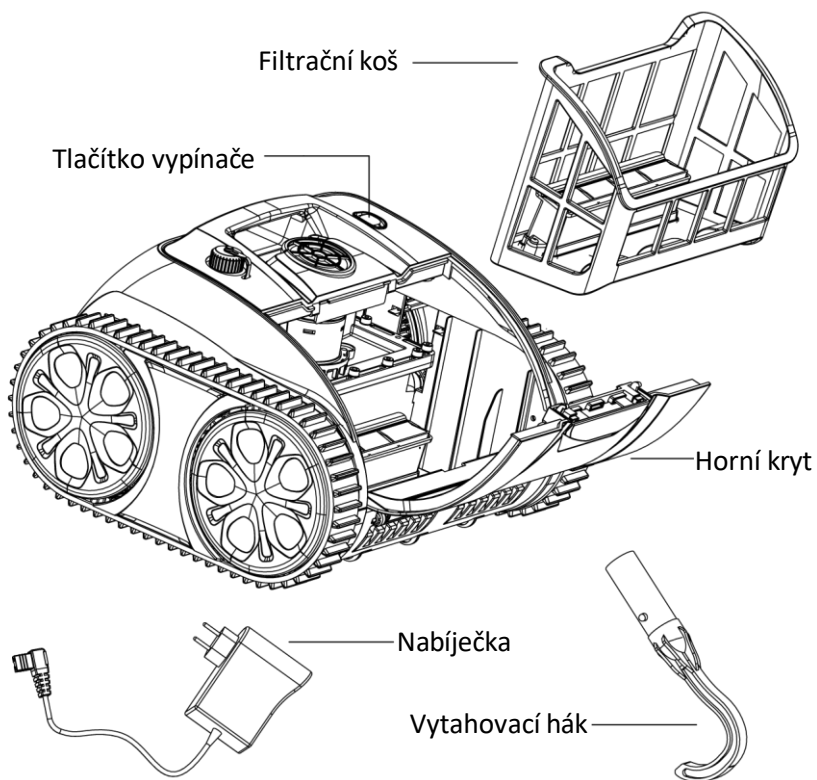

4. Specifikace

1. Model	Osprey 700
2. Jmenovité napětí	10,8 V
3. Výkon	65 W
4. Doba chodu	Max. 110 minut na jeden cyklus
5. Vstup nabíječky	100-240 V, 50-60 Hz
6. Výstup nabíječky	12,6 V/3 A
7. Kapacita baterie	9200 mAh
8. Doba nabíjení	3,5 hodiny
9. Velikost bazénu	do 120 m ²
10. Průtok	přibližně 10 m ³ /h
11. Hustota filtru	180 μm
12. Rychlost pohybu	cca. 11 m/min
13. Krytí/Stupeň vodotěsnosti	IPX8
14. Provozní teplota	10 °C -35 °C
15. Maximální hloubka vody	4 m
16. Velikost vysavače	372(d) x 360(š) x 240(v) mm
17. Hmotnost	8 kg
18. Skladovací podmínky	5 °C - 35 °C , RH≤75%



5. Provoz

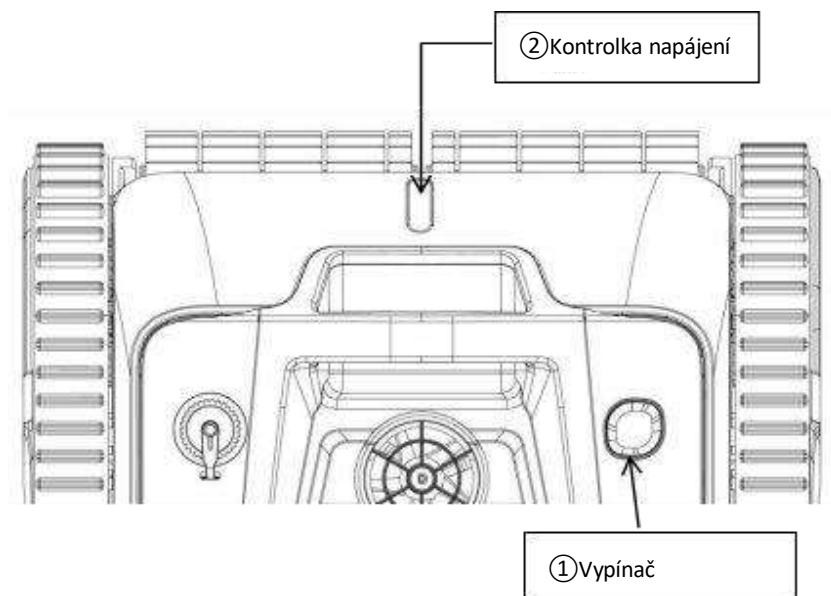



Položka	Funkce	Popis
①	Zapnuto/ Vypnuto	Stiskněte tlačítko, modré světlo indikuje, že vysavač je zapnutý. Stiskněte tlačítko znovu, červené světlo indikuje, že vysavač je vypnutý.
②	Světelná kontrolka	1. Modré světlo stále svítí: napájení je zapnuto. 2. Modré světlo bliká: vysavač pracuje. 3. Žluté světlo bliká: slabá baterie a spuštění samo-parkování. 4. Žluté světlo svítí: samoparkování je ukončeno.
Poznámka: Když žluté světlo svítí trvale, vypněte vysavač a nabijte ho. Pokud spuštění vysavače v bazénu po nabití nefunguje, kontaktujte servis.		

5.2 Upozornění

a. Vložte vysavač do bazénu tak, aby jeho spodek směřoval k stěně. Podržte vysavač a zapněte jej. Vysavač začne fungovat po 20 sekundách, když již nemá uvnitř vzduch (ujistěte se, že uvnitř vysavače není žádný vzduch, aby správně fungoval).

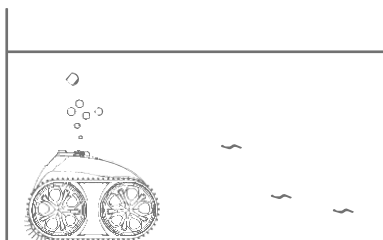
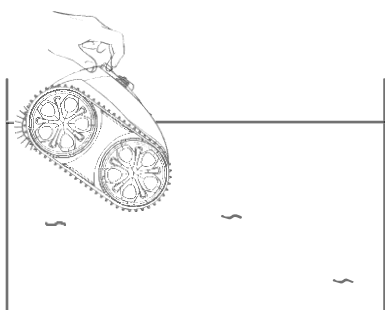


b. Po dokončení vysávání se vysavač přesune na okraj bazénu, poté použijte hák, se kterým ho z bazénu vytáhnete.

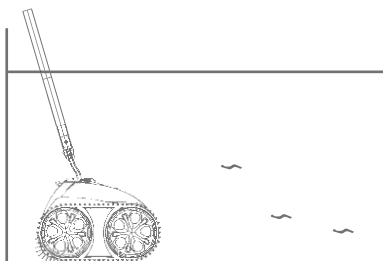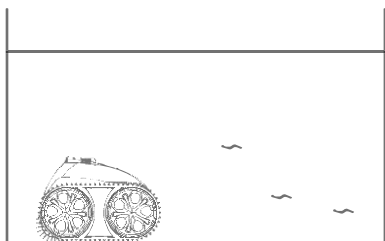



5.3 Čištění filtru

a. Otevřete horní kryt: Odložte vysavač na okraj bazénu a otevřete vrchní kryt, filtrační koš je umístěn tak, jak je znázorněno na obrázku.

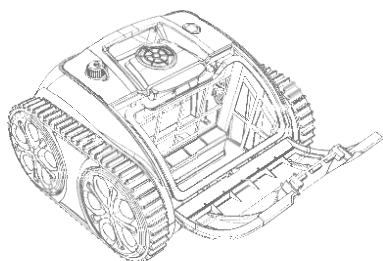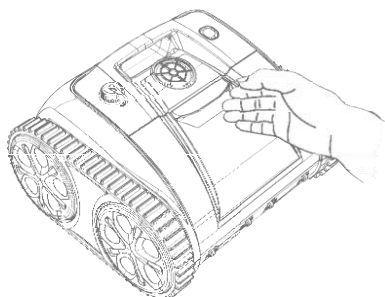


b. Vyberte filtrační koš.

c. Vyčistěte filtrační koš.

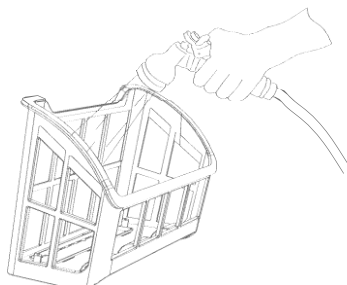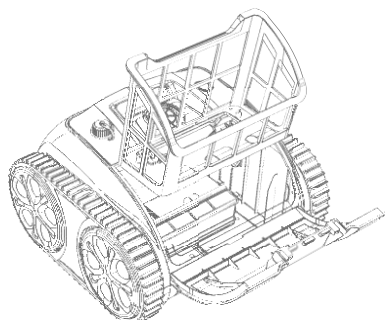


d. Znovu nainstalujte filtrační koš v krocích v opačném pořadí.

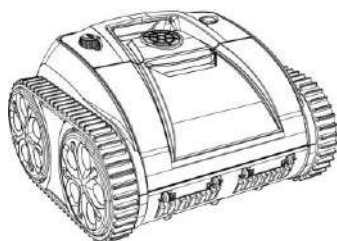

5.4 Nabití baterie

a. Vyberte vysavač z bazénu.

b. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý (neblinká žádná kontrolka) a nabíjecí port je suchý, připojte nabíječku k nabíjecí zásuvce. Že se nabíjí. Zelené světlo znamená, že je vysavač úplně nabitý.

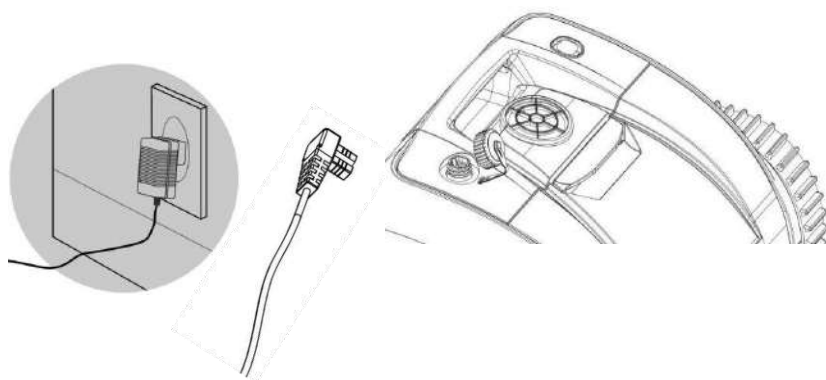

LED kontrolka

Červená - Probíhá nabíjení

Zelená - Úplně nabitá

Poznámka: Vysavač nabíjejte ve vnitř místnosti a nejméně 3 m od okraje bazénu.

5.5 Kontrolka nabíječky


Barva a stav kontrolky	Stav nabíjení
Zelené světlo nepřerušovaně svítí	Čeká se na nabití, nebo konektor ne je zasunutý, nebo je nabíjení ukončeno
Červená světlo stále svítí	Baterie se nabíjí
Červená světlo bliká	Slabá baterie, nebo je baterie poškozená

5.6 Instalace plovoucího bloku


Upozornění: Pokud váš vysavač funguje správně, ignorujte tyto instrukce.

Následující diagramy se vymezují na použití plovoucích bloků, když vysavač nemůže vylézt na stěny bazénu, nebo není schopen lézt po stěnách jako by měl.


a. Otevřete kryt filtru a vyberte filtrační koš.

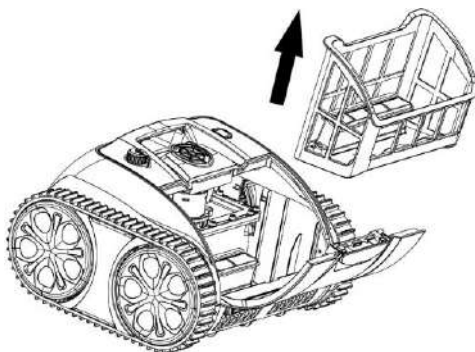

b. Odtrhněte ochrannou fólii na zadní straně plováku a přilepte ho do polohy znázorněné na obrázku.

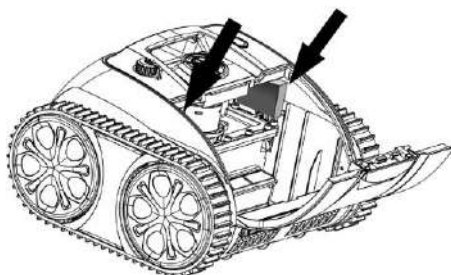

c. Nainstalujte filtrační koš a zavřete kryt filtru.

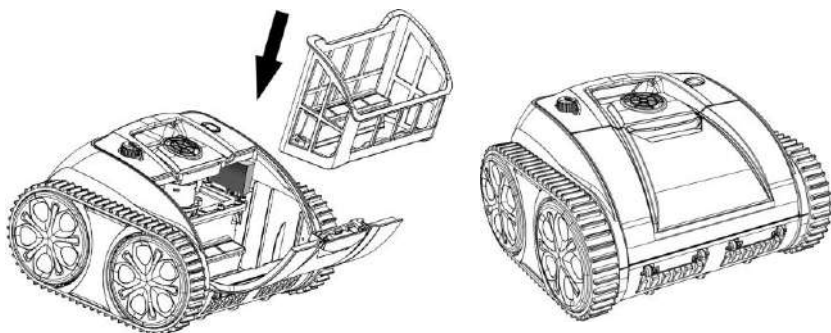

5.7 Kvalita bazénové vody

Poznámka: Kvalita vody v bazénu musí být v rámci následujících parametrů:

- pH: 7,0- 7,4

- Teplota: 10 °C - 35 °C

- NaCl / koncentrace soli: Max. 5 000 ppm (mg/l)

- Chlór: Max. 2 ppm (mg/l)

6. Záruka

1. Na tento výrobek se vztahuje záruka Wybot™ po dobu 24 měsíců od data nákupu (**pouze na mechanickou soupravu a soupravu ovládací skříňky**).

Na spotřební díly , které zahrnují podnos filtru/ kartáče/ kola/ trysky **se záruka nevztahuje** .

2. Záruka zaniká, pokud byl výrobek pozměněn, nesprávně používán, nebo byl opraven neoprávněným personálem.

3. Záruka se vztahuje jen na výrobní chyby a nepokrývá škody způsobené nesprávným zacházením.

4. Při reklamaci, nebo požadavku na opravu během záruční doby je nutné předložit platný doklad o nákupu výrobku.



Environmentální programy, Evropská směrnice WEEE



Respektujte prosím nařízení Evropské unie a pomozte chránit životní prostředí.

Vraťte nefunkční elektrické zařízení do sběrné instituce určené vaší obcí, která správně recykluje elektrická a elektronická zařízení.

Nevyhazujte je do nádob na netříděný odpad.



U položek obsahujících vyměnitelné baterie vyjměte baterii před předáním k likvidaci.

