

WYBOT

ROBOTICKÝ BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ UŽÍVATEĚSKÝ MANUÁL

WYBOT A1 (OS2010)



**Před spuštěním vysavače si přečtěte tento manuál a
mějte jej po ruce pro případ potřeby**

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek WYBOT, vaše podpora pro nás hodně znamená. Neustále hledání a poskytování nejlepšího řešení, které vás osvobodí od čištění bazénu, abyste si užívali čas spolu s rodinou je vždy naší snahou.

Robotický vysavač WYBOT je určen na poskytnutí vysoké účinnosti, nízké spotřeby energie, snadné obsluhy a důkladného vysátí bazénu.

Jeho jedinečný vzhled a spolehlivé funkce jak aktivace jedním tlačítkem, výkonné vysávání a čištění přes jemný filtr, inteligentní navigace, dálkové ovládání a vysoká kompatibilita s různými tvary a konstrukčními materiály bazénu vám zaručí pohodlné, inteligentní a optimální čištění bazénu.

V případě jakýchkoli otázek nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo navštivte naši webovou stránku. Rádi si vyslechneme vaše rady týkající se zlepšování výrobku.

Před použitím vysavače si pozorně přečtěte návod. Vaše bezpečnost je to nejdůležitější. Přečtěte si pokyny a obsluhujte vysavač podle nich. Výrobce neodpovídá za žádné ztráty nebo zranění způsobená nesprávným používáním výrobku.

VAROVÁNÍ

Nesprávná obsluha zařízení vzhledem na varování může mít za následek vážné zranění, zasažení elektrickým proudem, případně až život ohrožující stavy.

1. Používejte pouze příslušenství doporučeno nebo prodávané společností WYBOTICS Co., Ltd.
2. Po každém čištění vysušte nabíjecí port. Vlhkost nabíjecí zásuvky může způsobit elektrický šok.
3. Nenabíjejte vysavač, když je spuštěn (kontrolka svítí).
4. Používejte pouze originální a autorizovanou nabíječku. Nenabíjejte žádné jiné zařízení s touto nabíječkou. Nesprávné používání může vést k přehřátí nebo úniku korozivní kapaliny z baterie.

5. Ujistěte se, že elektrická zásuvka je chráněna proudovým chráničem a uzemněním.
6. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
7. Nepokoušejte se na připojení nabíječky použít prodlužovací kabel.
8. Nikdy nedovolte dětem jezdit na vysavači, nebo se s jím hrát jak s hračkou.
9. Nedovolte dítěti obsluhovat vysavač, nebo provádět jeho údržbu.
10. Nevstupujte do bazénu, když v něm pracuje vysavač.
11. Vysavač nikdy nevystavujte ani nenabíjejte v hořlavém prostředí.
12. Utěsněno – zapečetěné části vysavače mohou rozebírat pouze licencovaní odborníci.
13. Nepoužívejte vysavač, když je spuštěna bazénová filtrace.

UPOZORNĚNÍ

Nesprávná obsluha zařízení vzhledem na varování může způsobit poškození zařízení, nebo osobní škodu.

1. Před prvním použitím jednotku nabijte.
2. Vysavač nepřebíjejte (nenechávejte nabíjet déle jak je potřebné), snížíte tím životnost baterie.
3. Pokud neplánujete používat vysavač delší dobu (více jak 6 měsíců) nabijte jej před uskladněním, aby se zachovala optimální výdrž baterie.
4. Nezapomeňte umýt a vyčistit filtrační koš po každém použití.
5. Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosahu přímého slunečního záření, resp. jakéhokoli jiného zdroje tepla.
6. Bazénový vysavač používejte pouze ve vodě s následující kvalitou:


Chlór	Max. 4 mg/l
pH	7,0 - 7,8
Teplota	5 – 35 °C
NaCl	max. 5000 ppm (mg/l)

OBSAH

POPIS VYSAVAČE WYBOT A1(OS2010)	5
Pohled zvenku	5
Pohled zevnitř.....	6
Obsah balení	6
PROVOZ	7
Zasunutí ploutve	7
Nabití vysavače.	7
Nastavení vysavače.	9
Výběr čistícího cyklu	9
Spuštění vysavače WYBOT A1	10
VYČIŠTĚNÍ FILTRU	12
SPECIFIKACE	13
ÚDRŽBA VYSAVAČE	14
Odpojení nastavitelných kol	14
Obnovení kombinované trasy	15
ČASTO Kladeno OTÁZKY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.	17
CERTIFIKACE	17
PÉČE O ZÁKAZNÍKŮ WYBOT	17

POPIS VYSAVAČE WYBOT A1(OS2010)

Pohled z vně

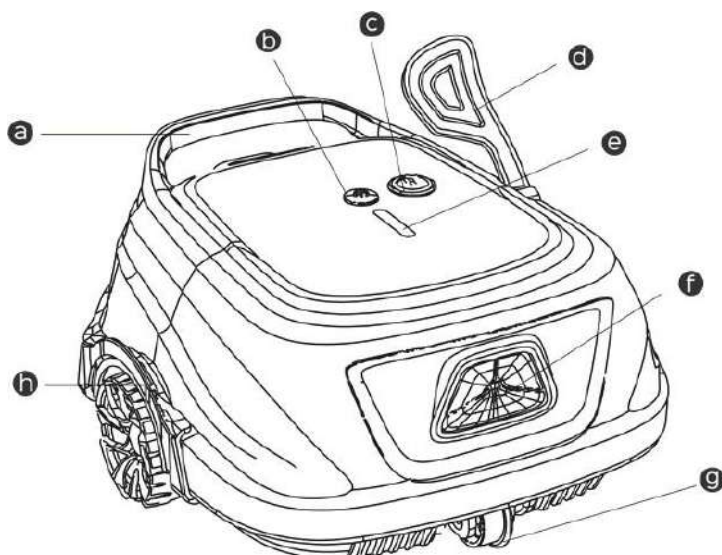

a Rukoväť

Odklopte a prenášajte vysávač

b Tlačidlo On/Off

Zapnite/vypnite

c Nabijací port

Pripojte nabíjačku

d Plutva

Vložte na uľahčenie pohybu

e LED indikátor

Rôzne farby označujú stav zariadenia a úroveň nabitia batérie

f Výpust'

Vypustíte vodu


g Nastaviteľné koleso

Nastavte ich tak, aby ste upravili spôsob čistenia

h Montážny upevňovací prvok

Zamknite a odomknite horný kryt zo šasi
Sú dva - na oboch stranách vysávača

Pohled z vnitra

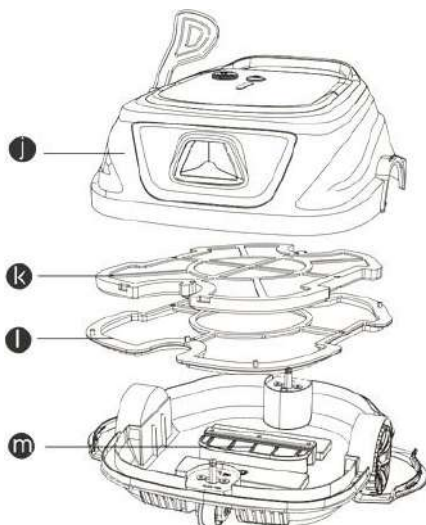

- j Zapečatený diel**
Dôležité komponenty sú zapečatené.
Pre vašu bezpečnosť sa ho nepokúšajte rozoberať!
- k Filtračná vložka (bavlnená pena)**
Používajte ju na pravidelnú údržbu.
Ak je bazén veľmi zaprášený, vložku nepoužite, vysávač by sa mohol zaseknúť.
- l Filtračný koš (180 mikrónov)**
Môže sa používať samostatne, alebo v kombinácii s filtračnou vložkou z bavlnenej peny na zachytenie jemnejších nečistôt.
- m Priestor skladovania nečistôt**
Ukladanie všetkých nazbieraných nečistôt.

Vysávač neprovozujte, pokiaľ je poškodený horný kryt alebo čistiaci kartáče! Dojde-li k úniku kapaliny ze zapečateného díla, zastavte nabíjení nebo provoz vysavače!


Obsah balení

			
Vysávač x 1	Plutva x 1	Filtračná vložka + filtračný koš	Hák x 1
			
Užívateľský manuál x 1	Príručka pre rýchly štart x 1	Nabíjačka x 1	Skrutka x 1

PROVOZ

Zasunutí ploutve

Příbalenou ploutev musíte zasunout do vysavače tak, aby zářez a drážka byly zarovnány.

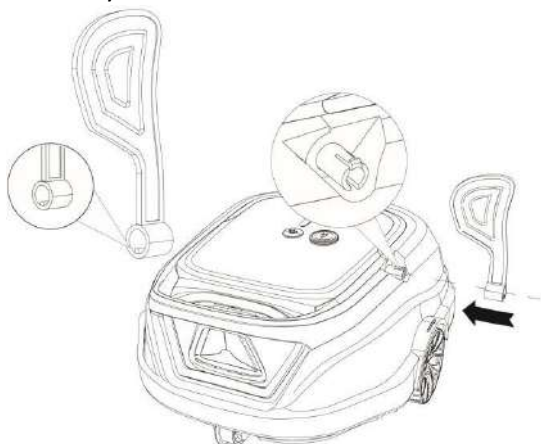

Nabití vysavače

Vysavač má lithium-iontovou nabíjecí baterii, musíte ji nabít před prvním použitím a také vždy když je baterie téměř vybitá.

Připojte vysavač k elektrické zásuvce pomocí dodaného kabelu a adaptéru.

Poznámka:

1. Při nabíjení byste měli zajistit, aby byl vysavač vzdálený nejméně 3 m od okraje bazénu.
2. Abyste snížili riziko požáru, držte vysavač a adaptér během nabíjení mimo přímé sluneční záření nebo vodu.
3. Pro vaši bezpečnost musíte před nabíjením dvakrát zkontrolovat, zda je zařízení vypnuto a zda je nabíjecí port suchý.
4. Nejvhodnějším prostředím pro nabíjení je teplota 0–35 °C, rel. vlhkost 5–95%.

Úroveň nabití baterie indikují LED světla na vysavači




 Počet svítících LED	Úroveň nabití baterie v %
	0-25
	25-50
	50-75
	75-100




Nastavení vysavače

Vysavač můžete zapnout stisknutím tlačítka on/off a jeho podržením na 1 sekundu. LED světlo bude svítit modře  když je vysavač zapnutý a na 3 sekundy bude blikat zeleně  pro zobrazení momentálního stavu nabití baterie.

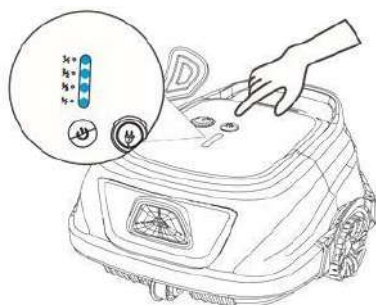

Výběr čistícího cyklu

Po zobrazení úrovně nabití baterie se LED indikátor změní na fialově , tehdy můžete vybrat čistící cyklus stisknutím tlačítka on/off.

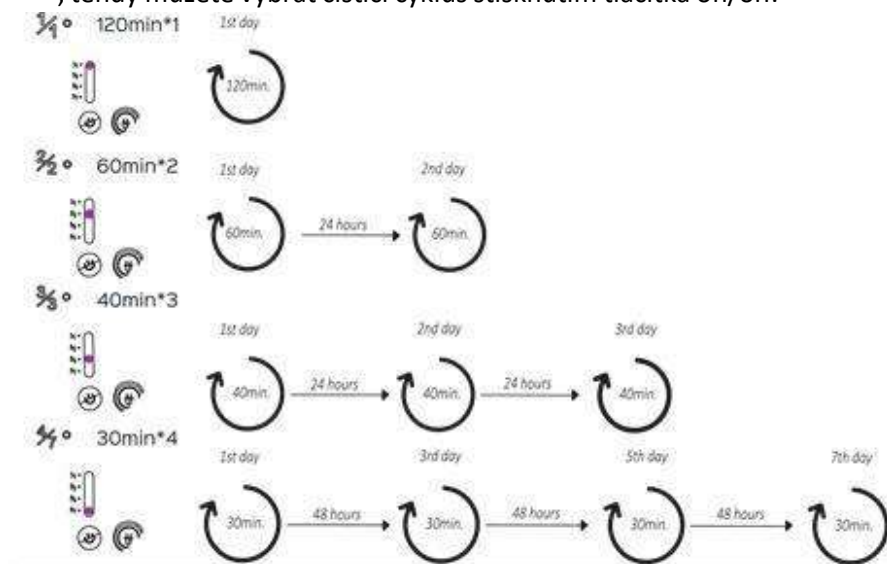


Poznámka:

1. Pokud jste zvolili cyklus čištění, **měli byste se předtím ujistit, že je vysavač plně nabitý.**
2. Výchozí čistící cyklus je jednorázové čištění na 2 hodiny.
3. Pokud zvolíte jiné čistící cykly, **měli byste ponechat vysavač v bazénu, aby se dokončili celé cykly před spuštěním dalšího cyklu.** Když vysavač vypnete nebo ho během cyklu nabíjíte, cyklus se restartuje, když je zapnutý.
4. Pokud nepotřebujete nastavit čistící cyklus, stačí vložit vysavač do bazénu a spustit čištění dna bazénu.

Vysavač je navržený pro uživatelsky příjemnou interakci a různé LED kontrolky indikují různý stav vysavače. Viz tabulka níže.


LED světlo	Indikácia	Stav
	Svieti	Zapnuté
	Bliká	Pracuje
	Svieti	Výber režimu čistenia
	Bliká	Slabá batéria, alebo nedostatočné parkovanie v bazéne
	Svieti	Úroveň nabitia batérie
	Svieti alebo bliká	Chyba

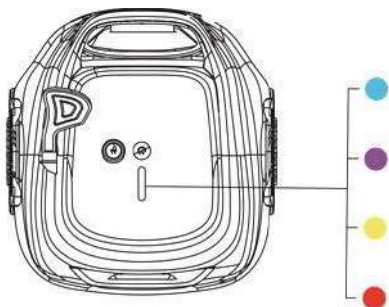**Poznámka:**


1. Pokud bliká žluté světlo, měli byste vybrat vysavač z vody a nabít ho.
2. Pokud svítí červené LED světlo, řešení najdete v návodu, nebo zavolejte servis.

Spuštění vysavače WYBOT A1 (OS2010)

Po výběru čistícího cyklu uchopte vysavač za rukojeť a vložte ho do bazénu vertikálně.

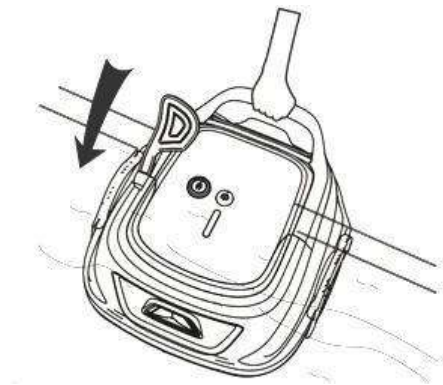


Nechte ho klesnout na dno bazénu, aby se vypudil vzduch ve uvnitř.

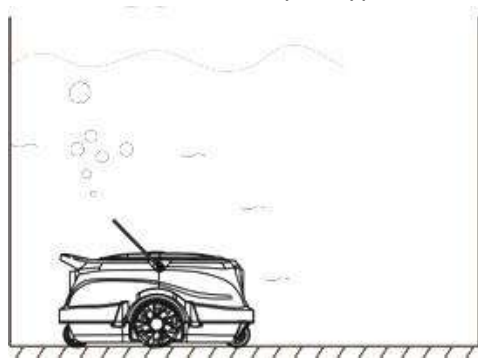


Poznámka:

Abyste dosáhli optimální výkon, hloubka bazénu by měla být alespoň 50 cm po horní část vysavače.

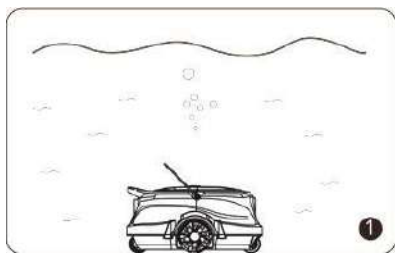


20 sekund automatické kalibrace na dně

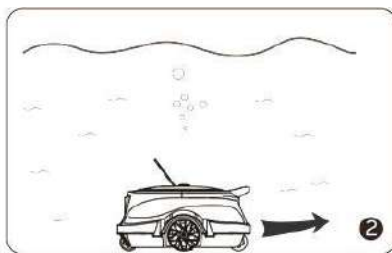


Vysavač začne čistit dno



Vysavač se po dokončení čištění
Nebo vybití baterie automaticky
Zastaví u okraje stěny

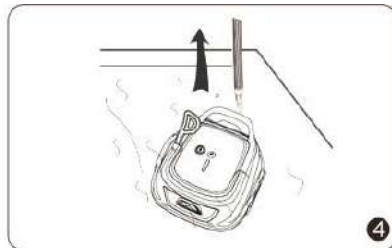

Přiložen hák můžete vložit
do bazénové tyče a vytáhnout
vysavač z vody

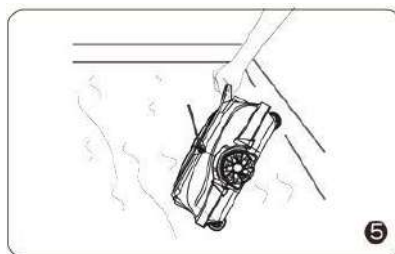


Vysavač se má vytahovat v svislém směru, aby z něj rychle vytekla voda

Poznámka:

Pokud jste přednastavili čistící cyklus jiný než výchozí, musíte vložit vysavač do bazénu, aby se nejprve ukončil předchozí cyklus.


VYČIŠTĚNÍ FILTRU

Otevřete horní kryt odblokováním upevňovacích prvků na obou stranách.

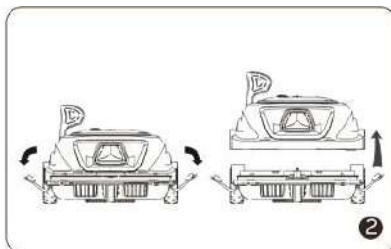


Poznámka:


1. Při otevírání horního krytu se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
2. Filtrační vložku i filtrační koš je potřebné vyčistit a nechat vysušit.

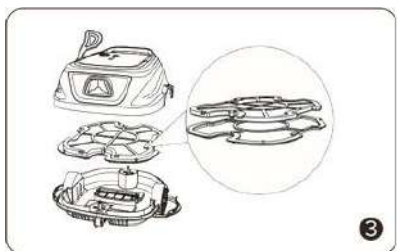

Vyberte filtrační vložku a filtrační koš

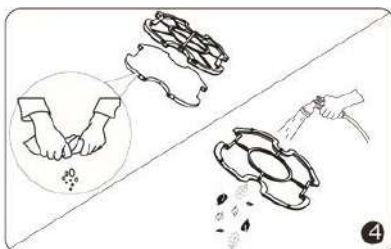

Otřeste všechny nečistoty, opláchněte filtrační koš proudem vody, vyperte bavlněnou filtrační vložku

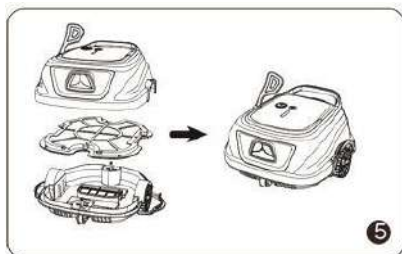

Po vyčištění vložte filtrační koš do vysavače a zavřete kryt

SPECIFIKACE

Název	WYBOT A1 (OS2010)
Plocha bazénu	80–100 m ² (čištění dna)
Hloubka vody	Max. 2,5 m; min. 60cm
	345x315x170mm (délka x šířka x výška)
Hmotnost	3,5 kg
Pracovní čas	2 hod.
Doba nabíjení	2,5 hod.
Napětí	22,2V
Výkon	33W
Vstup nabíječky	100-240V, 50- 60Hz
Výstup nabíječky	25,2V/1A
Kapacita baterie	2600mAh
Filtr	Dvojitá úroveň filtrace
Průtok	8,1 m3/h
Rychlost pohybu	16 m/min
Krytí	IPX8

ÚDRŽBA VYSAVAČE

Pokud chcete zachovat dobrý výkon vysavače, měli byste postupovat podle následujících kroků.

- a) Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
- b) Vysušte vysavač a filtrační koš.
- c) Úplně nabijte baterii.
- d) Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosahu přímého slunečního záření, tepelných zdrojů, mrazu při teplotě okolí mezi 5 °C a 45°C.
- e) Vysavač nabíjejte každé tři měsíce, abyste zajistili optimální životnost baterie.

Poznámka:

Pokud vysavač nefunguje po dlouhodobém vybití baterie nebo po vypnutí, požádejte o pomoc prodejce. Pro vaši bezpečnost se ho nepokoušejte rozebírat.


Jak nastavit způsob čištění

Pokud je tvar vašeho bazénu nepravidelný nebo nejste spokojeni s výchozím čistícím cyklem, můžete změnit směr nastavitelných kol, aby bylo čištění lepší.

Odpojení nastavitelných kol

Na přední a zadní straně podvozku můžete vidět dvě sady kol s označením A, B, C a D.

Na představci kola můžete vidět zasunutou úchytku (západku). Tuto západku můžete přidržet a zatlačit na vnitřní stranu. Potom lze sadu kola vyjmout.

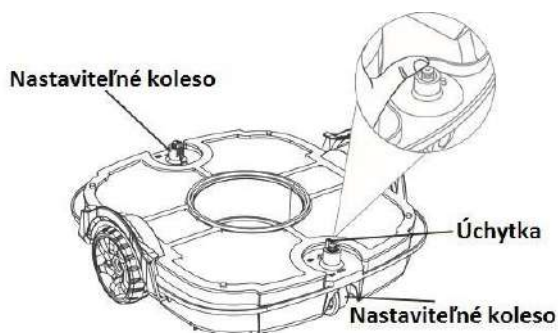


Obnovení kombinované trasy



Zasuňte omezovací páčku na soupravě kol do otvorů označených A/B/C/D, abyste upravili trasu čištění.

Kombinace	Použitý scénář
A – C	Výchozí – vhodné pro většinu bazénů
A – B	Menší úhel najednou v srovnání s „A – C“
B – C	Pro bazény kulatého tvaru

Příklad: kombinácia A - B

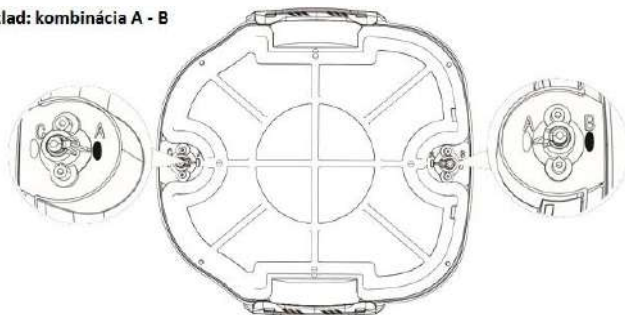

ČASTO KLADENO OTÁZKY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Otázka: Čistí tento vysavač i stěny a vodní linku?

Odpověď: Tento vysavač je určen jen na čištění dna.

Nepodporuje čištění stěn ani vodní linky.

Otázka: Budou překážky jak schody, mělké vodní plochy, odtoky, sklony atd. v bazénu ovlivňovat chod vysavače?

Odpověď: Vysavač upřednostňuje provoz na rovném dně.

Vysoké překážky mohou způsobit, že se zasekne.

Pokud se při používání čističe potkáte s následujícími situacemi, můžete zkontrolovat tabulku a vyřešit je sami.

Poznámka: Pokud nemůžete najít řešení v tabulce, kontaktujte prodejce.

Symptom	Možný důvod	Řešení
Bzučák je tichý nebo se oběžné kolo se po zapnutí neotáčí	Slabá baterie Porucha vysavače	Nabijte baterii Kontaktujte servis
Po úplném ponoření vysavače do vody bzučák stále signalizuje nebo se oběžné kolo neotáčí	Ploutev je zaseknutá Ploutev nemůže stát, když se čistič dotkne stěny	Vyjměte vysavač z bazénu a pokuste se ručně otočit ploutví nebo kontaktujte servis Ploutev je zaseknutá a pokuste se vyčistit pohyblivou dutinu
Otočná deska může stát, když se vysavač dotkne stěny, ale vysavač nemůže couvat	Vodní kanál je zaseknutý	Pokuste se vyčistit vodní kanál
Indikátor nabíječky nefunguje	Nabíječka je poškozená	Kontaktujte servis
Vysavač neprovádí plné pokrytí dna	Nesprávný úhel kola Speciální tvar bazénu Systém cirkulace vody v bazénu je zapnutý	Upravte polohu kol Upravte polohu kol Vypněte cirkulaci vody v bazénu

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Všechny vysavače WYBOT na trhu byly zkontrolovány a mají licenci k prodeji v souladu s místními zákony.
2. Záruční doba na baterii, motor a PCB (desku s plošnými spoji) je jeden (1) rok od data nákupu. Na spotřební díly, včetně filtračního koše, kartáče, kol atd., se nevztahuje záruka.
3. Záruka se vztahuje pouze na původních kupujících a nevztahuje se na opětovný prodej a jiné druhy převodu vlastnictví.
4. Na jakékoli poškození jednotky způsobené nesprávným používáním, neoprávněnou opravou nebo demontáží se záruka nevztahuje.
5. Při reklamaci nebo opravě v záruční době je potřebné předložit platný doklad o zakoupení výrobku.

CERTIFIKACE



Robotické bazénové vysavače WYBOT přešli všemi testy výkonu a spolehlivosti a také získaly příslušné certifikace ze zemí, ve kterých se prodávají.

PÉČE O ZÁKAZNÍKŮ WYBOT

Vzhledem na potřebu neustálého zlepšování výrobků si výrobce vyhrazuje právo své výrobky aktualizovat. Výrobky uvedené v manuálu odpovídají aktuálním výrobkům.

Pokud se během používání vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prodejce.

DOLTAK s.r.o.

e-mail: info@doltak.cz

www.doltak.cz

Pro více podrobností kontaktujte webovou stránku WYBOTICS

www.wybotpool.com.