


WYBOT

ROBOTICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WYBOT C1(OS7010C)

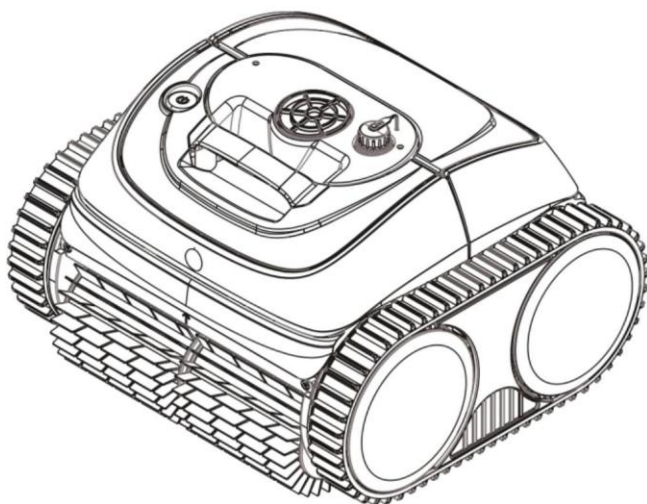

Před spuštěním vysavače si přečtěte tento manuál a
mějte jej po ruce pro případ potřeby

WYBOT

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek WYBOT, vaše podpora pro nás hodně znamená. Neustálé hledání a poskytování nejlepšího řešení, které vás osvobodí od čištění bazénu, abyste si užívali čas spolu s rodinou je vždy naší snahou.

Robotický vysavač WYBOT je určen k poskytnutí vysoké účinnosti, nízké spotřeby energie, snadné obsluhy a důkladného vysátí bazénu.

Jeho jedinečný vzhled a spolehlivé funkce jako aktivace jedním tlačítkem, výkonné vysávání a čištění přes jemný filtr, inteligentní navigace, dálkové ovládání a vysoká kompatibilita s různými tvary a konstrukčními materiály bazénu vám zaručí pohodlné, inteligentní a optimální čištění bazénu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo navštivte naši webovou stránku. Rádi si vyslechneme vaše rady týkající se zlepšování výrobku.

Před použitím vysavače si pozorně přečtěte návod. Vaše bezpečnost je to nejdůležitější. Přečtěte si pokyny a obsluhujte vysavač podle nich. Výrobce neodpovídá za žádné ztráty nebo zranění způsobená nesprávným používáním výrobku.

VAROVÁNÍ

Nesprávná obsluha zařízení vzhledem k varování může mít za následek vážné zranění, zasažení elektrickým proudem, případně až život ohrožující stavy.

1. Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané společností WYBOTICS Co., Ltd.
2. Po každém čištění vysušte nabíjecí port. Vlhkost nabíjecí zásuvky může způsobit elektrický šok.
3. Nenabíjejte vysavač, když je spuštěn (kontrolka svítí).
4. Používejte pouze originální a autorizovanou nabíječku. Nenabíjejte žádná jiná zařízení s touto nabíječkou. Nesprávné používání může vést k přehřátí nebo úniku korozivní kapaliny z baterie.

5. Ujistěte se, že elektrická zásuvka je chráněna proudovým chráničem a uzemněním.
6. Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
7. Nepokoušejte se k připojení nabíječky použít prodlužovací kabel.
8. Nikdy nedovolte dětem jezdit na vysavači, nebo si s ním hrát jako s hračkou.
9. Nedovolte dítěti obsluhovat vysavač, nebo provádět jeho údržbu.
10. Nevstupujte do bazénu, když v něm pracuje vysavač.
11. Vysavač nikdy nevystavujte ani nenabíjejte v hořlavém prostředí.
12. Utěsněné – zapečetěné části vysavače mohou rozebírat pouze licencovaní odborníci.

UPOZORNĚNÍ

Nesprávná obsluha zařízení vzhledem k varování může způsobit poškození zařízení nebo osobní škodu.

1. Před prvním použitím jednotku nabijte.
2. Vysavač nepřebíjejte (nenechávejte nabíjet déle než je potřeba), snížíte tím životnost baterie.
3. Pokud neplánujete používat vysavač delší dobu (více než 6 měsíců) nabijte jej před uskladněním, aby se zachovala optimální výdrž baterie.
4. Nepoužívejte vysavač, když je spuštěna bazénová filtrace.
5. Nezapomeňte umýt a vyčistit filtrační koš po každém použití.
6. Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření, resp. jakéhokoli jiného zdroje tepla.
7. Bazénový vysavač používejte pouze ve vodě s následující kvalitou:


Chlór	Max. 4 mg/l
pH	7,0 - 7,8
Teplota	5 - 35 °C
NaCl	Max. 5000 ppm (mg/l)

OBSAH

POPIS VYSAVAČE WYBOT C1 (OS7010C).....	5
Pohled zvenku	5
Pohled zevnitř.....	6
Obsah balení	7
PROVOZ.....	7
Nabití vysavače.	7
Nastavení vysavače.	10
Připojení k aplikaci.	10
Výběr režimu čištění.	11
Resetování čistícího cyklu přes aplikaci.....	11
Spuštění vysavače.....	12
VYČIŠTĚNÍ FILTRU	14
SPECIFIKACE.....	15
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	16
ÚDRŽBA VYSAVAČE.....	16
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
CERTIFIKACE.....	19
PÉČE O ZÁKAZNÍKY WYBOT	19

POPIS VYSAVAČE WYBOT A1(OS2010)

Pohled z vnějšku

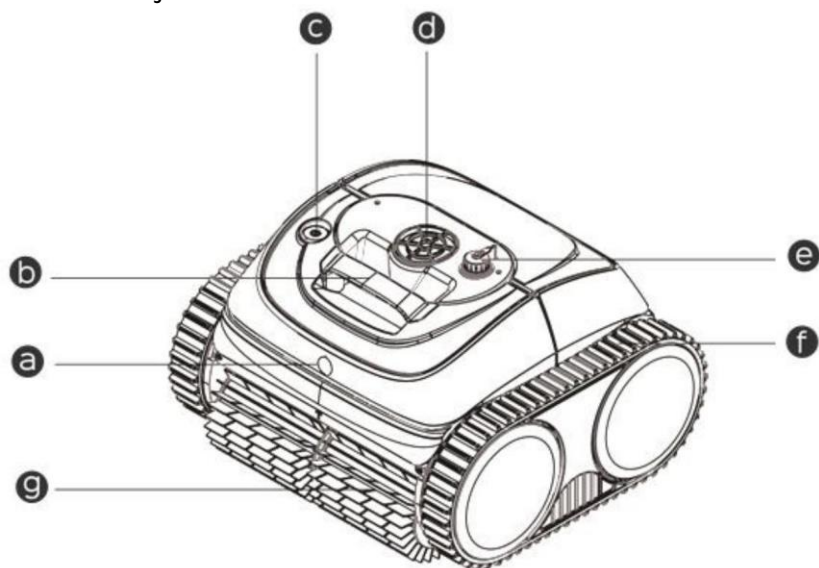

a LED indikátor

Různé barvy indikují stav zařízení

b Rukojeť

Odklopte a přenášejte vysavač

c Tlačítko On/Off

Zapněte/Vypněte

d Čerpadlo

Vysává vodu

e Nabíjecí port


Připojte nabíječku

f Hnací pás

Umožňuje vysavači lézt na zed'

g Čistící kartáč

Uvolňuje nečistoty

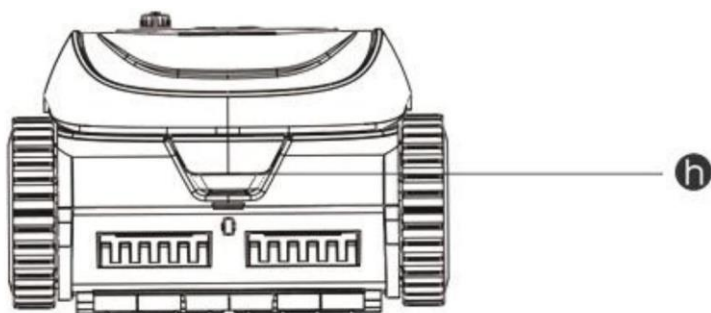


h

Rukojeť krytu filtru

Stisknutím otevřete kryt

Pohled z nitra

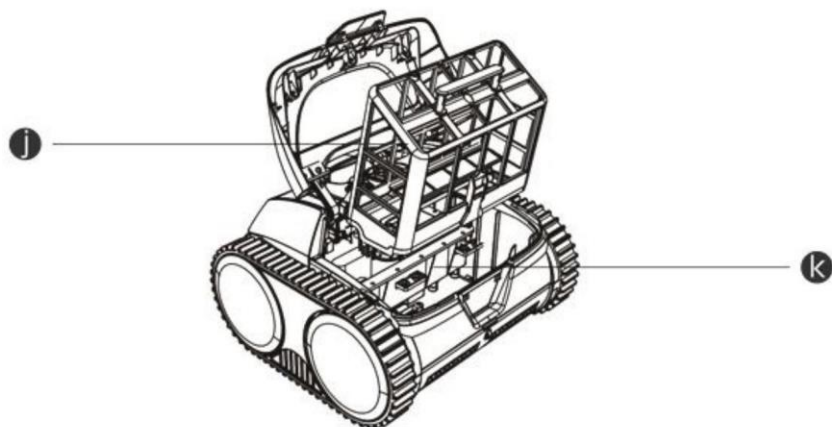

k

Filtrační koš 180 mikronů

Sbírá nečistoty, je třeba jej čistit
po každém použití vysavače


j

Zapečetěná část

Důležité komponenty
jsou zapečetěny

Vysavač neprovozujte, pokud je poškozen horní kryt nebo čistící kartáče! Dojde-li k úniku kapaliny ze zapečetěného díla, zastavte nabíjení nebo provoz vysavače!

Obsah balení

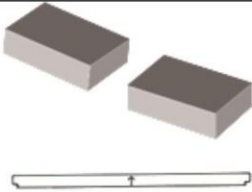		
Vysavač x 1	Filtrační koš x 1	Plovoucí bloky
		
Manuál x 1	Stručný návod x 1	Hák x 1
		

PROVOZ

Nabití vysavače

Vysavač má lithium-iontovou dobíjecí baterii, musíte ji nabít před prvním použitím a také vždy když je baterie téměř vybitá. Připojte vysavač k elektrické zásuvce pomocí dodaného kabelu a adaptéru.

Poznámka:


1. Při nabíjení byste měli zajistit, aby byl vysavač vzdálen nejméně 3 m od okraje bazénu.
2. Abyste snížili riziko požáru, držte vysavač a adaptér během nabíjení mimo přímé sluneční záření nebo vodu.
3. Pro vaši bezpečnost musíte před nabíjením dvakrát zkontrolovat, zda je zařízení vypnuto a zda je nabíjecí port suchý.
4. Nejvhodnějším prostředím pro nabíjení je teplota 0 – 35°C, rel. vlhkost 5–95%.

Adaptér má indikátor, který bude zobrazovat modré světlo indikující stav napájení

LED indikátory v přední části vysavače se jeden po druhém rozsvítí zeleně během nabíjení a všechna LED světla se rozsvítí při plném nabití.



Níže je uvedena tabulka s indikací LED světel pro různé stavy zařízení.

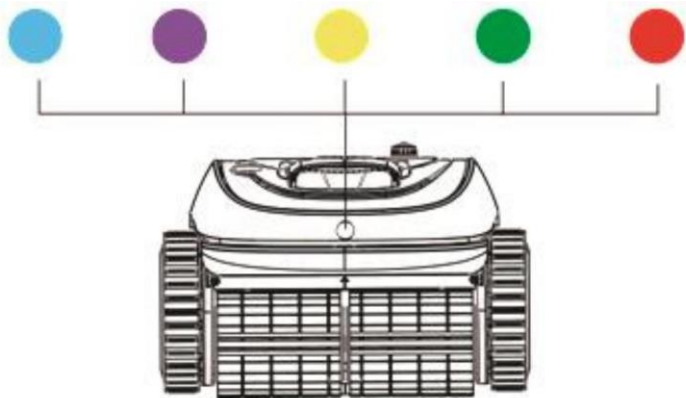

LED světlo	Indikace	Stav
	Svítí	Zapnuto
	Bliká	Pracuje
	Svítí	Připojuje se k aplikaci
	Bliká	Probíhá nabíjení, slabá baterie nebo parkování v bazénu
	Bliká	Probíhá nabíjení
	Svítí	Plně nabito
	Svítí nebo bliká	Chyba

Poznámka:

1. Když žluté světlo bliká, měli byste vyjmout vysavač z vody a nabít jej.
2. Když červené světlo svítí, hledejte řešení v odstavci o poruchách v tomto manuálu, nebo zavolejte servis.

Nastavení vysavače

Zapněte vysavač stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. LED indikátor na přední straně bude svítit nepřerušovanou modrou barvou když je zařízení zapnuto.



Poznámka:

Když kontrolky LED budou pokračovat v blikání na žlutě slabou , indikujíc baterii, dejte vysavač okamžitě nabíjet.

Připojení k aplikaci

Aplikaci WYBOT si můžete stáhnout do svého chytrého mobilního zařízení naskenováním QR kódu níže nebo z Google Play nebo App Store.

	iOS iOS 15.0 nebo novější	Android Android 8.0 nebo novější
---	---	--

Výběr režimu čištění

Po připojení přes můžete nastavit vhodný mód čištění pro vysavač.

Volitelných je 5 čistících módů

Mód	Pokrytí čištění
Full Pool	Stěny+dno+vodní linka (Celý bazén)
Floor Only	Dno bazénu (Pouze dno)
Wall Only	Stěny bazénu (Pouze stěny)
Wall then Floor	Stěny a poté dno
Eco Floor	Delší čištění – pouze dno

Poznámka:


1. Před vložením zařízení do bazénu si můžete předem nastavit režimy čištění prostřednictvím aplikace. Výchozí režim je stěna a pak dno.
2. Pokud se zařízení restartuje, automaticky přejde do režimu čištění, který jste nastavili naposledy.

Přednastavení čistícího cyklu prostřednictvím aplikace

Čistící cyklus můžete začít plánovat kliknutím na „ cycle timer – časovač cyklu“ v aplikaci a vybrat ten, který upřednostňujete. Pro lepší pochopení principu fungování si prohlédněte schéma níže.


Poznámka:

1. Pokud jste zvolili cyklus čištění, měli byste se předtím ujistit, že je vysavač plně nabitý.
2. Výchozí čistící cyklus je jednorázové čištění na 2 hodiny.
3. Zvolíte-li jiné čistící cykly, měli byste ponechat vysavač v bazénu, aby se dokončily celé cykly před spuštěním dalšího cyklu.

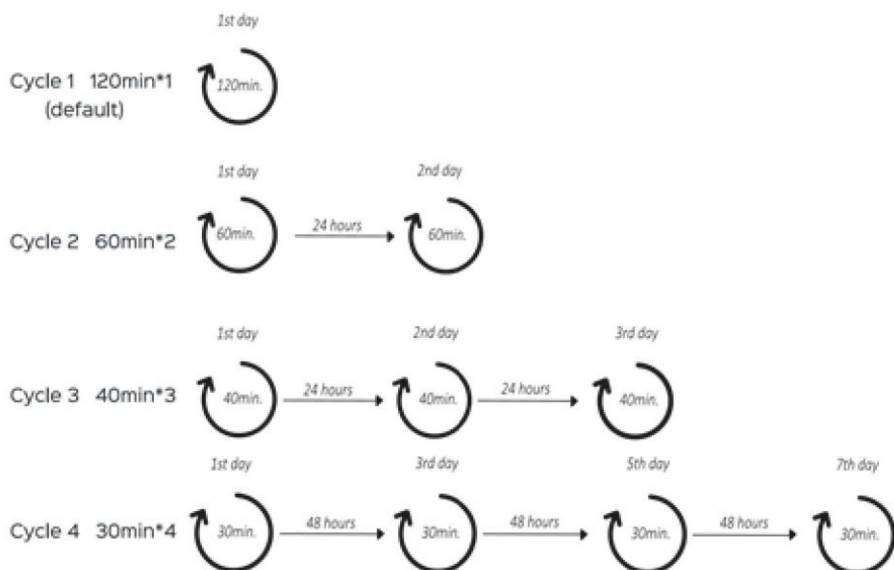

Spuštění vysavače WYBOT C1 (OS7010C)


Uchopte rukojeť vysavače a do 3 minut jej vložte do bazénu, jinak se vypne.

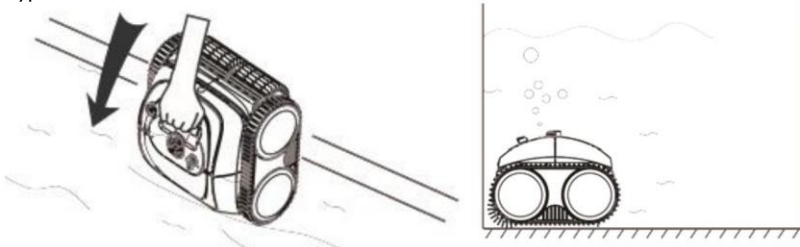


Nechte vysavač klesnout na dno bazénu, aby se vypudil zachycený vzduch uvnitř.

Poznámka:


Abyste dosáhli optimálního čistícího výkonu, měli byste zajistit, aby hloubka vody v bazénu byla alespoň 50 cm od horní části vysavače.

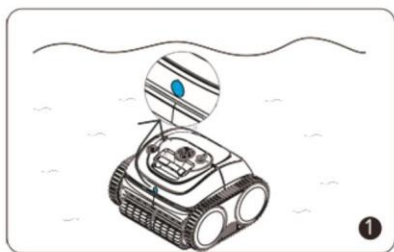


Asi po 20 vteřinách samokalibrace
LED indikátor začne blikat modře a vodní linku podle přednastavení
Vysavač je připraven k provozu

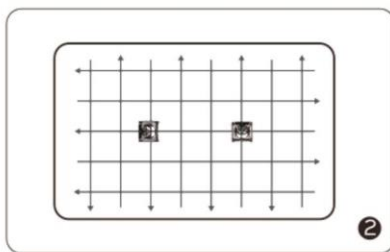


Vysavač začne čistit stěny, dno

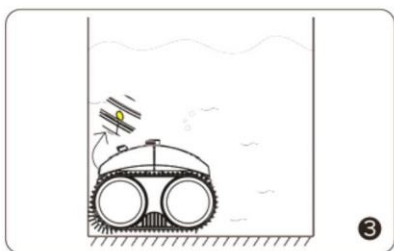

Vysavač se po dokončení čištění
nebo vybití baterie automaticky
zastaví při okraji stěny

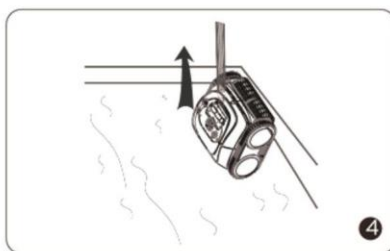

Přiložený hák můžete vložit
do bazénové tyče a vytáhnout
vysavač z vody

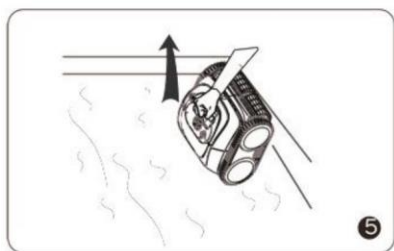


Vysavač se má vytahovat ve svislém
směru, aby z něj rychle vytekla
voda

Poznámka:

Pokud jste přednastavili jiný
čistící cyklus než výchozí, měli
byste nechat čistič v bazénu, aby
se dokončil celý cyklus.


VYČIŠTĚNÍ FILTRU

Stiskněte rukojeť krytu filtru a zvedněte kryt.

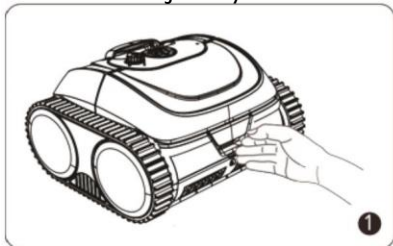

Poznámka:


1. Při otevírání horního krytu se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
2. Filtrační koš je třeba vyčistit před vysušením.

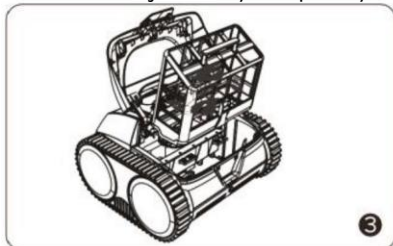

Vyměňte filtrační koš



Vytřeste všechny nečistoty, opláchněte filtrační koš proudem vody

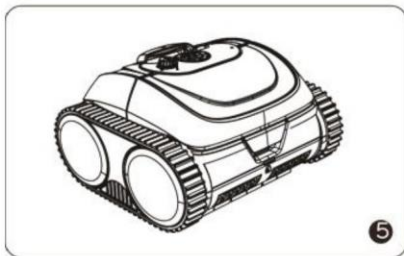

Po opláchnutí vložte filtrační koš do vysavače a zavřete kryt

Vzhledem k elektrickým komponentům uvnitř vysavače skladujte jej na chladném a větraném místě, mimo přímé sluneční záření nebo jakýkoliv zdroj tepla.

Před delší nečinností (více než 6 měsíců) vysavač nabijte, aby se zachovala optimální životnost baterie.

SPECIFIKACE

Model	WYBOT C1 (OS7010C)
Plocha bazénu	120-150m2
Hloubka vody	4 m
Rozměry	360x390x260mm (délka x šířka x výška)
Hmotnost	10,6 kg
Pracovní doba	120-150min.
Doba nabíjení	2,5 h.
Výkon	65W
Vstup nabíječky	100-240V, 50-60Hz
Výstup nabíječky	25,2V/1,5A
Kapacita baterie	4600mAh
Filtr	180 mikronů
Průtok	11,5 m3/h
Rychlost pohybu	11 m/min
Krytí	IPX8
OTA upgrade	K dispozici
Připojení aplikace	K dispozici

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Všechny vysavače WYBOT na trhu byly zkontrolovány a mají licenci k prodeji v souladu s místními zákony.
2. Záruční doba na baterii, motor a PCB (desku s plošnými spoji) je dva (2) roky od data nákupu. Na spotřební díly, včetně filtračního koše, kartáče, kol atd., se nevztahuje záruka.
3. Záruka se vztahuje pouze na původní kupující a nevztahuje se na opětovný prodej a jiné druhy převodu vlastnictví.
4. Na jakékoli poškození jednotky způsobené nesprávným používáním, neoprávněnou opravou nebo demontáží se záruka nevztahuje.
5. Při reklamaci nebo opravě v záruční době je třeba předložit platný doklad o zakoupení výrobku.

ÚDRŽBA VYSAVAČE

Chcete-li zachovat dobrý výkon vysavače, měli byste postupovat následovně:

- a) Ujistěte se, že je zařízení vypnuto.
- b) Vysušte vysavač a filtrační koš.
- c) Zcela nabijte baterii.
- d) Vysavač skladujte na chladném a větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření, tepelných zdrojů, mrazu při teplotě okolí mezi 5°C a 45°C.
- e) Vysavač nabíjejte každé tři měsíce, abyste zajistili optimální životnost baterie.

Poznámka:

Pokud vysavač nefunguje po dlouhodobém vybití baterie nebo po vypnutí, požádejte o pomoc prodejce. Pro vaši bezpečnost se jej nepokoušejte rozebírat.

ČASTO Kladené otázky a řešení problémů

Otázka: Na jaké tvary bazénů a na jaké konstrukční materiály je vysavač vhodný?

Odpověď: Vysavač lze použít na obdélníkové, oválné nebo nepravidelné tvary zapuštěných bazénů. Použitelné stavební materiály zahrnují PVC, gunit a jiné materiály s vysokým třením.

(Pro kluzké materiály, jako jsou dlaždice, mozaiky a akryláty se může stát, že vysavač nebude správně fungovat.)

Otázka: Budou překážky jako schody, mělké vodní plochy, odtoky, sklony atp. v bazénu ovlivňovat chod vysavače?

Odpověď: Vysavač může stoupat po schodech, odtocích a mělkých vodách.

Pokud se při používání vysavače setkáte se situacemi v tabulce na další straně, můžete je vyřešit sami.

Poznámka: Pokud nemůžete najít řešení v tabulce, kontaktujte prodejce.

P.č. Problémy		Podrobnosti	Možné příčiny	Navrhované řešení
1	Vysavač nefunguje	Červené světlo svítí	Oběžné kolo je zaseknuté	Zkontrolujte oběžné kolo a odstraňte cizí předmět
		Červené světlo bliká Ochrana motoru Proved'te restart		
		Červené světlo bliká	Voda v bazénu je příliš mělká	Ujistěte se, že hloubka vody je více než 0,5 m, restartujte vysavač a vložte jej okamžitě do bazénu
		Žluté světlo bliká	Slabá baterie	Zařízení zcela nabijte a restartujte
2	Nelze nabít	Světlo nabíječky bliká	Slabý kontakt	Znovu připojte nabíječku
3	Neleze na stěny		Skluzový povrch konstrukce	Přilepte lepicí bloky (Kontaktujte prodejce pro instruktaž)
			Příliš špinavá voda Vyčistěte filtrační koš	
4	Abnormální lezení na zeď Leze pomalu		Filtr je zanesen Vyčistěte filtrační koš	
		Klesá dolů ze zdi, nebo plave na vodě Nasávaný vzduch		Přilepte lepicí bloky (Kontaktujte prodejce pro instruktaž)
		Filtrační koš je zanesen	Vyčistěte filtrační koš	
	5	Čistí pouze oblast, nevyčistí celý bazén		Nesprávný režim čištění
Firmware není nejnovější				Připojte se k aplikaci a aktualizujte firmware
6	Přední stranu nadzvedává, když je na dně		Filtrační koš je zanesen	Vyčistěte filtrační koš
7	Nepohybuje se podle nastavené cesty		Setkání s překážkami	Vyčistěte filtrační koš
	Nelze se připojit k aplikaci		Zařízení je vypnuto	Proved'te restart
8	Aplikaci APP nelze připojit když je zařízení v bazénu		Není k dispozici	Připojte zařízení na okraji bazénu

CERTIFIKACE



Robotické bazénové vysavače WYBOT prošly všemi testy výkonu a spolehlivosti a také získaly příslušné certifikace ze zemí, ve kterých se prodávají.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY WYBOT

Vzhledem k potřebě neustálého zlepšování výrobků si výrobce vyhrazuje právo své výrobky aktualizovat. Výrobky uvedené v manuálu odpovídají aktuálním výrobkům.

Pokud se během používání výrobku vyskytnou nějaké problémy, kontaktujte prodejce.

DOLTAK s.r.o.

e-mail: info@doltak.cz

www.doltak.cz

Pro více podrobností kontaktujte

webovou stránku WYBOTICS

www.wybotpool.com