
Bazénový AKU automatický vysavač hladiny Wybot F1

Návod



WYBOT F1

WYBOT®

Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner, and keep this manual handy for your reference.



Děkujeme, že jste si vybrali produkty WYBOT, vaše podpora pro nás mnoho znamená. Neustále se snažíme poskytovat nejlepší řešení, které vás osvobodí od čištění bazénu a umožní vám více si užít čas s rodinou.

Robotický čistič bazénů WYBOT je navržen tak, aby vám poskytl vysokou účinnost, nízkou spotřebu energie, snadné ovládání a důkladné čištění bazénu.

Jeho jedinečný vzhled a spolehlivé funkce, jako je aktivace jedním tlačítkem, výkonné sání a drhnutí, jemná filtrace, chytrá navigace, dálkové ovládání a vysoká kompatibilita s různými tvary bazénů a konstrukčními materiály, vám zaručují pohodlné, inteligentní a optimální čištění bazénu.

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo navštivte naše webové stránky s jakýmikoli dotazy. Velmi rádi uslyšíme vaše názory na naše neustálé zlepšování.



Pečlivě si přečtěte návod, než začnete čistič používat. Vaše bezpečnost je nejdůležitější. Projděte si návod a zařízení používejte v souladu s pokyny. Společnost WYBOTICS Co., Ltd. nenesे odpovědnost za žádné ztráty nebo zranění způsobené nesprávným použitím.

Nedodržení varování může vést k vážnému zranění, úrazu elektrickým proudem nebo smrti.

1. Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané společností WYBOTICS Co., Ltd.
2. Používejte pouze originální a schválenou nabíječku. Nabíjení jinými zařízeními může vést k přehřátí nebo úniku kapaliny z baterie.
3. Před jakoukoli údržbou nebo vyjmutím robota z bazénu jej vypněte.
4. Před připojením nabíječky se ujistěte, že je nabíjecí port suchý.
5. Zajistěte, aby elektrický vývod byl chráněn proudovým chráničem (GFCI) a přerušovačem úniku do země (ELI).
6. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel – hrozí úraz elektrickým proudem.
7. Nepřipojujte nabíječku pomocí neautorizovaných kabelů.
8. Nedovolte dětem, aby se na vysavači vozily nebo si s ním hrály jako s hračkou.
9. Nedovolte dětem obsluhovat nebo udržovat vysavač nebo dokovací stanici.
10. Nevstupujte do bazénu, pokud robot pracuje.
11. Nikdy zařízení nenabíjejte ani nepoužívejte v prostředí s hořlavinami.
12. Pouze kvalifikovaný personál smí rozebírat uzavřené části robota



Bezpečnostní pokyny

Upozornění

Nedodržení těchto upozornění může zařízení poškodit.


1. Uchovávejte robota na chladném a větraném místě, mimo přímé sluneční světlo nebo jakýkoli tepelný zdroj.
2. Nechte robota v bazénu, když se nabíjí solární energií.
3. Po každém použití nezapomeňte umýt a vyčistit zásuvku filtru.
4. Nepoužívejte tlakový čistič k čištění solárního panelu, protože by mohl panel poškodit.
5. Používejte bazénového robota pouze v následujících vodních podmínkách:

-


Chlor	Max 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Teplota	5 – 35 ° C
NaCl	Maximum 5000 PPM

Obsah

01 / RYCHLÝ PŘEHLED WYBOT F1	01
• Přehled vnější části zařízení	01
• Přehled vnitřní části zařízení	02
• Obsah balení	03
02 / UVEDENÍ DO PROVOZU	04
• Nabíjení nového WYBOTU F1	04
• Nastavení nového WYBOT F1	06
• Připojení k aplikaci	06
• Výběr režimu čištění	07
• Spuštění vašeho nového WYBOT F1	08
• Jak zabránit zaseknutí vašeho robota WYBOT F1	09
03 / VYČIŠTĚNÍ FILTRU	10
04 / SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	11
05 / OMEZENÁ ZÁRUKA	12
06 / JAK UDRŽOVAT VAŠE ZAŘÍZENÍ	12
07 / ČASTÉ DOTAZY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13
08 / CERTIFIKACE	14
09 / ZÁKAZNICKÁ PODPORA WYBOT	14

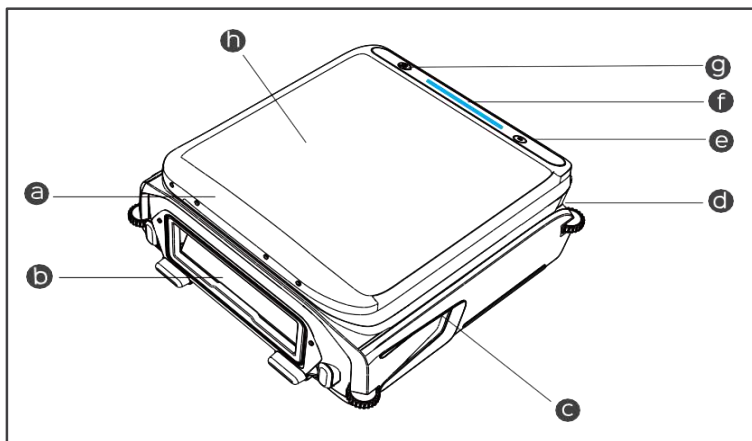

- a) **Rukojeť**
Používá se k přenášení a manipulaci se zařízením
- b) **Sací otvor**
Nasává plovoucí nečistoty
- c) **Přední výstup**
Vypouští vodu
- d) **Zadní výstup**
Vypouští vodu
- e) **Tlačítko zapnutí/vypnutí**
Zapíná nebo vypíná zařízení
- f) **LED indikátor**
Různé barvy světla indikují stav zařízení
- g) **Nabíjecí port**
Slouží k připojení nabíječky
- h) **Solární panel**
Automaticky nabíjí robota

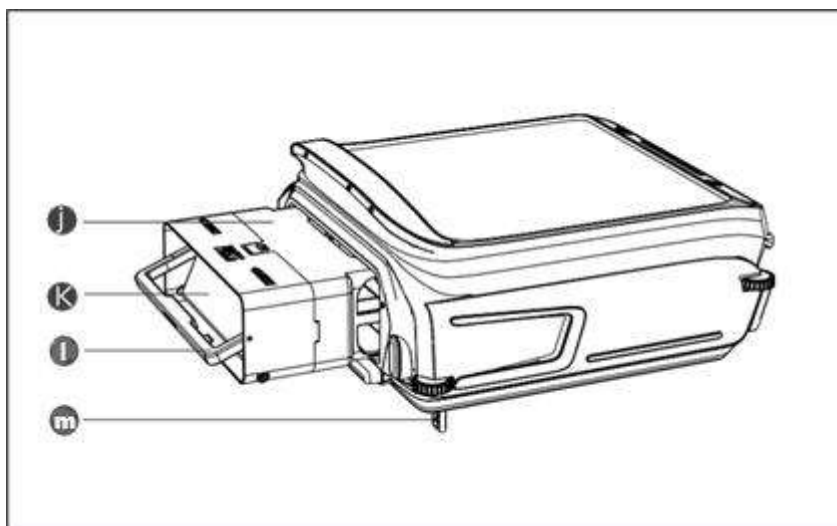

j) Filtrační koš (180 µm)

Shromažďuje nečistoty a usazeniny; před čištěním je nutné ji nainstalovat a po každém použití vyčistit

k) Přepad

Umožňuje proudění vody dovnitř a zabraňuje úniku nečistot z filtrační zásuvky

l) Madlo zásuvky

Slouží k vytažení filtru z robota

m) Tyčky proti uvíznutí


Stahují se dolů pro nastavení výšky ochrany proti uvíznutí. Každá sekce má výšku přibližně 10 mm

Poznámka:


Před zasunutím koncovky nabíječky do nabíjecího portu robota se ujistěte, že je port zcela suchý. Při nabíjení ze zásuvky ponechte zařízení na chladném místě.



Zařízení x1

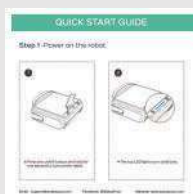

Quick Start Guide x 1

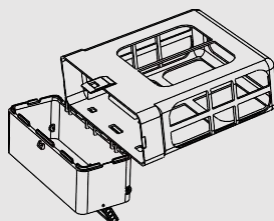


Filtrační zásuvka × 1



User Manual x 1


Robot je vybaven dobíjecí baterií typu lithium-ion. Můžete jej nabíjet prostřednictvím nabíječky (není součástí balení) nebo pouze solárně.

- Pokud využíváte nabíječku, odkryte nabíjecí port, zasuňte do něj koncovku nabíječky a vyčkejte, dokud se zařízení plně nenabije.

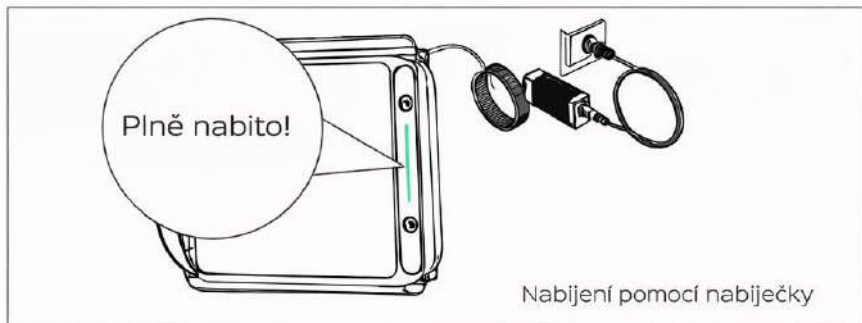


Poznámka:

1. Při používání nabíječky na stejnosměrný proud ponechte zařízení minimálně 3 m od okraje bazénu.
 2. Nejlepší prostředí pro nabíjení stejnosměrným proudem je při teplotě 0°C – 35°C, rel. vlhkost při 5% – 95%.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a držte jej 3 sekundy, čímž zařízení zapnete, a položte jej horizontálně na hladinu bazénu, kde je sluneční světlo. Robot se začne automaticky nabíjet.

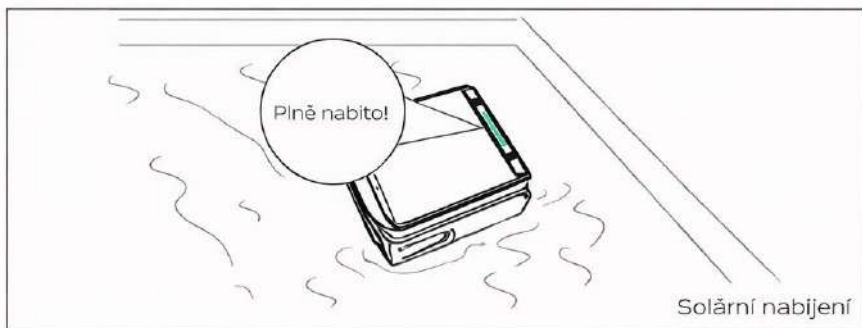

LED indikátor na přední straně zařízení se při nabíjení rozsvítí **blíkající zelenou barvou** a po plném nabití se všechny LED indikátory rozsvítí **zelené**

Níže je uvedeno označení LED indikátorů, můžete se podle něj dozvědět různé stavy zařízení.

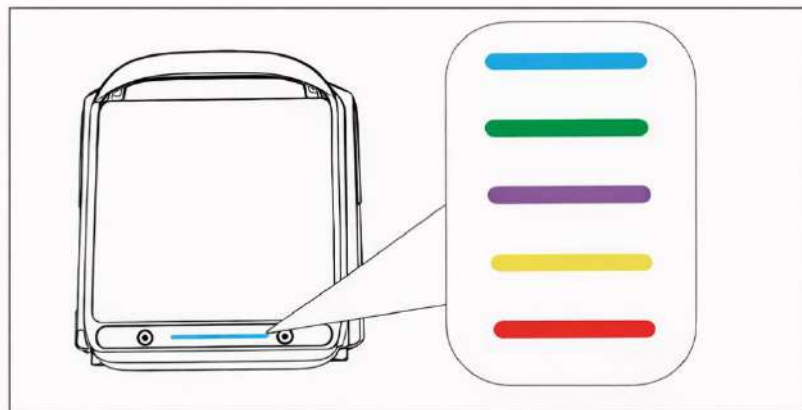

LED světlo	Označení	Stav
	Svítí	Zapnutí
	Bliká	Probíhá provoz
	Bliká	Probíhá nabíjení / Dálkové ovládání
	Svítí	Plně nabito
	Svítí	Připojeno k aplikaci
	Bliká	Slabá baterie
	Bliká	Selhání ochrany proti uvíznutí
	Svítí nebo bliká	Chyba

Zapněte zařízení stisknutím tlačítka **zapnutí/vypnutí**. Ozve se **pípnutí**. LED indikátor nahoře se rozsvítí **pěvně modře**, když je zařízení **zapnuté**.

Pokud je úroveň baterie příliš nízká na zahájení čištění, LED indikátory se rozsvítí **blíkající žluté**. ●

- Je-li nabíjeno **solární**, automaticky se začne pohybovat po hladině.



- Je-li nabíjeno solární, automaticky se začne pohybovat po hladině.

Poznámka:

1. Při blikání žlutého světla byste měli zařízení ihned nabít.
2. Pokud svítí červené světlo, můžete najít řešení problémů v tomto manuálu, nebo zavolejte servis.

Přípojení k aplikaci

Stáhněte si aplikaci WYBOT do svého chytrého telefonu načtením QR kódu níže, nebo z Google Play či App Store.



iOS	Android
iOS 15.0 or later	Android 8.0 or later

Výběr režimu čištění

Existují tři režimy čištění robota, které si můžete vybrat prostřednictvím aplikace.


	Typ režimu	Funkce
	Smart Režim	Robot automaticky přizpůsobuje dobu a frekvenci čištění podle aktuálního počasí, aby udržoval výkon čištění po celý den.
	Standardní Režim	Robot bude nepřetržitě čistit, dokud nebude baterie téměř vybitá. Když se zcela nabije, restartuje se.
	Dálkové Ovládání	Ovládání robota na dálku kvůli čištění určité oblasti.

Poznámka:


1. Výchozí režim čištění je chytrý režim.
2. Pokud běží chytrý režim, robot **poběží** po stanovenou dobu a poté se na určitou dobu zastaví, aby se nabíjel.

O2 / UVEDENÍ DO PROVOZU

Spuštění vašeho nového WYBOT F1

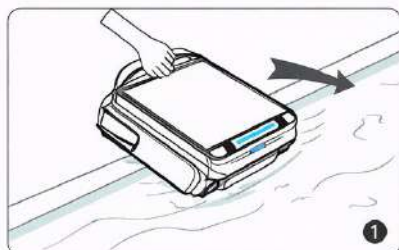


Držte robota za rukojeť a položte jej vodorovně na hladinu bazénu.

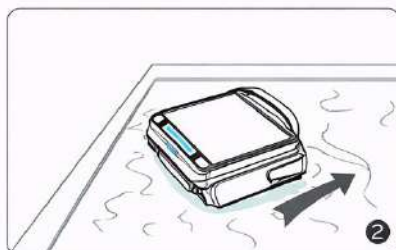


Robot začne pracovat v naprogramované trase.

Poznámka:


1. Před zahájením sběru nečistot nastavte směr sacího otvoru dolů, aby nebyl ovlivněn pohyb robota.
2. Minimální hloubka vody musí být alespoň 70mm (2,8in), jinak může dojít k uviznutí.
3. Pokud robot bliká modře a červeně, můžete mu pomoci se uvolnit z překážek.

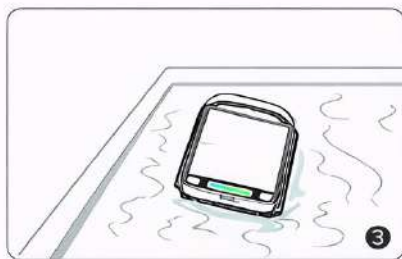

Robot se po dokončení sběru nečistot nebo při nízkém stavu baterie začne solárně dobíjet na hladině.

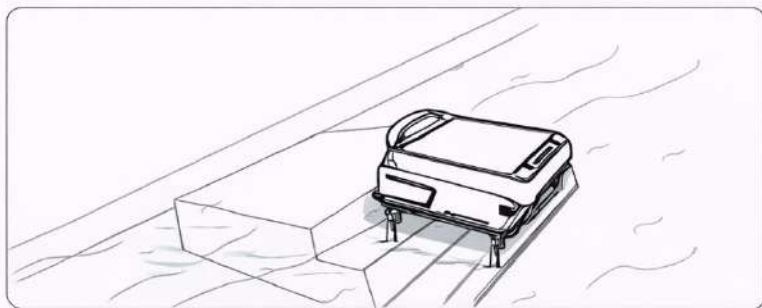

Pokud má váš bazén dno nebo schody, kde je hloubka vody méně než 70 mm, může robotický skimmer uvíznout. V tomto případě můžete pro zabránění zaseknutí skimmeru **snižít tyčky proti uvíznutí**.

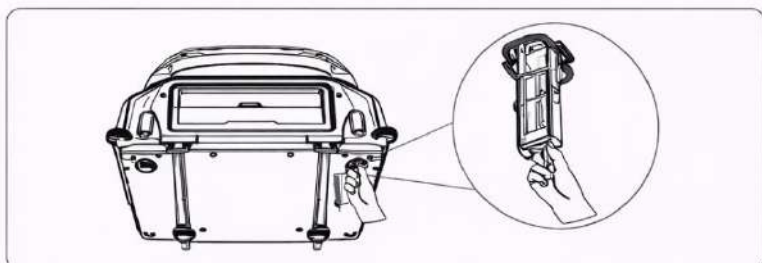


Držte dolní část tyčky proti uvíznutí a sevřete vodorovnou část u základny. Stisknete a **zatáhněte dolů** pro nastavení výšky **rozšíření**.


Poznámka:

1. Každá tyčka proti uvíznutí má čtyři úrovně nastavení výšky, každá přibližně 10 mm (0,39 palce).
2. Pokud nepotřebujete výšku **rozšíření**, zatlačte vysunutý díl zpět nahoru do požadované polohy.


03 / VYČIŠTĚNÍ FILTRU

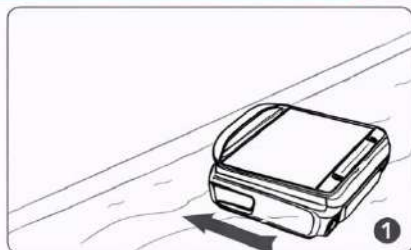


Ovládejte robot k okraji bazénu, nebo ho zavolejte k doku kliknutím na tlačítko "Zpět do doku" v aplikaci.

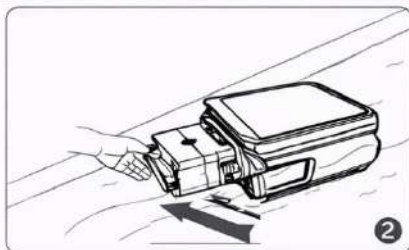


Uchopte rukojeť zásuvky s filtrem a vytáhněte zásuvku ven.

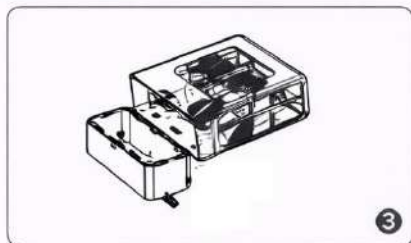


Otevřete zásuvku s filtrem a vyklepejte z ní všechny nečistoty.

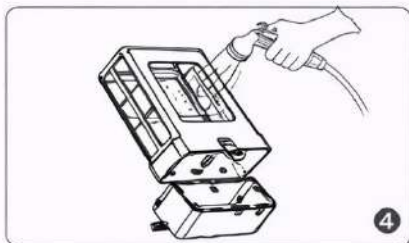

Opláchněte ji čistou vodou.

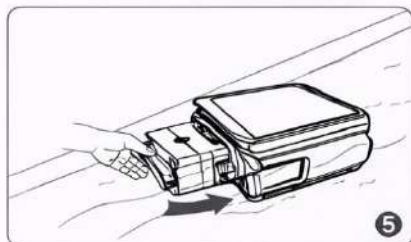

Po opláchnutí zatlačte zásuvku s filtrem zpět a uslyšíte cvaknutí.

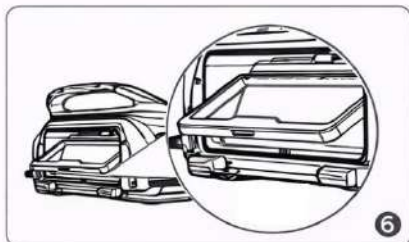

Důkladně zkontrolujte směr zasunutí zásuvky. Rukojeť by měla být vždy dole. Špatný směr sníží účinnost

Poznámka:



Při vyjímání filtru z robota na okraji bazénu si dbejte na vlastní rovnováhu, abyste předešli případným úrazům.

03 / SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Model	WYBOT F1
Velikost bazénu	Bez omezení velikostí a tvaru bazénu.
Min. hloubka vody	7 cm
Rozměry zařízení	450(D)*427(Š)*193(V) mm
Hmotnost	6,5 kg
Doba provozu	7–8 hodin
Napětí	Baterie/11,1V
Výkon	33W
Filtrace	180µm
Rychlost pohybu	7m/min.
Voděodolnost	IPX8
OTA aktualizace	Dostupné
Propojení s aplikací	Dostupné

04 / OMEZENÁ ZÁRUKA

1. Všechny bazénové vysavače WYBOT na trhu byly zkontrolovány a schváleny k prodeji dle místních zákonů.
2. Záruka platí pouze pro původního kupujícího a není přenosná při dalším prodeji či převodu.
3. Jakékoli poškození způsobené nesprávným použitím, neautorizovanou opravou nebo demontáží není kryto zárukou společnosti WYBOTICS Co., Ltd.
4. Při uplatnění reklamace musí být předloženo číslo objednávky nebo záznam o nákupu během záruční doby.



Naskenujte QR kód pro zobrazení
záručních podmínek.

05 / JAK UDRŽOVAT VAŠE ZAŘÍZENÍ

Pro zachování dobrého výkonu postupujte podle těchto kroků:

- a) Ujistěte se, že je zařízení vypnuté
- b) Vysušte zařízení a filtrační koš
- c) Plné nabijte baterii.
- d) Skladujte zařízení na chladném a větraném místě, mimo přímé slunce, zdroje tepla či mrazu, při teplotě mezi 5 °C / 41 ° F a 45 °C / 45 °C / 113 ° F
- e) Nabijte zařízení každé tři měsíce pro zachování optimální životnosti baterie.

Poznámka:

Pokud zařízení po delším vybití nebo vypnutí nefunguje, kontaktujte prosím poprodejní servis. Z bezpečnostních důvodů se nepokoušejte zařízení rozebírat bez autorizace.

O6 / FAQ & ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Q: Dá se tento robot použít k čištění dna bazénu?

A: Je to robotický hladinový vysavač, který se pohybuje automaticky po hladině a čistí pouze její povrch.

Q: Je tento robot kompatibilní s jakýmkoliv tvarem bazénu?

A: Ano. Jelikož se pohybuje po hladině vody, měl by být minimální výška mělké vody alespoň 70mm(2,8in) aby se předešlo jakémukoliv zaseknutí.

Q: Můžu jej položit na okraj bazénu kvůli solárnímu nabíjení?

A: Ne. Je zakázáno nabíjet solární vysavač nad vodou, došlo by k poškození vnitřních elektronických součástí.

No.	Problém	Podrobnosti	Možné příčiny	Navrhované řešení
1	Zařízení nefunguje	Blikající červené světlo	Oběžné kolo je zaseknuté	Zkontrolujte oběžné kolo a vyčistěte je
		Blikající červené a modré světlo	Selhání antizaseknutí	Pomozte vysavači dostat se z překážek
		Pulzující žluté světlo	slabá baterie	Nechte vysavač na hladině a vyčkejte na plné nabití
2	Nelze nabíjet	Beze změny urovně nabití baterie	Špatný solární výkon	Nechte ho na slunné hladině a znovu ověřte uroveň nabití v aplikaci
			Solární nabíjení mimo bazén	Přesuňte vysavač na hladině a vyčkejte na plné nabití
3	Vyčistí jen část a ne celý bazén		Chyba senzorů	Restartujte robot
			Filtrační systém narušen	Vyčkejte a znovu ověřte, filtrační systém uzavřen.

07 / CERTIFIKACE

Robotické bazénové vysavače WYBOT prošly všemi testy výkonu a spolehlivosti a zároveň získaly příslušné certifikace v zemích, kde jsou prodávány. Můžete si být jisti jejich kvalitou a bezpečností.



08 / ZÁKAZNICKÁ PODPORA WYBOT

Z důvodu neustálého zlepšování produktů se mohou produkty uvedené v manuálu mírně lišit od skutečných výrobků. Společnost WYBOTICS Co., Ltd. si vyhrazuje právo produkty aktualizovat.

Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, kontaktujte prosím poprodejní servis.

Zákaznický servis WYBOT:

 Email: support@wybotpool.com

 Facebook: @WybotPool

 Tel.: 1-866-777-6655



Scan the QR code for the e-Manual.

WYBOT®

www.wybotpool.com

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30,Zhongnan 4th Street West Zone,TEDA Tianjin,China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.



