


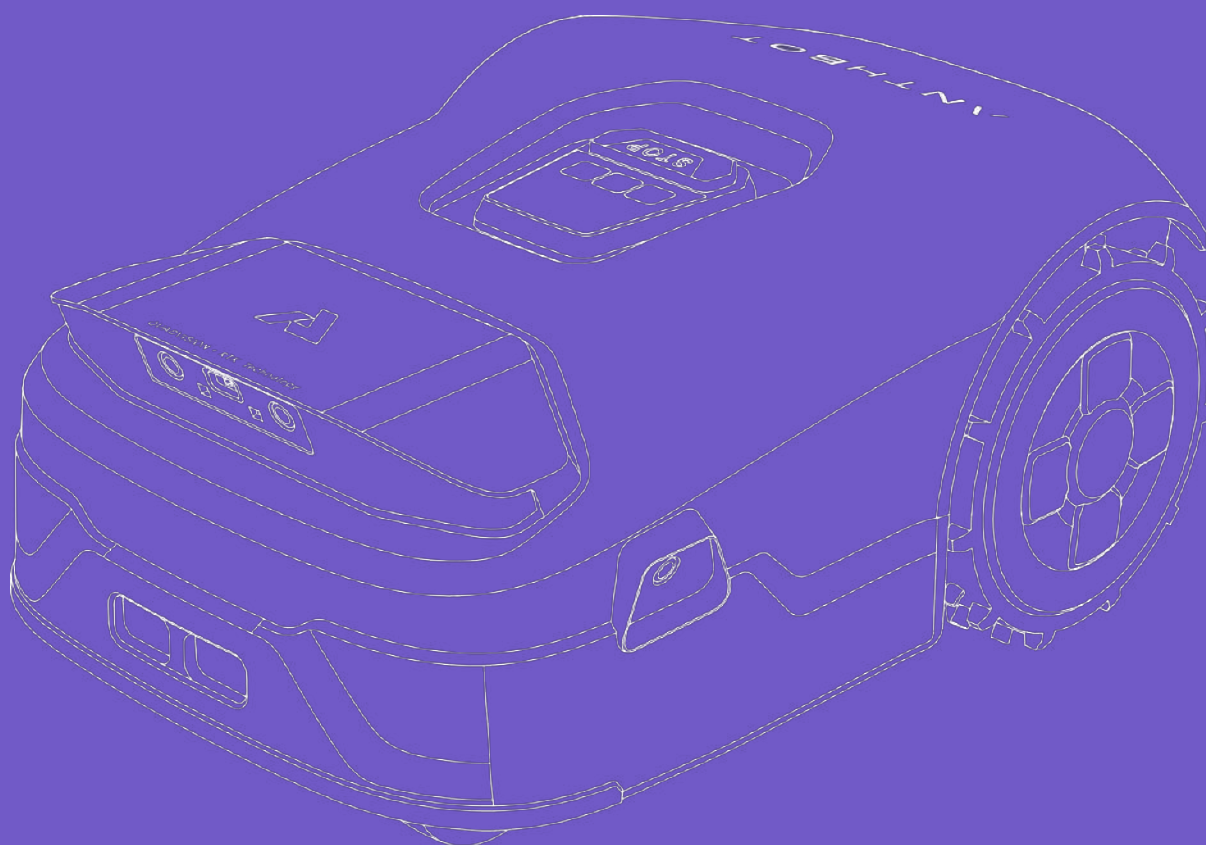

ANTHBOT

Smart Bot for the Easy Life



Původní pokyny

Genie

Vítáme vás při používání sekaček řady Genie. Nejprve si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz. Upozornění: Tento výrobek by měl být obsluhován, a pokud jej obsluhuje dítě, měl by být pod dohledem dospělých osob.

Obsah

Bezpečnostní poznámky	2
Vysvětlení symbolů na stroji	2
Vysvětlení symbolů na obalu	2
1. Bezpečnostní varování	3
1.1 Operace	3
1.2 Bezpečné používání	4
1.3 Vypněte sekačku stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí:	4
1.4 Údržba	4
1.5 Úložisko	4
1.6 O baterii	5
1.7 Zamýšlené použití	5
1.8 Regulační informace	5
1.9 Prohlášení o shodě	5
1.10 Recyklace a likvidace po skončení životnosti	5
2. Představení produktu	6
3. Pokyny pro instalaci a provoz	8
3.1 Požadavky na prostředí pro instalaci základnové stanice RTK	8
3.2 Požadavky na prostředí pro instalaci nabíjecí hromady	8
3.3 Instalace nabíjecí stanice a základní stanice RTK	10
3.4 Instalace a demontáž nožů	11
4. Návod k obsluze sekačky	11
4.1 Indikátor signálu RTK	11
4.2 Hlavní tlačítko těla Popis	12
4.3 Pokyny pro tlačítka hlavního těla	13
4.4 Stáhněte si aplikaci ANTHBOT	14
4.5 Shrnutí funkce	15
4.6 Vytvoření mapy	15
5. Výkonnostní parametry G FQA	21
6. Běžné problémy s poruchami	22
7. Údržba a péče	25
8. Odmítnutí odpovědnosti	28
9. O příručce	28
10. O příručce	28


Vítejte na

Děkujeme, že jste si vybrali robotickou sekačku ANTHBOT. Před instalací robota si prosím přečtěte níže uvedené pokyny.

Poznámky k bezpečnosti

Důležité! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje. Návod si uschovejte pro pozdější použití!

Vysvětlení symbolů na stroji

 	VAROVÁNÍ -Před použitím stroje si přečtěte návod k obsluze.	 	VAROVÁNÍ -Před prací na stroji nebo jeho zvedáním použijte vypínací zařízení.
 	VAROVÁNÍ -Při práci se strojem dodržujte bezpečnou vzdálenost.	 	VAROVÁNÍ -Nejezděte na stroji.
	Stroje třídy III.		Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla použita metoda hodnocení shody s těmito směrnici.		Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.


Vysvětlení symbolů na obalu



Recyklovatelné



Křehké
Nešlapat



Touto stranou nahoru



Uchovávejte v suchu



Limit stohování vrstev: 6

1. Bezpečnostní varování

1.1 Operace

Před použitím

1. Dbejte na to, abyste sekačku a nabíjecí stanici instalovali a provozovali podle návodu.
2. Používání sekačky k jiným účelům než k sekání může způsobit vážné zranění. Abyste se vyhnuli riziku zranění, přečtěte si všechna varování a a porozumějte jim. Uvědomte si, že dodržováním pokynů a varování uvedených v tomto návodu můžete snížit riziko, ale nemůžete vyloučit všechna rizika. Provozovatel nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo nebezpečí, ke kterým dojde na jeho pozemku.
3. ANTHBOT má mnoho bezpečnostních senzorů, které chrání naše zákazníky, nicméně bezpečnostní rizika stále existují. Nastavte dobu sečení, kdy se na trávníku nenacházejí žádné osoby ani domácí zvířata. Informujte sousedy o rizicích nehod nebo nebezpečí. Pokud používáte sekačku na veřejném trávníku nebo pokud je váš trávník otevřený k sousedům nebo do ulice, chraňte nebo oploťte trávník nebo kolem pracovního prostoru umístěte výstražnou ceduli s nápisem: VAROVÁNÍ! Automatická sekačka na trávu! Nepřibližujte se ke stroji! Super- vise pro děti!
4. Sekačku NESMÍTE upravovat sami. Úpravy by mohly narušit provoz sekačky, způsobit vážné zranění a/nebo poškození nebo zrušit platnost omezené záruky.
5. Před prací na sekačce (např. údržbou, výměnou nářadí atd.) a během přepravy a skladování sekačku vypněte stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 15 s.
6. Výrobce doporučuje, aby byl uživatel ve věku 18-70 let. Před zahájením provozu se ujistěte, že jste absolvovali potřebné školení stroj.
7. Nikdy nedovolte, aby stroj používaly děti, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osoby neznalé těchto pokynů, místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.

Před sečením

1. Pravidelně kontrolujte, zda všechny části sekačky mohou normálně fungovat.
2. Přístroj používejte pouze tehdy, když je prostor pro baterie uzavřen a kryt a všechny šrouby jsou na svém místě. Tím je baterie chráněna před vlhkostí.
3. Přívodní a/nebo prodlužovací kabely udržujte mimo pohyblivé nebezpečné části a pracovní prostor, aby nedošlo k jejich poškození, které by mohlo vést ke kontaktu s částmi pod napětím.
4. Nepřipojujte poškozenou šňůru ke zdroji ani se poškozené šňůry nedotýkejte před jejím odpojením od zdroje, protože poškozené šňůry mohou vést ke kontaktu s částmi pod napětím.
5. Pro dosažení nejlepších výsledků sečení se doporučuje sekat za suchého počasí. Při sekání za deště se tráva může na výrobek přilepit a sekačka může prokluzovat. NESEČTE za špatného počasí, jako je silný déšť, bouřka nebo sníh.
6. Pravidelně kontrolujte prostor, kde se má stroj používat, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty. Omezená záruka se nevztahuje na škody způsobené předměty ponechanými na trávníku.
7. Abyste zabránili případnému poškození, udržujte pracující sekačku ve vzdálenosti nejméně 1 m od zavlažovacích hlav. Sekačka a postřikovače by NEMĚLY pracovat současně. Sekačku načasujte tak, aby pracovala v jinou dobu než postřikovače.
8. NIKDY nedovolte dětem dotýkat se napájecí jednotky, nabíjecí stanice, nožů, prostoru pro baterie nebo jakýchkoli částí s mezerami, jako jsou například kola.
9. Periferní zařízení připojujte pouze k napájecímu obvodu chráněnému proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem nejvýše 30 mA.

Sečení

1. Při práci a také při přibližování k sekačce dbejte na dostatečnou opatrnost, abyste vždy udrželi rovnováhu, zejména na svazích a na mokré trávě. Nenatahujte se příliš dopředu. nepracujte se sekačkou ve spěchu.
2. Při obsluze stroje pomocí ručních ovladačů nepracujte se strojem naboso nebo v sandálech s otevřenou špičkou. Vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
3. Při ručním ovládání se doporučuje nepřekračovat rychlost, vždy udržovat rovnováhu, dbát na pevný postoj a chůzi ve svahu a nikdy neběhat při ovládání stroje nebo jeho periferních zařízení.
4. Vyhněte se sečení za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí úderu blesku.
5. Pokud sekačka abnormálně vibruje, vydává abnormální zvuk nebo signalizuje alarm, okamžitě stiskněte tlačítko STOP.
6. NENECHÁVTE stroj pracovat bez dozoru, pokud víte, že se v blízkosti nacházejí zvířata, děti nebo lidé.

7. NEDOVOLTE dětem, aby se nacházely v blízkosti stroje nebo si s ním hrály, když je v provozu.
8. Sekačku za provozu NEZVYŠUJTE. NEJEDE na sekačce.
9. NESEČTE na plochách se svahy strmějšími, než je maximální sklon uvnitř pracovní plochy (45 %), a také na hranicích (15 %).
10. NEDOTÝKEJTE se pohybujících se nebezpečných částí, dokud se zcela .

12 Bezpečné používání

1. Sekačku (včetně režimu nabíjení) mimo teplotní limity: (37,4-113°F), protože nízké/vysoké teploty mohou snížit výkon sekačky a dokonce vést k nehodám.
2. Na sekačku ani na nabíjecí stanici nic nepokládejte.
3. Doporučujeme, aby pravidelnou údržbu sekačky prováděla dospělá osoba.
4. Pravidelně kontrolujte účinnost výstražných zařízení. Mezi tato zařízení patří hlasové hlášení, kontrolka LED na nabíjecí stanici a obrazovka na sekačce.
5. Před nabíjením si přečtěte návod k nabíjení v Chcete-li nastavit nabíjecí stanici. Nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo únik korozivní kapaliny.
Doporučuje se každých šest měsíců zkontrolovat nabíjecí stanici moweri, napájecí kabel a prodlužovací kabel, zda nevykazují známky poškození.
6. poškozený nebo stárnutí. Pokud je sekačka a nabíjecí stanice vadná nebo je poškozený napájecí kabel a prodlužovací kabel, sekačku nepoužívejte a obraťte se na pracovníky poprodejní služby.

13 Vypněte sekačku stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí :

- Před odstraněním ucpávky.
- Před kontrolou, čištěním.
- Před uskladněním.
- Pokud stroj abnormálně vibruje (okamžitě zastavte a zkontrolujte).
- Po nárazu do cizího předmětu zkontrolujte, zda není stroj poškozen, a nechte si poradit potřebné opravy v poprodejním servisu.
- Pokud stroj začne abnormálně vibrovat, a před opětovným spuštěním zkontrolujte, zda není poškozen.

14 Údržba

1. Při manipulaci s ostrými čepelími nebo při práci v jejich blízkosti používejte zahradnické rukavice.
2. Před prací na nabíjecí stanici nebo napájecím zdroji vytáhněte zástrčku ze sítě.
3. Vyčistěte vnější část stroje. Odstraňte veškerou trávu a nečistoty, zejména ze štítu nožového kotouče.
4. Otočte sekačku vzhůru nohama a pravidelně čistěte oblast nože a otočná kolečka. K odstranění ztuhlé posečené trávy použijte tuhý kartáč nebo vodu
5. Ujistěte se, že jsou všechny matice, šrouby a vruty pevně utaženy, aby byla zajištěna bezpečná práce se zahradním nářadím.
6. Pravidelně stroj vizuálně kontrolujte a vyměňujte opotřebované nebo poškozené díly z důvodu bezpečnosti.
7. Dbejte na to, aby byly použity pouze oficiální náhradní díly.
8. V potřeby vyměňte všechny nože a šrouby jako sadu.
9. Pokud by bylo nutné baterii vyměnit, otevřete držák baterie se symbolem směřujícím nahoru.

15 Úložiště

1. Před uskladněním sekačku vypněte stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 15 s, dokud sekačka nevydá hlasové hlášení, a nabijte baterii na 80 % nebo více, aby nedošlo k jejímu nadměrnému vybití, které by způsobilo trvalé poškození.
2. Skladujte na chladném a suchém místě v interiéru.
3. Sekačku, nabíjecí stanici a napájecí zdroj uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla (např. kamen, radiátorů apod.) nebo chemikálií.
4. Chraňte napájecí zdroj před vlhkostí a uchovávejte jej na dobře větraném místě.
5. Sekačku skladujte pouze v teplotním rozmezí od -20 °C do 60 °C. Například nenechávejte sekačku v létě v autě.

16 O baterii

1. Neotvírejte přihrádku na baterie. Je zde sice značka upozorňující na umístění baterie, ale nedoporučuje se ji otevírat. Hrozí nebezpečí zkratu.
2. Chraňte baterii před teplem (např. před trvalým intenzivním slunečním zářením), ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí exploze.
3. Nevybavenou baterii držte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které by mohly vytvořit spojení mezi jednotlivými póly. Zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
4. V případě poškození a nesprávného použití akumulátoru může docházet k uvolňování výparů. V případě stížností vyvětrejte prostor a vyhledejte lékařskou pomoc. Výpary mohou dráždit dýchací .
5. Akumulátor může být poškozen špičatými předměty, jako jsou hřebíky nebo šroubováky, nebo silou působící zvenčí. Může dojít k vnitřnímu zkratu a baterie může shořet, kouřit, explodovat nebo se přehřát.
6. Při nesprávném použití nebo poškození baterie může z baterie vystříknout hořlavá kapalina. Je třeba se vyhnout kontaktu s touto kapalinou. Pokud k náhodnému kontaktu dojde, opláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte další lékařskou pomoc. Kapalina vystřikující z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
7. Nezkratujte baterii. Hrozí nebezpečí výbuchu.
8. Používejte pouze originální akumulátory určené speciálně pro tento stroj. Použití jiných akumulátorů může způsobit nebezpečí zranění a požáru.
9. Před vložením baterie se ujistěte, že je robot vypnutý. Vložení akumulátoru do stroje se zapnutým napájením může způsobit nehodu.
10. ANTHBOT bude pracovat (včetně režimu nabíjení) v rozmezí 3-45 °C. Pokud je teplota baterie mimo tento rozsah, aplikace APP zobrazí zprávu a robot neopustí nabíjecí stanici. Pokud je robot v provozu vrátí se do nabíjecí stanice nebo zůstane na .
11. Nabíjejte pouze v originální nabíjecí stanici. Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikovaní pracovníci.

17 Zamýšlené použití

1. Sekačka je určena k sekání trávy v domácnosti.
2. Sekačku nepoužívejte v uzavřených prostorech.
3. Nepoužívejte sekačku k jiným účelům, protože se zvyšuje riziko nehod a sekačky.
4. Nikdy se nepokoušejte sekačku jakkoli upravovat, protože to může vést k nehodám nebo poškození sekačky.

18 Regulatorní informace



Tento výrobek a případně i dodávané příslušenství jsou označeny značkou "CE", a proto splňují platné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU a směrnici o omezení používání nebezpečných látek 2011/65/EU.



Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci odevzdejte tento výrobek místnímu dodavateli při nákupu ekvivalentního nového zařízení nebo jej odevzdejte na určených sběrných místech.




Tento symbol znamená: Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k výrobku. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat nápisy označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci odevzdejte baterii svému dodavateli nebo na určeném sběrném místě.

19 Prohlášení o shodě

Úplné znění PROHLÁŠENÍ O SHODĚ je k dispozici na tomto internetovém odkazu: <https://www.anthbot.com/pages/doc-list>.

1.10 Recyklace a likvidace vyřazených vozidel

1. S tímto výrobkem NEZACHÁZEJTE jako s domovním odpadem. Informace o recyklaci získáte u služby pro nakládání s domovním odpadem, na obecním úřadě nebo v místě prodeje.
2. Otázky týkající se vyjmutí baterie naleznete v části O baterii.
3. UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek NESMÍTE likvidovat na skládce, spalováním nebo smícháním s domácím odpadem. Kvůli elektrickým součástem může dojít k nebezpečí nebo vážnému zranění.

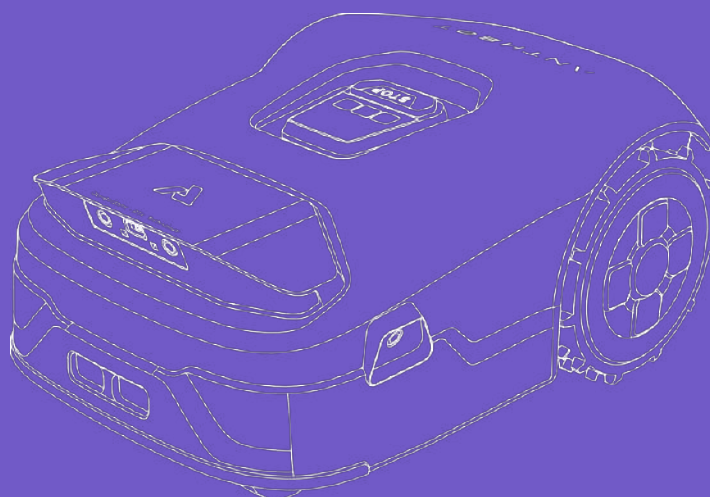

Hlavní tělo



Adaptér nabíjecí stanice




x 4
Upevňovací šroub



Prodlužovací kabel adaptéru nabíjecí stanice



x 10
Upevňovací karta kabelu adaptéru

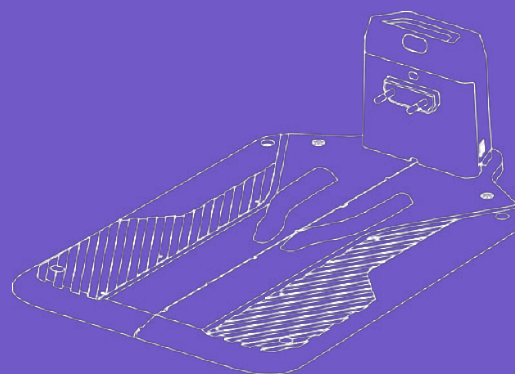

Nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice a instalační sada



Referenční stanice RTK



Montážní tyč RTK



Upevňovací kolík stativu RTK

Instalační sada RTK




Upevňovací šroub čepele +




Šestihranný klíč (6 mm)



Šroubovák




Rychlý pokyn




Návod k použití

TOP VIEW

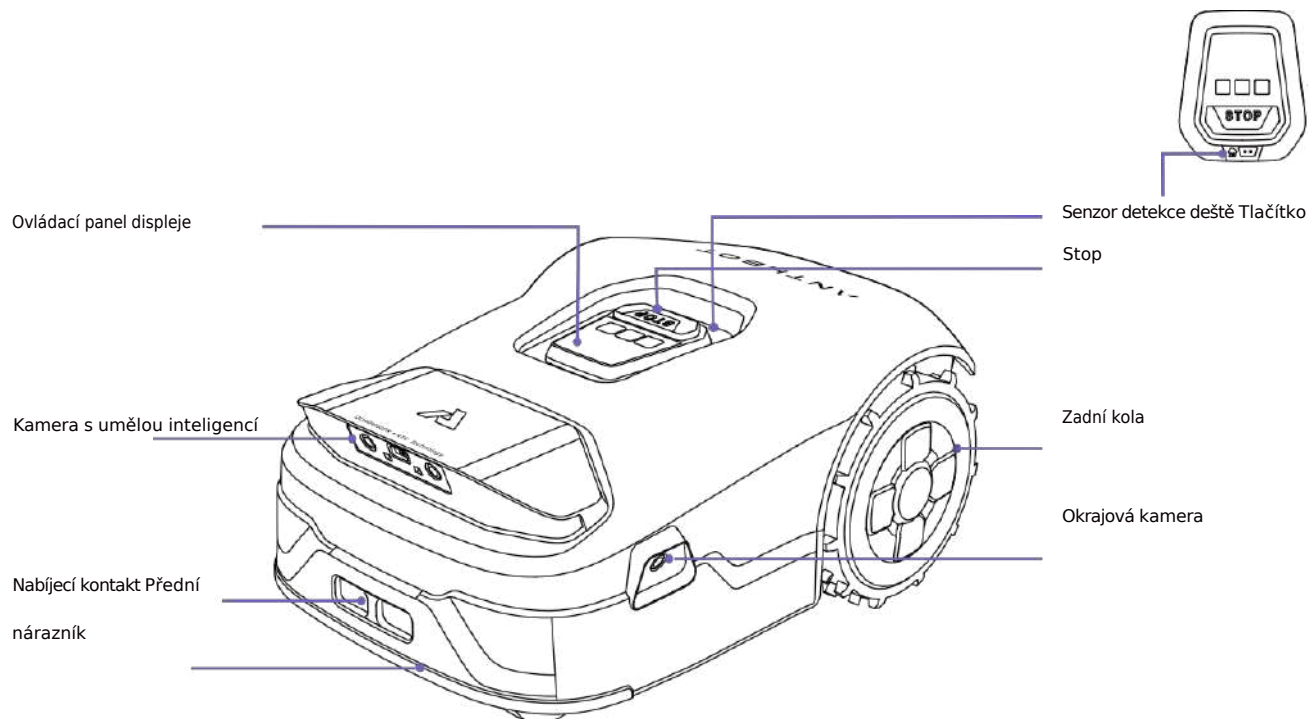



DOLNÍ POHLED

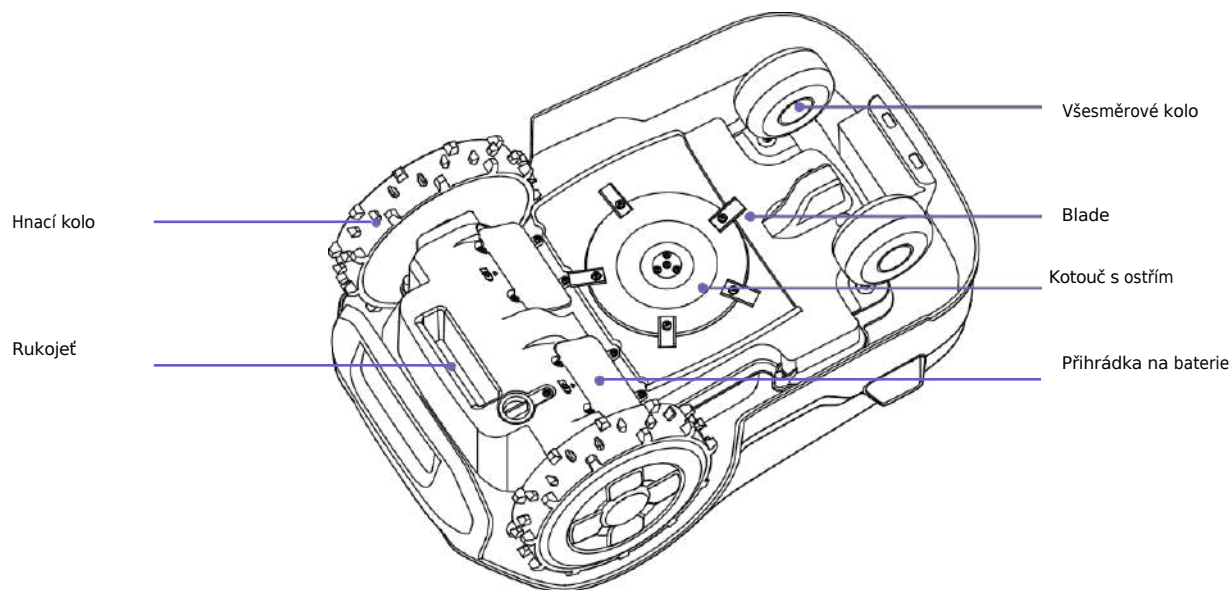


Čepel: Čepel se mohou po připevnění na kotouč volně otáčet. Při sekání vytváří rotující kotouč odstředivou sílu, která udržuje nože ve směru ven, aby mohly sekat trávu. Při nárazu na překážku se nože otočí dovnitř.

Kotouč s ostřím: Nastavení výšky kotouče pomocí aplikace ANTHBOT.

POZNÁMKA: Pokud sekačka spadne do vody, okamžitě ji vyjměte a položte sekačku pravou stranou nahoru, aby se vypustila. Sekačku nikdy neponořujte do vody, jinak může dojít k poškození součástí a ke ztrátě platnosti omezené záruky.

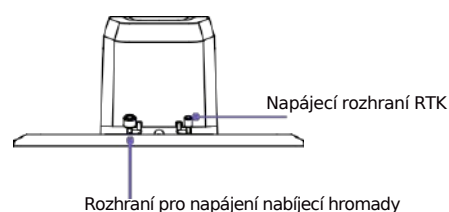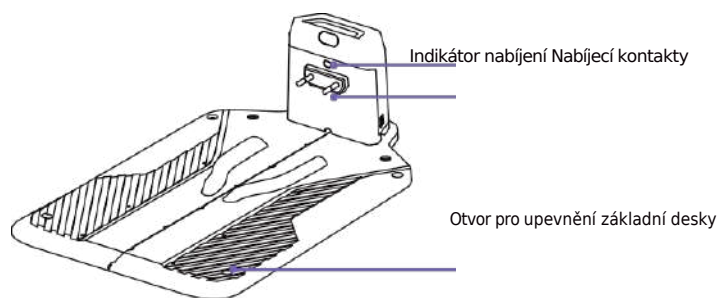

RTK

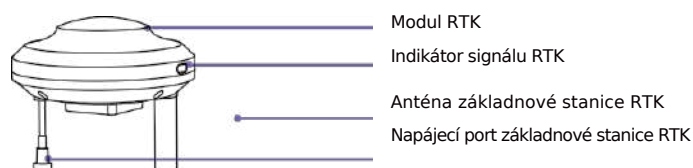



POZNÁMKA : Sestavte RTK, dočasně vyhledejte signál RTK, najděte místo se stabilním signálem podle kontrolky signálu RTK a nainstalujte RTK. Po dokončení instalace je třeba dočasný zdroj napájení odpojit a RTK připojit k nabíjecímu stacionárnímu zdroji napájení.

3. Návod k instalaci a provozu Poznámky k instalaci

3.1 Požadavky na prostředí pro instalaci nabíjecí stanice

Zde je několik příkladů, které jasně ilustrují správné a nesprávné nastavení:

1. Umístěte nabíjecí stanici na rovný trávník.
2. Neinstalujte nabíjecí stanici v rohu budovy ve tvaru písmene L nebo na úzké cestě mezi dvěma budovami.
3. Mezi nabíjecí stanicí a dokovacím bodem by neměly být žádné překážky ani jiné předměty.
4. Základní deska nabíjecí stanice by neměla být ohnutá ani nakloněná.

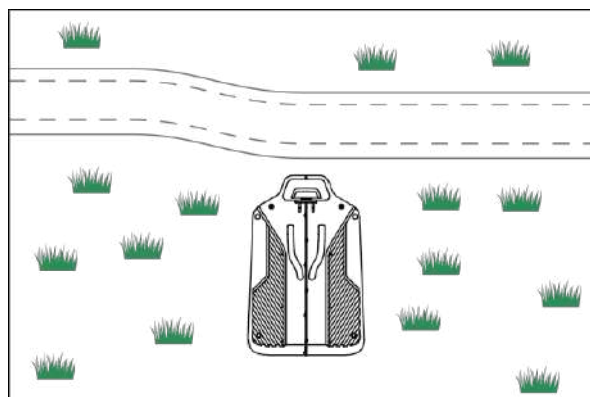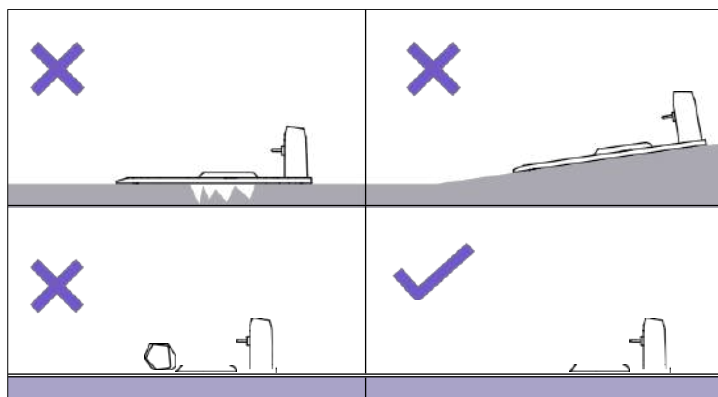

3.2 Požadavky na prostředí pro instalaci základnové stanice RTK

Varování: Před instalací RTK zkontrolujte, zda kontrolka signálu RTK a GPS na hostiteli svítí stále zeleně. Pokud nesvítí nebo blikají, najděte pro instalaci a použití vhodné otevřené prostředí se stabilním signálem.




Pro zajištění stability signálu RTK umístěte základnovou stanici RTK na volné prostranství bez překážek. Vyhněte se místům pod stromy, okapy nebo obklopeným více budovami, které mohou způsobovat překážky. Níže jsou uvedeny doporučené scénáře použití pro instalaci:

Nabíjecí stanici instalujte na měkký a rovný povrch.


Pokud je nabíjecí stanice umístěna venku, měla by být na stejné úrovni jako trávník.

Aby bylo zajištěno, že anténa může přijímat kvalitní satelitní signály, vyberte vhodné místo pro instalaci nabíjecí stanice a antény:


1. Dodržujte určitou vzdálenost (větší než 3 m) od domů, stromů a zdí.
2. Nabíjecí stanici a anténu nainstalujte na volném prostranství, kde signál není ničím blokován (například korunou stromu nebo slunečníkem) a kde má anténa výhled na oblohu v úhlu alespoň 120° .
3. Umístěte nabíjecí stanici na rovnou nezpevněnou zem s anténou ve svislé poloze. Anténu neinstalujte šikmo.
4. Pro bezproblémové dokování ponechte v zadní části nabíjecí stanice minimálně 10 cm a v přední části 1 m.
5. Nepřibližujte se k , fontánám nebo jiným venkovním vodním systémům.
6. Nepřibližujte se k rozvodnám, generátorům, čerpacím stanicím vody a klimatizačním zařízením.

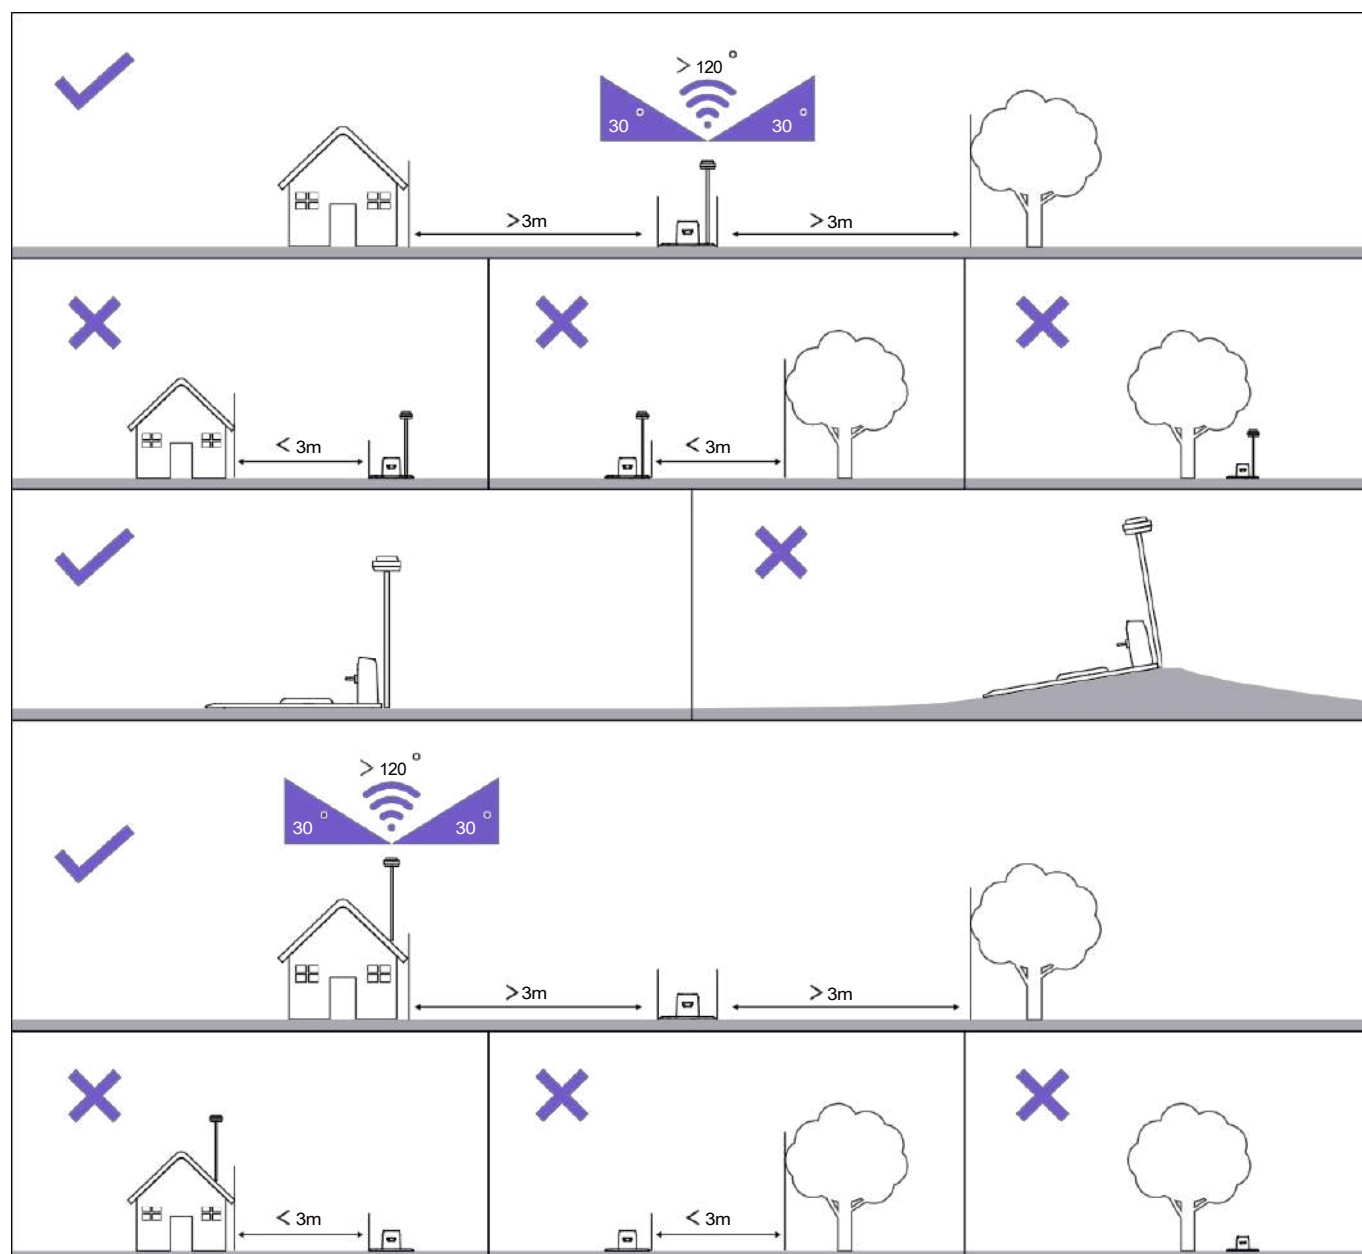

33 Instalace nabíjecí stanice a základny RTK Station

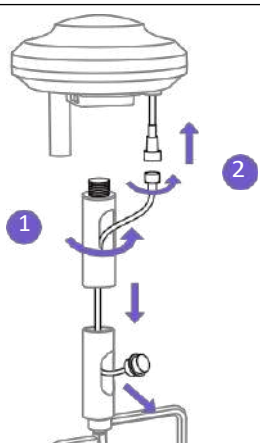


Nainstalujte referenční stanici RTK na montážní tyč. Připojte napájecí port RTK k prodlužovacímu kabelu. Připojte prodlužovací napájecí kabel RTK k napájecímu portu nabíjecí hromady.

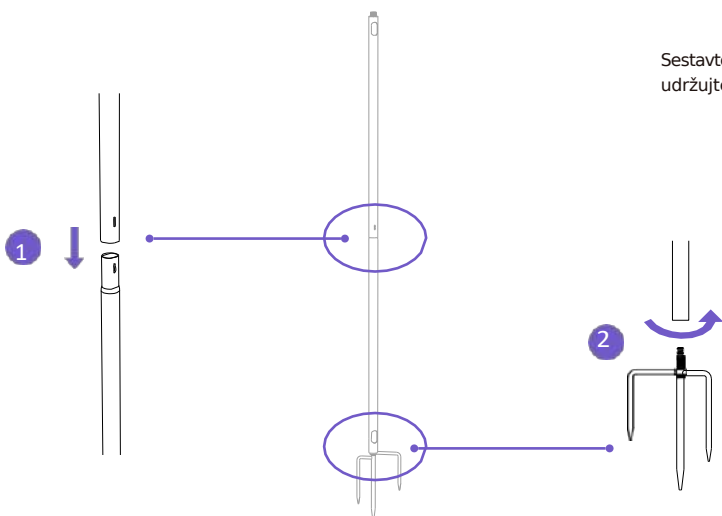


Sestavte dvě montážní tyče a zemní kolík stativu. Stativ RTK zasuňte do země a udržujte jej ve vzpřímené poloze.

Varování:
Zkontrolujte, zda je RTK bezpečně nainstalován.

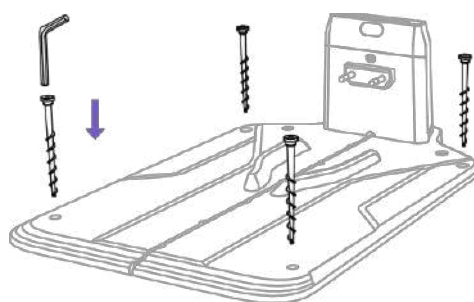


Připevněte nabíjecí stanici na vodorovný povrch pomocí čtyř upevňovacích šroubů a zajistěte, aby nabíjecí stanice zůstala ve vodorovné poloze.

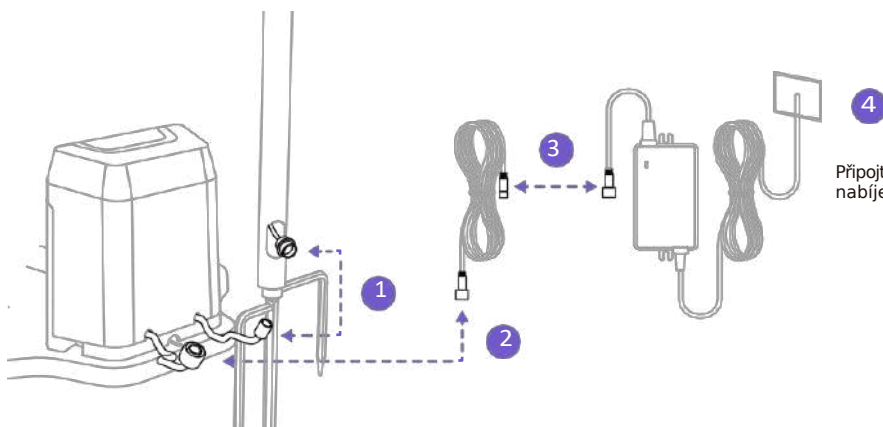

Připojte prodlužovací kabel RTK k napájecímu portu nabíjecí hromady.

34 Instalace a demontáž ostří


Install or remove the blade as shown in the figure.

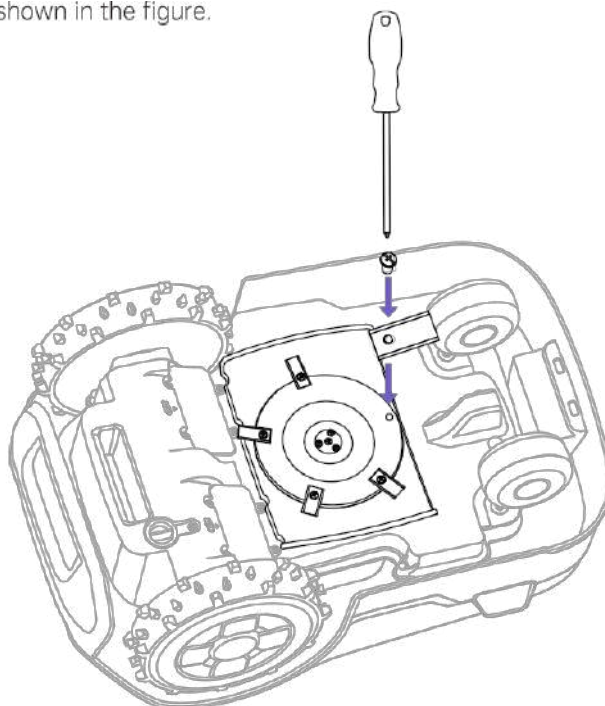

4. Návod k obsluze sekačky Příprava


1. Před zahájením provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny a porozumějte jim.
2. Nabíjecí hromada a referenční stanice RTK jsou správně nainstalovány.
3. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k nabíjecí stanici.
4. Zajistěte dobrý signál Wi-Fi nebo hotspotu.
5. Mějte zapnuté Bluetooth v telefonu.

4.1 Indikátor signálu RTK

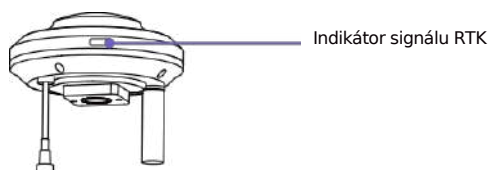

Indikátor	Stav	Popis
Indikátor signálu RTK	Červená	Zapnuto
	Červený blesk	Odpovídající
	Zelená	Stabilizovaný signál RTK
	Zelený blesk	Nestabilita signálu RTK
	Zelený dech	Upgrade

42 Hlavní tlačítko těla Popis

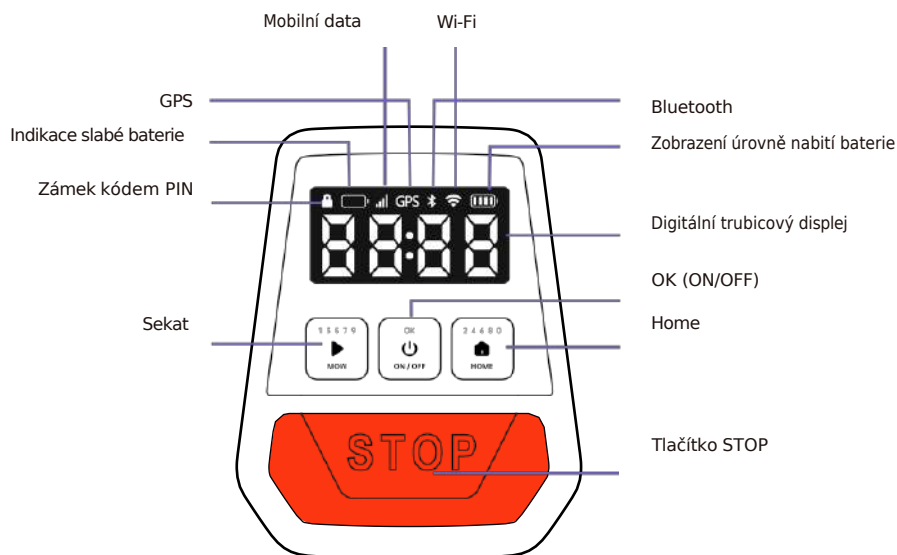

Indikátor	Popis
Zámek kódem PIN	Kód PIN potřebný pro provoz stroje
Indikace slabé baterie	Vybitá baterie zařízení
Mobilní data	Signál 4G normální
GPS	Zelená: signál je normální bliká zeleně: signál je nestabilní
Bluetooth	Připojení Bluetooth
Wi-Fi	Připojení Wi-Fi
Úroveň nabití baterie	Každý sloupec představuje 25 % nabití baterie, přičemž plné nabití je 100 %. Poslední blikající pruh znamená vybitou baterii, nabijte ji.
Digitální trubcový displej	Zobrazení zadání kódu PIN Zobrazení chybového kódu (např. E100) Zobrazení pracovní doby pro aktuální úlohu

4.3 Pokyny pro tlačítka hlavního těla

Poznámka: Pokud je sekačka ve stavu uzamčení, musíte před zahájením práce se sekačkou zadat kód PIN. Výchozí kód je 0000.


Zapnutí/vypnutí napájení




Zastavení provozu sekačky




Zahájení globálního sečení

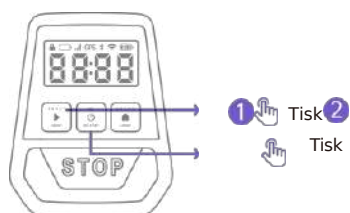


Spuštění bodového sečení

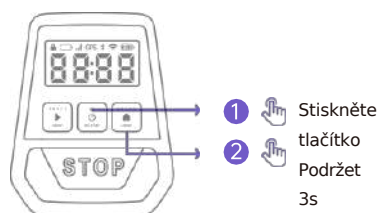


Sekačka se vrací do nabíjecí stanice

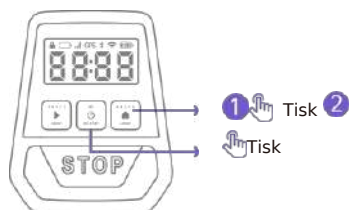


Jak sekačku odemknout?

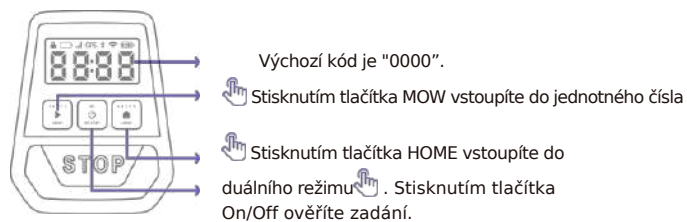


Vstup do režimu Lora

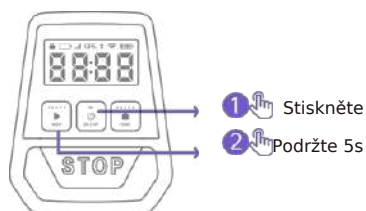


Vstup do režimu mapování ACC

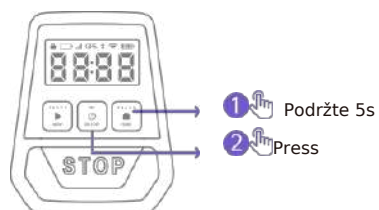

Nastavení výšky sečení

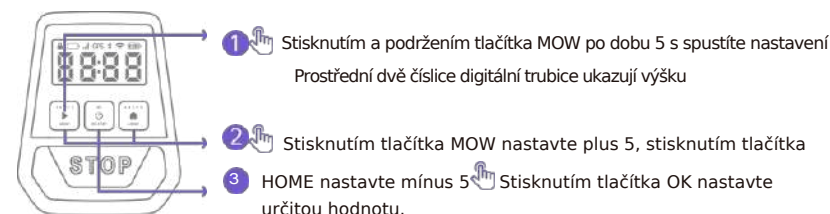

Obnovení továrního nastavení

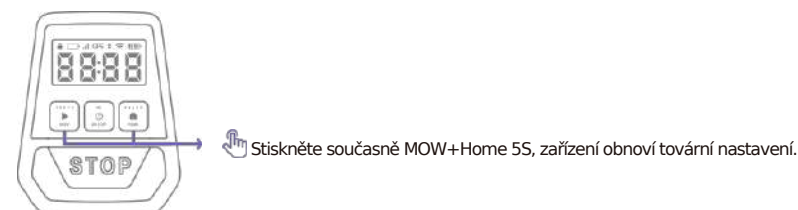

44 Stáhněte si aplikaci ANTHBOT

Aplikace se používá společně, nejprve si stáhněte bezplatnou aplikaci ANTHBOT. Můžete naskenovat níže uvedený QR kód a stáhnout si ji z obchodu s aplikacemi pro Android nebo Apple, nebo v těchto obchodech vyhledat ANTHBOT a aplikaci přidat.


Stáhněte si aplikaci




Registrace a přihlášení k účtu ANTHBOT

Pokud již máte účet ANTHBOT, zadejte svůj účet a heslo a přihlaste se. Po úspěšné instalaci aplikace ANTHBOT do telefonu si můžete vytvořit svůj účet. Při registraci postupujte podle následujících pokynů:

1. Klikněte na tlačítko "Registrovat".
2. Vyberte svou zemi, zadejte e-mailovou adresu.
3. Klikněte na tlačítko "Send".
4. Ověřovací kód obdržíte do své e-mailové schránky (pokud jej neobdržíte, zkontrolujte složku se spamem nebo černou listinu e-mailů).
5. Zadejte ověřovací kód (platí 5 minut). Pokud jeho platnost vypršela, klikněte znovu na tlačítko "Odeslat" pro získání nového.
6. Zaškrtněte políčko "Zásady ochrany osobních údajů", "Uživatelská smlouva", klikněte na "Další" a nastavte heslo (délka 8-32 znaků, složené z písmen) a čísla).
7. Kliknutím na tlačítko Potvrdit a Přihlásit registraci dokončete.

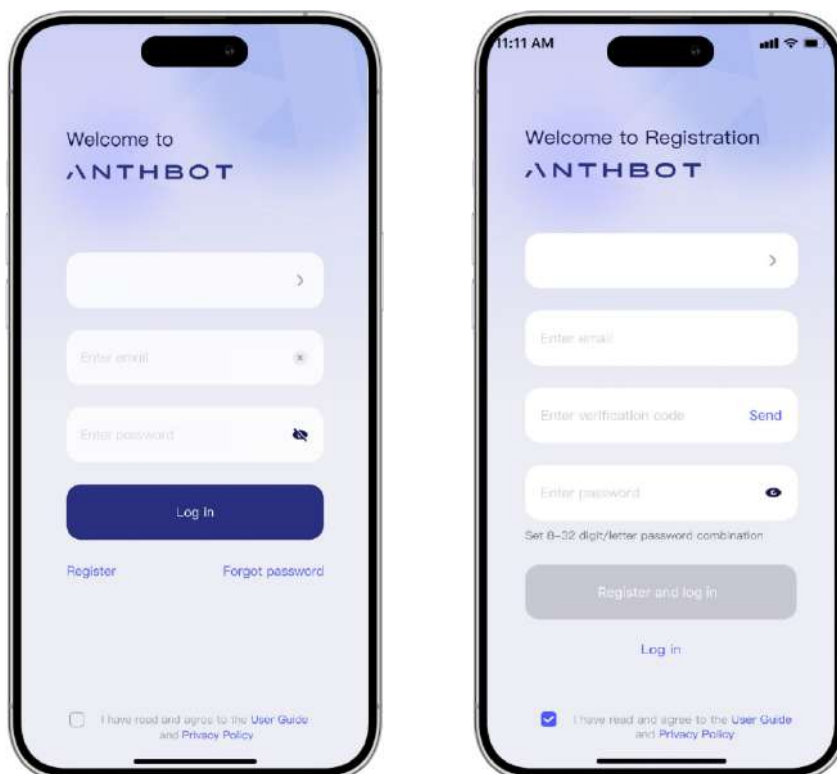

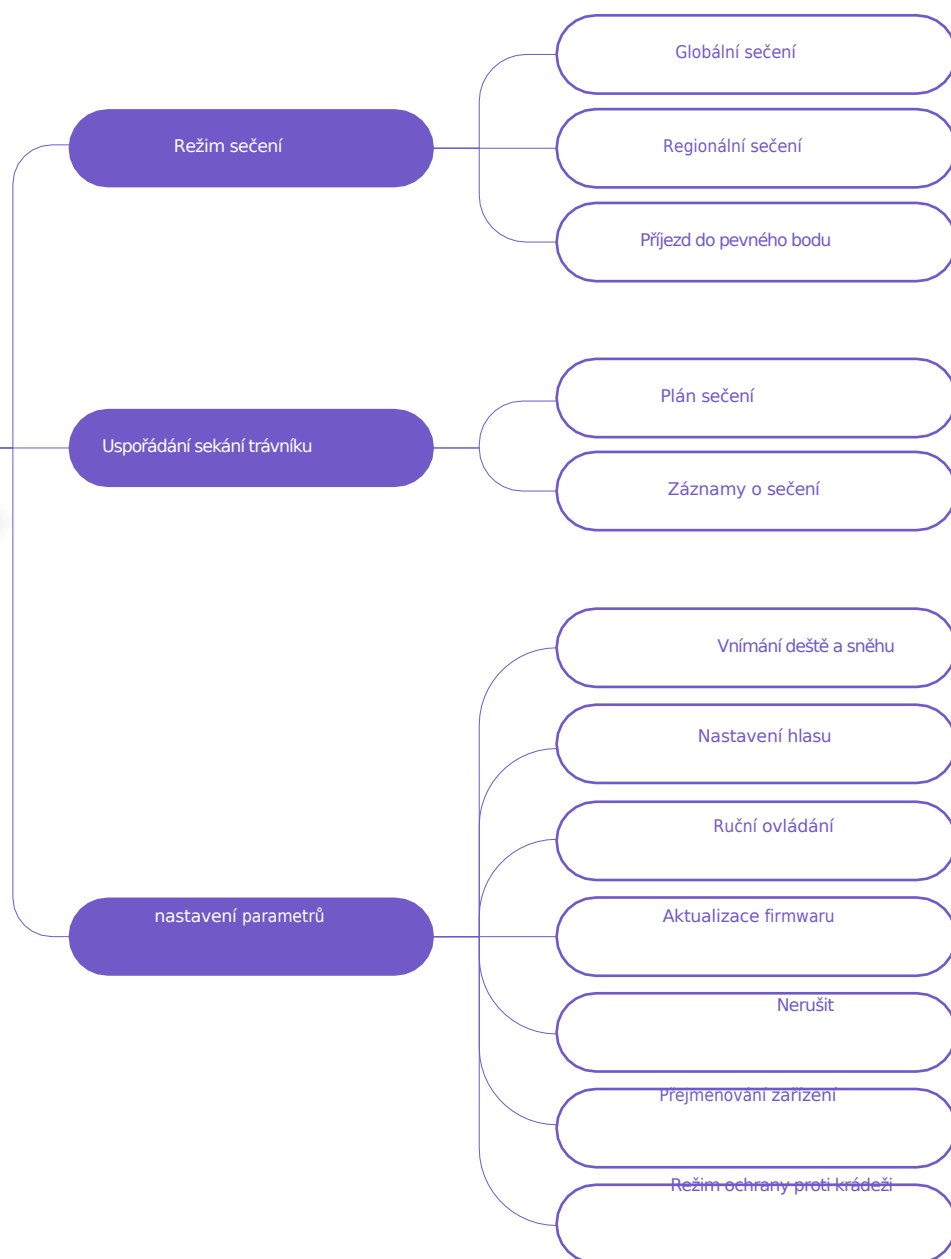


*Může být aktualizován při aktualizaci verze.

4.6 Vytvoření mapy


Před vytvořením mapy:

1. Před mapováním položte zařízení na nabíjecí hromádku a začněte.
2. Odstraňte z trávniku odpadky, nahromaděné listí, hračky, dráty, kameny a další překážky.
3. Zajistěte, aby se na trávniku nenacházely děti ani zvířata.
4. Stav zařízení ukazuje Ready a dobrou polohu.

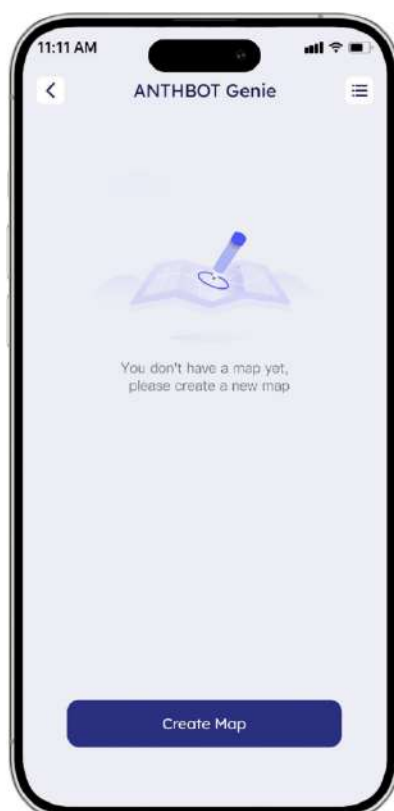

Režim automatického mapování: Zajistěte, aby váš domácí trávník měl jasné hranice. Při spuštění režimu automatického mapování zařízení automaticky určí hranice a vytvoří mapu. Pokud má váš trávník jasné hranice (jak je znázorněno na obrázku) a v oblasti se nenacházejí žádné květinové záhony ani jiné rostliny/plodiny s výškou pod 15 cm, které by bylo třeba zachovat, můžete tuto funkci použít. V opačném případě může sekačka zabloudit nebo omylem posekat květiny/plodiny. Tato funkce podporuje pouze automatické mapování jedné plochy trávniku. Pokud máte více oddělených travnatých ploch, doporučujeme provést ruční vzdálené mapování.

Ukázková animace

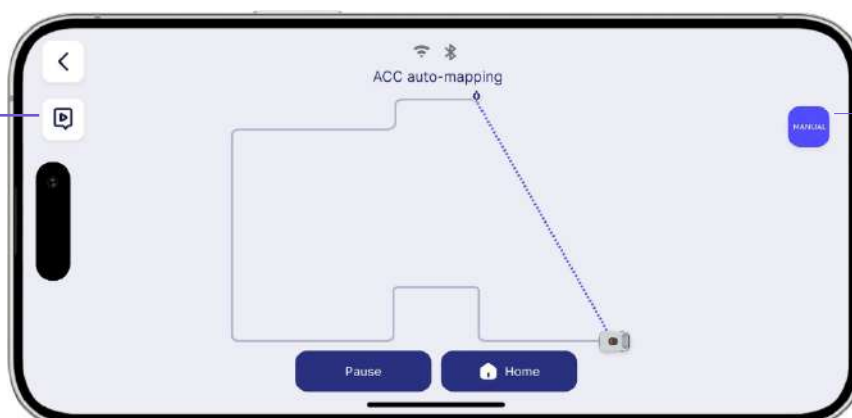

Ruční mapování režim

UPOZORNĚNÍ:

Jasný popis hranic:

Fyzické překážky:

Stěny: Stěny jsou nejběžnější hranicí, kterou mohou být cihlové zdi, ploty, kovové ploty apod., obvykle pomocí senzorové detekce nebo vizuální identifikace pro určení hranice.

Budovy: Budovy, jako jsou domy, chaty, garáže, mohou také sloužit jako zřejmé hranice na mapě.

Stromy a keře: Velké stromy nebo husté keře mohou sloužit jako ohraničení, protože je obvykle nepřejedou sekačky na trávu.


Topografické změny:

Nadmořská výška a sklon: Obvykle se tyto terénní prvky zaznamenávají do mapy a považují se za hranice.


Vodní plochy a mokřady:

Řeky, rybníky nebo jezera: Vodní plochy často slouží jako jasná hranice, protože sekačky nemohou přejíždět přes vodu.

Mokřady a bažiny: Mokřady jsou obecně nevhodné pro sekání trávy, a proto jsou také označeny jako hranice.

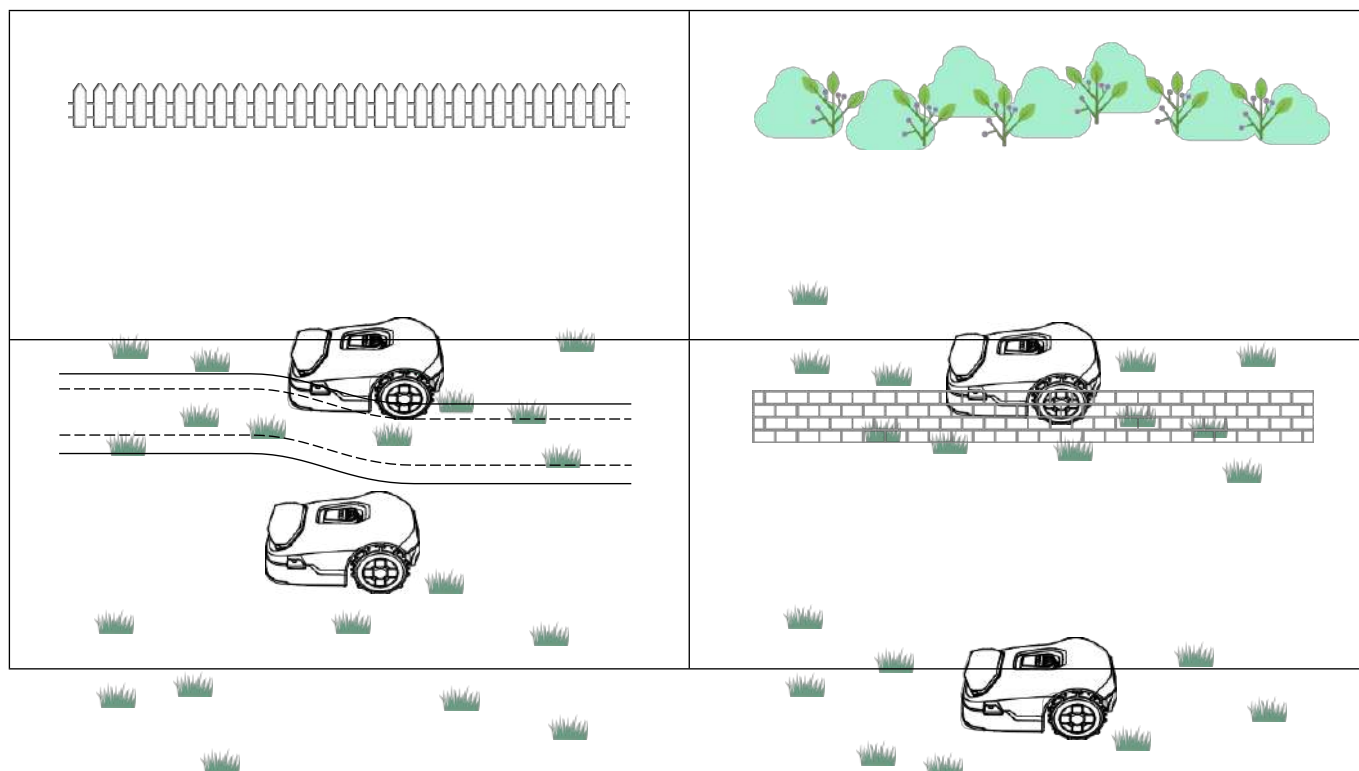


Manual Mapping Mode: Stay within 5 meters of the device to ensure good network connection and safety. Do not drive the device on uneven curbs. Guide the device to drive along the lawn's perimeter on flat and open curbs.

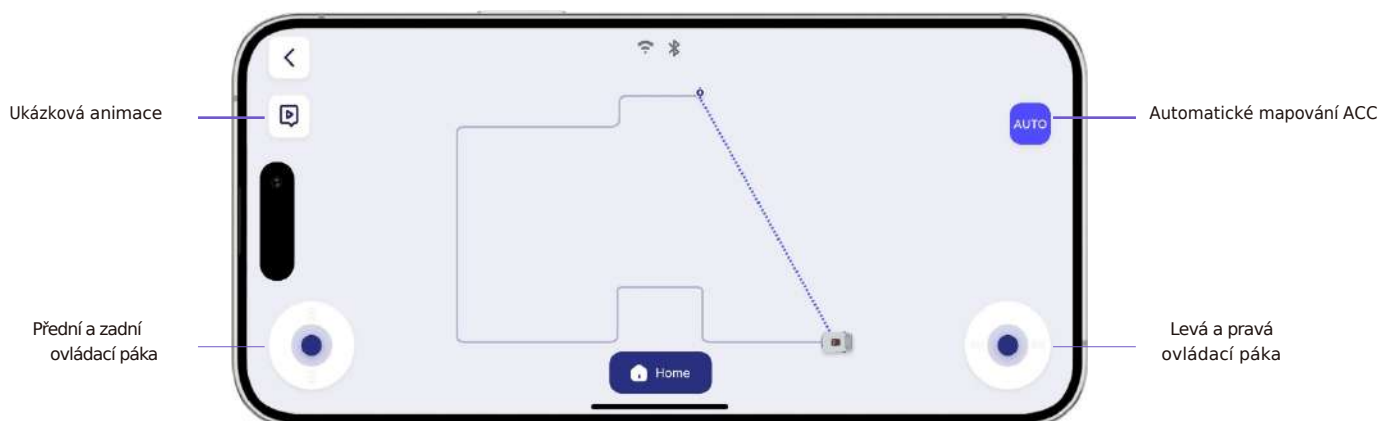

Rozšíření mapy


Rozšíření již vytvořené mapy

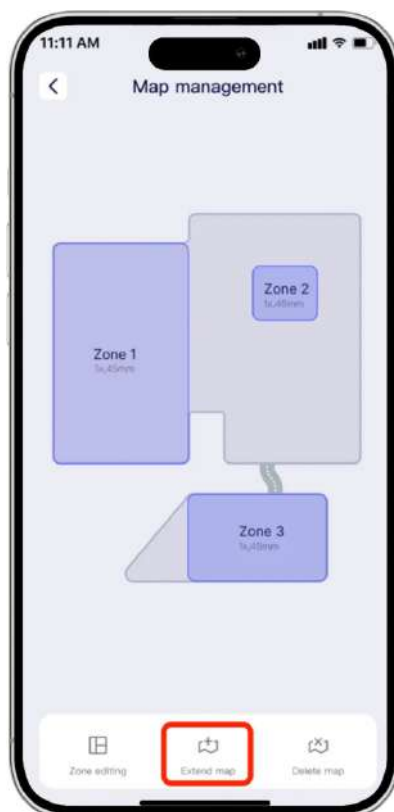

Vytvoření zón s vyloučením

Poznámka: Nebezpečné oblasti, jako jsou útesy, bazény, hluboké jámy atd., nastavte jako zóny s vyloučením práce, abyste zabránili vstupu zařízení do těchto nebezpečných oblastí.

Vstupte do mapového rozhraní aplikace, určete vyloučenou zónu výběrem na mapě, přetáhněte tvar vyloučené zóny na oblast, kterou chcete nastavit jako vyloučenou zónu, a nastavte příslušnou velikost pro určení rozsahu vyloučené zóny.

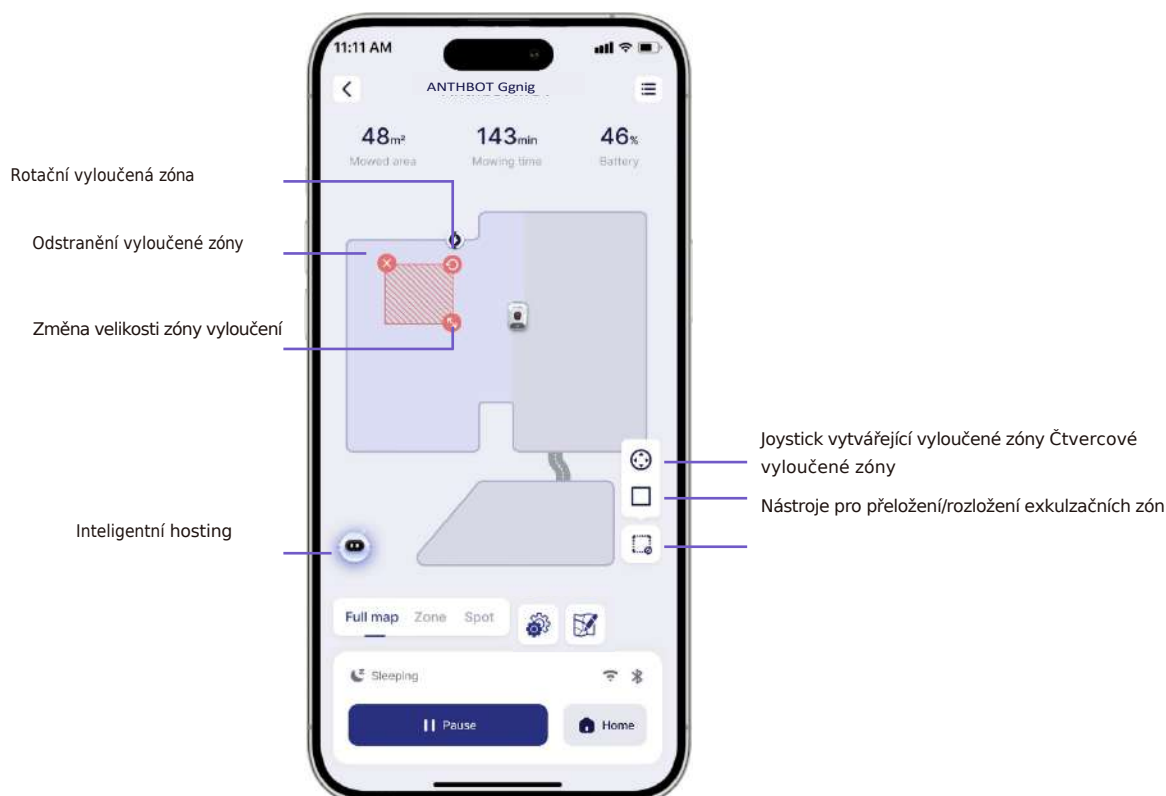

Vzdálené zřizování zón s vyloučením

Dálkově navigujte do oblasti, kde potřebujete vytvořit vyloučenou zónu, vyberte možnost Spustit vytváření a poté dálkově obkreslete cílovou oblast, jakmile se vytvoří uzavřená cesta, vyloučená zóna je vytvořena.




Nastavení zónového řezání

Přidání zóny

Vyberte možnost Zónové sečení a poté vyberte ikonu Přidat zónu v hlavním rozhraní. Úprava zóny

Kliknutím na zónu můžete upravit její velikost, přesunout ji nebo odstranit. Dalším kliknutím upravíte vlastnosti zóny.


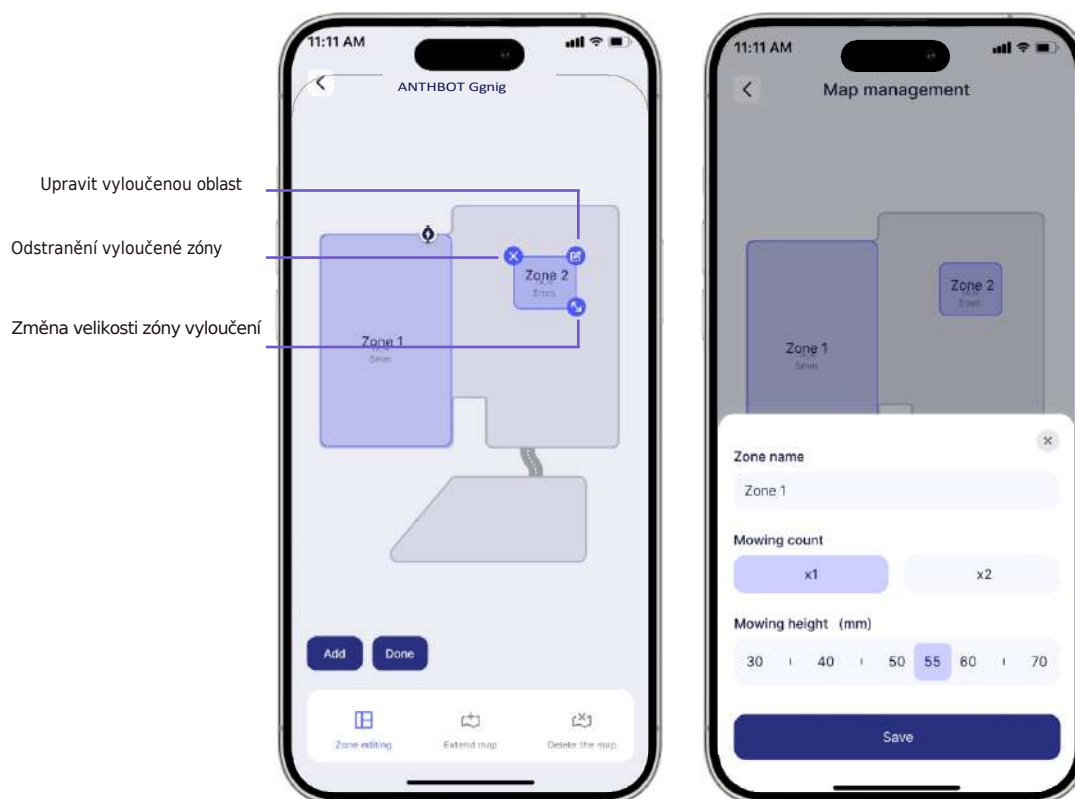


Nastavení příjezdu v pevném bodě

Přidat umístění

Vyberte bodový režim a kliknutím na mapu zadejte bod. Příjezd k zadanému bodu

Klikněte na tlačítko Start a automaticky se dostanete do určeného bodu na mapě.

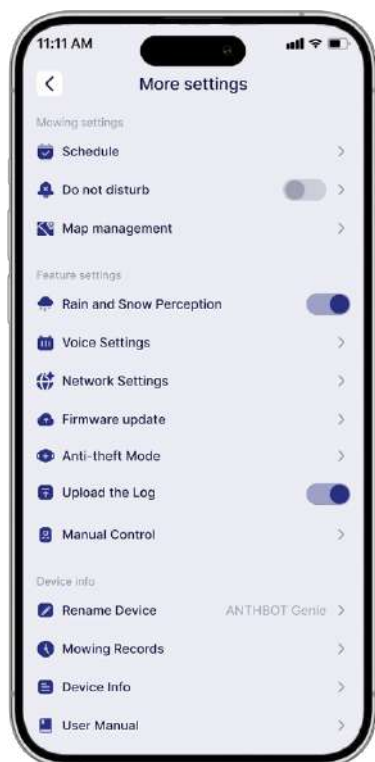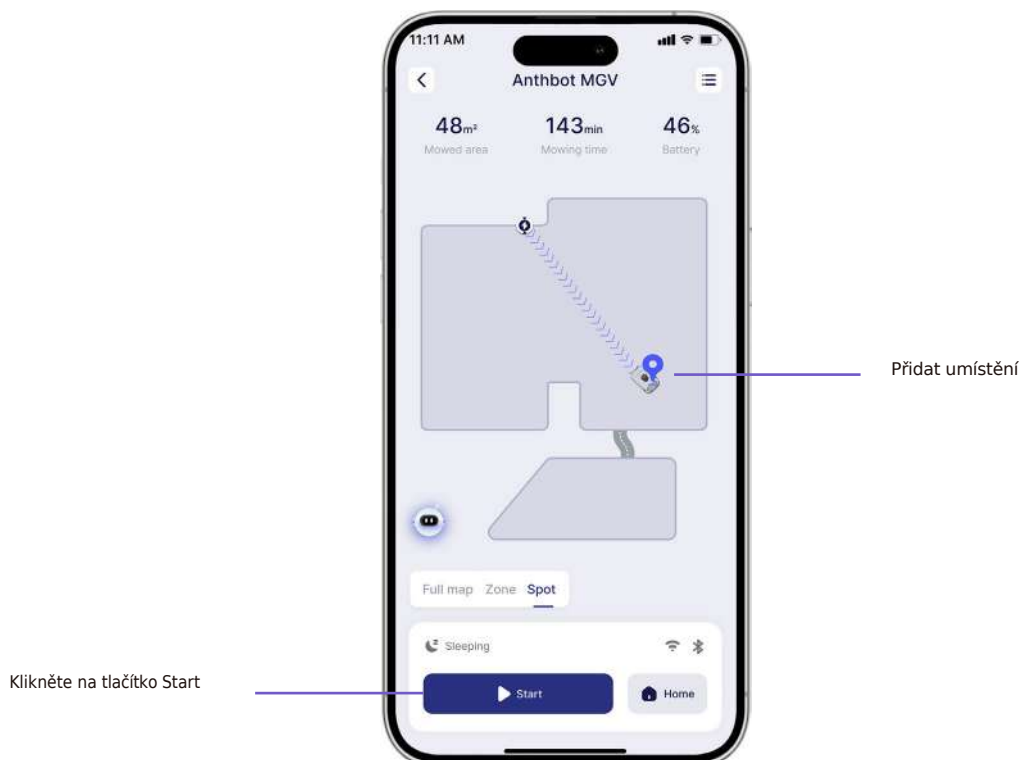

Plán

Nastavte čas zahájení sečení, konkrétní počet dní pro sečení v týdnu a výšku sečení.

Záznamy o sečení

Obsahuje: celkovou plochu sečení, celkový počet sečení, denní časové úseky sečení, plochy a další informace.

Vnímání deště a sněhu

Pokud prší, stroj se vrátí k nabíjení a přeruší práci. Nastavení zapnutí a vypnutí lze provést v aplikaci APP.

Nastavení hlasu

Vysílání robota lze nastavit na pět národních jazyků.

Dálkové ovládání

Ovládání pomocí ručního joysticku přes APP.

Nerušit

Vypněte hlasové vysílání robota.

Přejmenování zařízení

Změňte jméno robota.

Bezpečnostní režim

Když je zapnutý, spustí se alarm, když stroj překročí nastavenou vzdálenost od hranice. Tato možnost zahrnuje také funkci vyhledání zařízení.

5. Parametry výkonu

Parametry a konfigurace				
Popis produktu	Název produktu	Robotická sekačka	Robotická sekačka	Robotická sekačka
	Model výrobku	Genie600	Genie1000	Genie3000
	Značka produktu	ANTHBOT	ANTHBOT	ANTHBOT
Pracovní parametry sekačky	Maximální řezná plocha	600	1000	3000
	Maximální sklon	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
	Pracovní doba min	60	120	240
	Doba nabíjení (min)	90	120	200
	Šířka řezu (mm)	200	200	200
	Výška kotouče(mm)	30-70	30-70	30-70
	Režim nastavení výšky kotouče	Elektrické zvedání	Elektrické zvedání	Elektrické zvedání
	Otáčky kotouče (ot./min.)	2500	2500	2500
Síť	Síť Wi-Fi / mobilní síť	2400Mhz 2483,5MHz	2400Mhz 2483,5MHz	2400Mhz 2483,5MHz
	4G	Ne	Ano	Ano
	Bluetooth	Ano	Ano	Ano
Parametry baterie	Typ baterie	Lithium-iontové	Lithium-iontové	Lithium-iontové
	Napětí (V)	18V	18V	18V
	Kapacita (Ah)	2500 mAh	5000 mAh	10000mAh
Adaptér	Vstupní napětí (V)	24V	28V	28V
	Nabíjecí proud (A)	2A	3A	6A
Základní parametry	Hluk(dB)	< 60 dB	< 60 dB	< 60 dB
	Stupeň vodotěsnosti (Hlavní tělo)	IPX6	IPX6	IPX6
	Provoz (včetně režimu nabíjení) Teplota (°C)	3~45	3~45	3~45
	Velikost výrobku (mm)	633*419*269	633*419*269	633*419*269
	Hmotnost výrobku (kg)	12 kg	12,3 kg	13 kg
	Zvuková data	Naměřená hladina akustického výkonu L_{WA} : < 70dB(A) Hladina akustického tlaku L_{pA} 60dB(A) : Nejistoty akustického tlaku K_{pA} 3,0dB(A) :		

6. Běžné problémy s poruchami

Zprávy o závadách

	Zpráva	Příčina	Akce
E1XX (související s komunikací)	E101 RTK abnormality	Komunikace s modulem RTK vypršela a nepodařilo se ji spustit	Zkuste restartovat. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
	E102 Komunikační abnormalita Lora	a. Napájení základnové stanice nefungovalo správně b. Mezi hostitelem a základnovou stanicí RTK je překážka.	a. Zkontrolujte, zda je napájení v pořádku. Po opětovném zapnutí počkejte asi 3 minuty, než začnete pracovat. b. Zkontrolujte, zda jsou hostitel a základnová stanice zablokovány.
	E103 RTK kalibrace se nezdařila	a. Aktuální zařízení se nachází v zakrytém prostoru. b. Akce kalibrace zařízení nebyla dokončena	a. Zkontrolujte, zda se zařízení nachází v zakryté oblasti, a ujistěte se, že indikátor signálu svítí zeleně. b. Zkuste restartovat. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
	E104 Chyba párování Lora	Lora není v páru	Postup párování naleznete v podrobném návodu (v elektronické příloze).
E2XX (související se senzory)	E201 Porucha snímače kolize	Všesměrový snímač kolize horního pláště je zaseknutý	Opatrně pohybujte sestavou horního pláště, abyste se ujistili, že se může normálně pohybovat. Pokud se horní skořepina pohybuje normálně a chyba se objeví i po dalším pokusu, obraťte se na zákaznický servis, který ji zpracuje.
	E202 Nesprávná inicializace dat IMU	Zařízení je nesprávně inicializováno nebo stroj není při spuštění umístěn na rovném povrchu.	Udržujte stroj v rovině a restartujte zařízení. Pokud se chyba stále vyskytuje, kontaktujte zákaznický servis.
	E203 Porucha snímače detekce deště	Snímač detekce deště je znečištěný nebo poškozený	Zkuste otřít nebo vyčistit snímač detekce deště. Pokud k chybě stále dochází, kontaktujte poprodejní zákaznický servis.
	E204 Zařízení pozastaveno	Zařízení se během provozu zvedne nebo potopí	Přesuňte zařízení na bezpečné místo a restartujte jej.
	E205 Odpadnutí čepele	a. Nůž není dostatečně pevně nasazen a je uvolněný, což způsobuje jeho . b. Čepel se při řezání tvrdé půdy zlomí.	a. Nůž není dostatečně pevně nasazen a je uvolněný, což způsobuje jeho . b. Čepel se při řezání tvrdé půdy zlomí.
E3XX (v závislosti na cestě)	E301 Dobíjení se nezdařilo	a. V okolí nabíjecí stanice jsou překážky nebo vysoká tráva v blízkosti nabíjecí hromady. b. Nabíjecí elektroda je ve špatném kontaktu c. Výkon není dostatečný pro podporu nabíjení hromady d. Nabíjecí hromada není zapnutá e. Na objektu jsou nečistoty	a. Odstraňte překážky a vysokou trávu v okolí nabíjecí stanice a zkuste dobíjet znovu. b. Zkontrolujte, zda není nabíjecí tyč znečištěná. Pokud je znečištěná, vyčistěte ji a ji znovu nabít. c. Prosíme, instalujte nabíjecí hromadu pokud možno na středovou hranici travnaté plochy. d. Zkontrolujte, zda je připojen napájecí zdroj nabíjecí hromady, abyste se ujistili, že je napájení normální. e. Otřete prosím čočku, aby nedošlo k ovlivnění rozpoznání nabíjecí hromadky.
	E302 Stroj uvězněný v pasti	a. Zařízení uvízlo v jámě a nelze ho zachránit. b. Zařízení se nachází ve vysoké trávě c. Zařízení pracuje v malém rohu nebo ve složitém prostoru, což vede k tomu, že zařízení nelze zachránit.	a. Před spuštěním přemístěte zařízení do bezpečného pracovního prostředí. b. Před sečením prosím zastříhněte vysokou trávu na méně než 7 cm. c. Omezení nebezpečných a snadno zachytitelných scén na omezené prostory.
	E303 Start rampy	a. Zařízení se spouští na svahu b. Nabíjecí hromada je instalována pod úhlem.	a. Přesuňte zařízení na rovný povrch a restartujte jej. b. Nabíjecí stanici instalujte na rovný povrch.

	Zpráva	Příčina	Akce
E3XX (v závislosti na cestě)	E304 Změna polohy se nezdařila	Signál RTK je slabý a zařízení nefunguje v rozsahu mapy.	Položte zařízení na mobilní nabíjecí stanici a restartujte jej.
	E305 Abnormální polohový signál	a. Zařízení se nenachází v oblasti pokrytí signálem a je mimo dosah signálu. b. Zařízení pracuje v zablokované oblasti	a. Ujistěte se, že zařízení pracuje v rámci hranic mapy. b. Zkontrolujte, zda jsou základnová stanice a zařízení RTK zablokovány a zda nefungují za deštivých dnů.
	E306 Zařízení mimo hranice	a. Zařízení se nenachází v pracovní oblasti hranice mapy. b. Mapa je posunutá	a. Přesuňte zařízení v rámci hranic mapy a restartujte jej. b. Znovu vytvořte mapu a zkuste ji restartovat.
E4XX (související s motorem)	E400 Porucha motoru levého kola	Zaseknutý motor levého kola nebo rozpojený obvod	Zkontrolujte, zda se nezasekl motor levého kola. Pokud ne, restartujte zařízení. Pokud se chybu nepodaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis.
	E410 Porucha motoru pravého kola	Zaseknutý motor pravého kola nebo rozpojený obvod	Zkontrolujte, zda se nezasekl motor pravého kola. Pokud ne, restartujte zařízení. Pokud se chybu nepodaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis.
	E420 Porucha motoru zdvihu	Zaseknutý nebo rozpojený zdvihací motor	Zkontrolujte, zda není motor zvedání zaseknutý. Pokud ne, restartujte zařízení. Pokud se chybu nepodaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis.
	E430 Porucha motoru frézy	Zaseknutý motor frézy nebo rozpojený obvod	Zkontrolujte, zda není motor zvedání zaseknutý. Pokud ne, restartujte zařízení. Pokud se chybu nepodaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis.
E5XX (v souvislosti s baterií)	E501 Porucha nabíjení	Ochrana proti abnormálnímu nabíjení	Zařízení dobijte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
	E502 Příliš vysoká teplota baterie	Příliš vysoká okolní teplota	Ujistěte se, že zařízení pracuje běžném pracovním prostředí. Doporučená pracovní teplota zařízení je 5 až 40 stupňů Celsia.
	E503 Příliš nízká teplota baterie	Příliš nízká okolní teplota	Ujistěte se, že zařízení pracuje běžném pracovním prostředí. Doporučená pracovní teplota zařízení je 5 až 40 stupňů Celsia.
E6XX (související s kamerou)	E601 Abnormální stav levé přední kamery	Fotoaparát je znečištěný nebo zablokovaný déšť, bláto atd.)	Zkontrolujte, zda není čočka znečištěná nebo zablokovaná. Pokud je zablokovaná, před spuštěním ji vyčistěte.
	E602 Porucha pravé přední kamery		
	E603 Abnormální stav levé kamery		
	E604 Abnormality pravé kamery		
	E605 Abnormální stav levé přední kamery	Inicializace modulu kamery je abnormální	Restartujte zařízení. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
	E606 Porucha pravé přední kamery		
	E607 Abnormální stav levé kamery		
	E608 Abnormality pravé kamery		
E7XX (jiné abnormality) malities)	E700 Spouštění bezpečnostní ochrany	a. Nouzové tlačítko (STOP) se aktivuje během provozu. b. Během operace se zvedá .	Před provedením operace nejprve stiskněte tlačítko MOW a poté tlačítko OK, abyste uvolnili bezpečnostní ochranu.

Vydání	Příčina	Řešení
Abnormální vibrace při provozu sekačky	Poškozený kotouč nože	Zkontrolujte nože a kotouč. Pokud jsou poškozené nebo opotřebené, vyměňte je. Kotouč s noži musí vyměnit autorizovaný technik.
Sekačka nemůže trvale získat přesnou polohu GPS	1. Anténa na sekačce je zakrytá nebo zablokovaná. 2. Anténa nebo nabíjecí stanice je zakrytá nebo zablokovaná. 3. Verze firmwaru je příliš stará	1. Ujistěte se, že sekačka není ničím zakrytá. 2. Odstraňte vše, co zakrývá nebo blokuje nabíjecí stanici, nebo přemístěte anténu RTK na místo s dobrým signálem. 3. Aktualizujte na nejnovější firmware.
Kratší pracovní doba na jedno plné nabití	1. Stárnoucí akumulátor 2. Stav trávníku (dlouhá tráva, změna uspořádání zahrady atd.)	1. Vyměňte . 2. To je normální.
Plné nabití sekačky trvá kratší dobu	Stárnoucí akumulátor	Vyměňte .
Sekačka se nenabíjí nebo se v nabíjecí stanici automaticky vypne.	1. Vysoká/nízká teplota baterie 2. Nabíjecí stanice není připojena k zásuvce. 3. Kontaktní proužek je nečistý	1. Jakmile se teplota sekačky vrátí do normálu, zkuste znovu nabíjet. 2. Připojte nabíjecí stanici k napájení a zapojte ji do zásuvky. 3. Vyčistěte kontaktní proužek.
Sekačka podle plánu	1. Tlačítko STOP je stisknuté nebo zablokované a sekačka se nemůže automaticky spustit. 2. Vybitá baterie 3. Voda na dešťovém senzoru	1. Ujistěte se, že je tlačítko STOP zcela uvolněné. Vypněte sekačku a zkontrolujte, zda v tlačítku STOP neuvízl nějaký cizí předmět. Pokud ano, předmět odstraňte a zkuste sekat znovu. 2. Nabijte baterii sekačky na 85 %. 3. Pokud se spustí dešťový senzor, sekačka nemůže začít pracovat. Počkejte, až voda vyschne, nebo vypněte dešťový senzor v aplikaci.
Sekačka se nevrací do nabíjecí stanice.	1. RTK je blokován 2. Nabíjecí stanice je zakrytá nebo blokována překážkami. 3. Horní povrch sekačky je blokován předměty, takže vestavěný systém RTK nemůže dobře přijímat signál.	Odstraňte všechny překážky, které zakrývají, blokují nebo obklopují nabíjecí stanici a RTK.
Sekačka se zasekla	1. Kola ztratila trakci kvůli blátu nebo trávě. 2. Měkká půda, například písek 3. Hluboký příkop	1. Odstraňte vše, co je na kolech přilepené. 2. V případě potřeby nastavte měkké oblasti jako ostrůvky s omezeným přístupem. 3. Vyplňte mezeru a udržujte povrch trávníku rovný a plochý.

Vydání	Příčina	Řešení
Sekačka vyjede za hranice	1. Kola ztratila trakci kvůli blátu nebo trávě. 2. Hranice se nachází na svahu 3. Slabý příjem satelitního signálu	1. Odstraňte vše, co je na kolech přilepené. 2. Změňte umístění hranice. 3. Snažte se anténu instalovat na relativně otevřeném místě, aby měla anténa volný výhled na oblohu, kde je alespoň 110° oblohy bez překážek.
Sekačka se v určitých oblastech nepohybuje pravidelně.	V oblasti jsou překážky	Sekačka automaticky upraví způsob pohybu a vrátí se do normálního režimu.
Nerovnoměrné nebo nejednotné sečení	1. Přednastavená doba sečení je nedostatečná. 2. Čepele jsou tupé 3. Tráva je příliš vysoká 4. Lopatky se nemohou normálně otáčet	1. Nastavte dobu sečení tak, aby odpovídala ploše sečení a aby sekačka měla dostatek času na dokončení úkolu. 2. Vyměňte čepele. 3. Nastavte výšku sečení na vyšší úroveň a poté ji postupně snižujte na požadovanou výšku. 4. Vyčistěte nože.
Sekačka se nemůže zapnout	Baterie je příliš vybitá	Umístěte sekačku do nabíjecí stanice, plně ji nabijte a sekačku znovu spusťte.
Sekačka se nemůže připojit k síti Wi-Fi	1. Sekačka je příliš daleko od směrovače 2. Síť Wi-Fi není 2,4 GHz 3. Aplikaci ANTHBOT není uděleno oprávnění Wi-Fi	1. Umístěte sekačku blíže k fréze. 2. Připojte sekačku k síti Wi-Fi 2,4 GHz. 3. Udělte aplikaci oprávnění.


7. Údržba a péče o

Pro zajištění optimálního výkonu je nutná pravidelná kontrola a údržba:

1. Po každém použití odstraňte nečistoty a zbytky.
2. Pravidelně kontrolujte kritické součásti.
3. Zkontrolujte a vyměňte opotřebované díly.
4. Dodržujte časy a intervaly běžné údržby doporučené výrobcem.


1. Čištění kotoučů a kol

Jak je znázorněno na obrázku, pravidelně oplachujte sestavu kotouče s noži a možno se vyhnout součástí kamery.

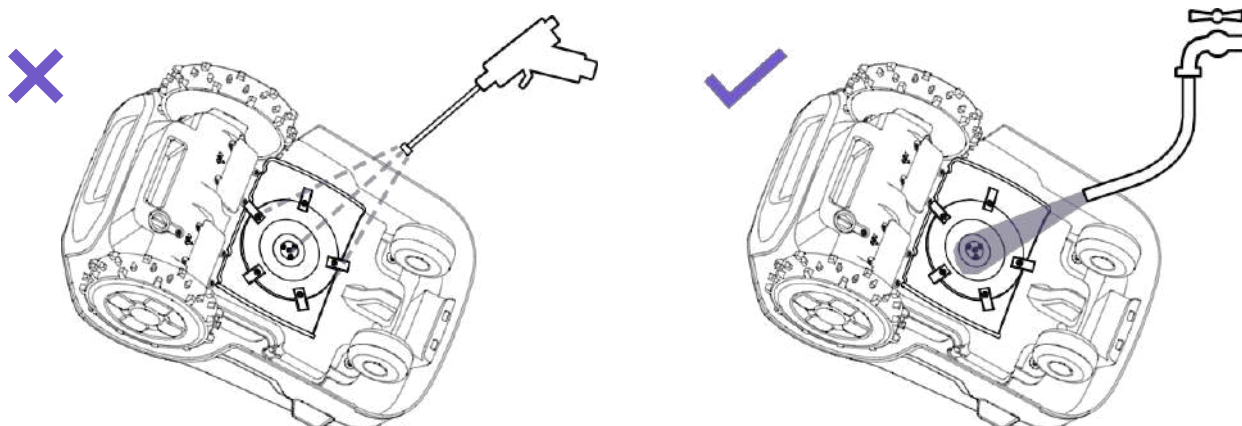


2. Čištění a údržba objektivů

Jak je znázorněno na obrázku, k otření čoček použijte čistý a suchý čisticí hadřík. K otírání nepoužívejte tvrdé čisticí nástroje nebo čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození čoček.

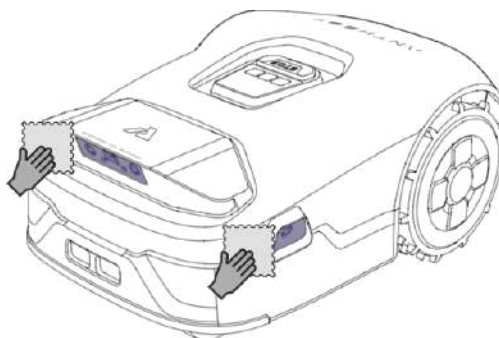


3. Čištění nabíjecích kontaktních desek

Jak je znázorněno na obrázku, pravidelně čistěte nabíjecí kontaktní desky, abyste zabránili nečistotám způsobujícím abnormální nabíjecí kontakt.

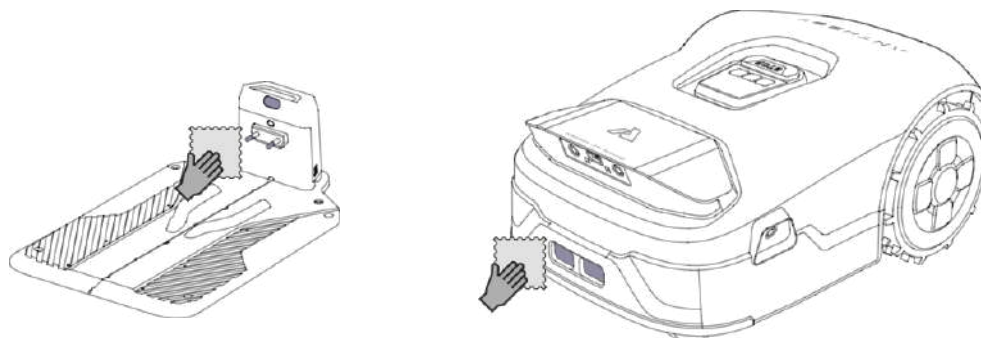


4. Čištění snímače detekce deště

Jak je znázorněno na obrázku, pravidelně kontrolujte, zda není snímač detekce deště znečištěný, a pravidelně čistěte hroty sond snímače, abyste zabránili falešnému spuštění snímače deště.

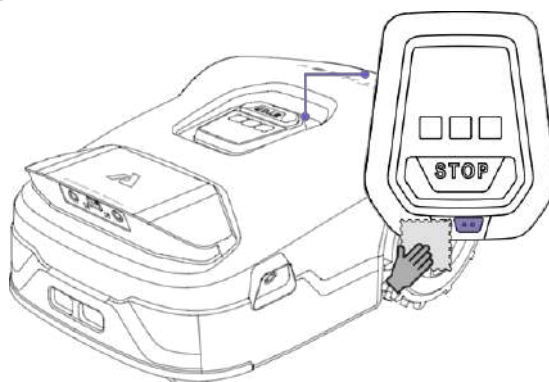


5. Odstraňování rostlin v okolí nabíjecí hromady

Dbejte na to, aby v blízkosti nabíjecí hromady nebyly žádné zjevné překážky nebo překážky z rostlin, aby nedošlo k abnormálnímu zakotvení zařízení.

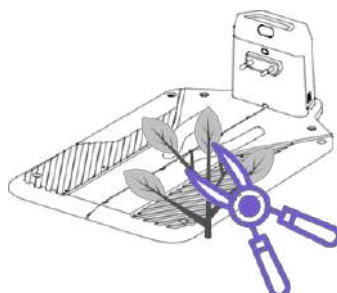


6. Doporučuje se vyměnit ostří každé tří .

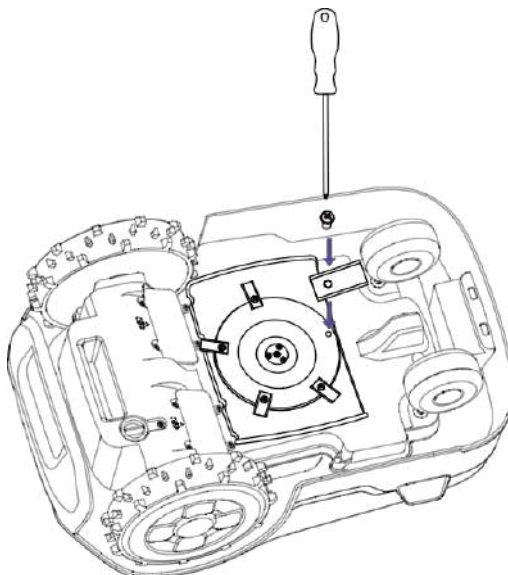

7. Ilustrovaný provoz zvedání zařízení

Jak je znázorněno na obrázku, položte obě ruce na zadní rukojeť a konec zařízení a co nejvíce se vyhněte sestavě kotouče s noži.

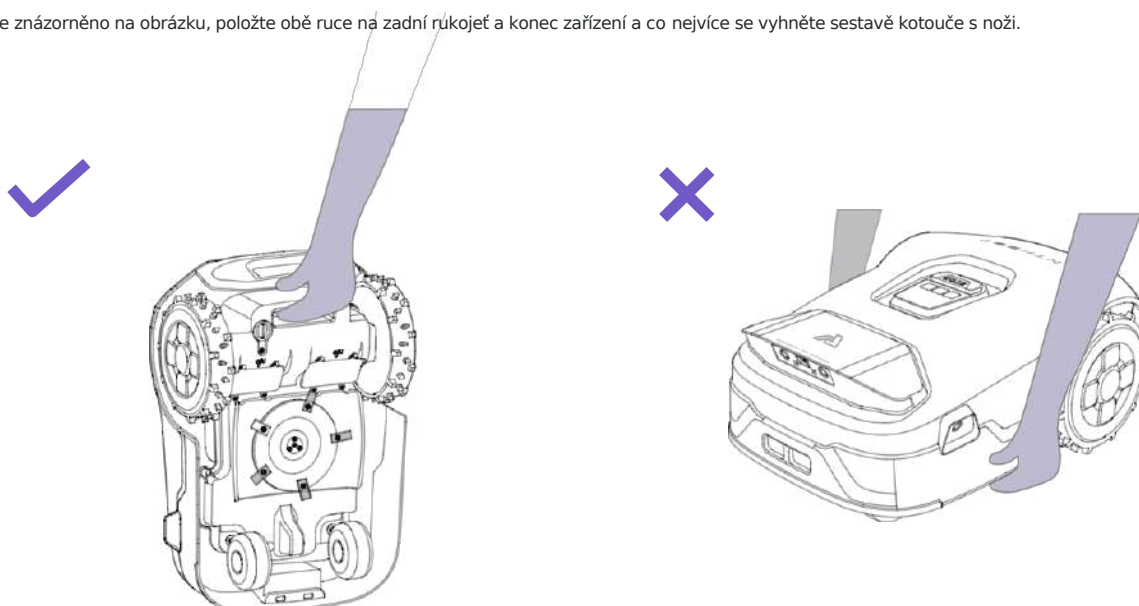


8. Jak vyměnit baterii

a. Zařízení nejprve vypněte

b. Položte zařízení na měkkou a čistou podložku.

c. Pomocí šroubováku vyšroubujte šrouby v prostoru pro baterii a vyjměte/vyměňte baterii.

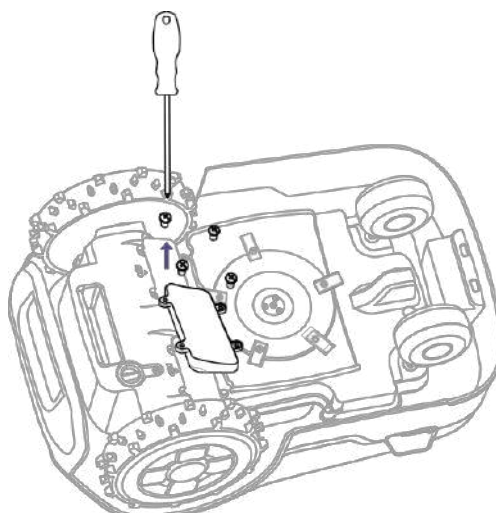

8. Odmítnutí odpovědnosti

Zákazníkům poskytujeme poprodejní služby s výjimkou následujících případů:

1. Poškození způsobená nevýrobními faktory, mimo jiné chybami uživatele.
2. Poškození způsobené neoprávněnou úpravou, demontáží nebo otevřením pláště v rozporu s oficiálními pokyny nebo příručkami.
3. Poškození způsobené nesprávnou instalací, nesprávným používáním nebo provozem, který není v souladu s oficiálními pokyny nebo příručkami.
4. poškození způsobené neautorizovaným poskytovatelem služeb.
5. Poškození způsobené neoprávněnou úpravou obvodů a nesprávným nebo nevhodným použitím baterie a nabíječky.
6. Poškození způsobené uživateli, kteří nedodržují pokyny a doporučení v návodu.
7. Škody způsobené provozem ve špatných travnatých podmínkách (tj. rozsáhlé zaplavené plochy bez vymezení zón zákazu vstupu, velké množství obložení kameny atd.)

9. Recyklace a likvidace po skončení životnosti

1. S tímto výrobkem NEZACHÁZEJTE jako s domovním odpadem. Informace o recyklaci získáte u služby pro nakládání s domovním odpadem, ve vaší obci nebo v místě prodeje.
2. Otázky týkající se vyjmutí baterie naleznete v části O baterii.
3. UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek NESMÍTE likvidovat na skládce, spalováním nebo smícháním s domácím odpadem. Kvůli elektrickým součástem může dojít k nebezpečí nebo vážnému zranění.

10. O příručce

Chcete-li získat nejnovější uživatelskou příručku, aktualizujte aplikaci ANTHBOT na nejnovější verzi. Obsah najdete v aplikaci v části Nastavení> Aplikace> Servis a podpora.

Funkce a obsah popsané v této příručce se vztahují k zakoupenému modelu výrobku, trhu a verzi softwaru. Nejnovější aktualizace funkcí naleznete v poznámkách k vydání.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Požadavek FCC

změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly vést ke ztrátě oprávnění uživatele k obsluhování zařízení.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

(3) FCC 20cm prohlášení

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Prostřednictvím tohoto QR kódu si můžete stáhnout příručku ve více jazycích. Vous pouvez télécharger le manuel multilingue via ce code qr.

Mit dieser Karte können sie die anleitungen für mehrere sprachen herunterladen.

Puede descargar el manual de instrucciones en varios idiomas a través de este código qr. Le istruzioni multilingui possono essere scaricate da questo codice qr.



Název produktu: ANTHBOT

Typ/model:

Genie 600/Genie 1000/Genie 3000/Genie 5000

Zvuková data:

Naměřená hladina akustického výkonu L_{WA} : < 70dB(A)

Hladina akustického tlaku L_{pA} : 60 dB(A)

Nejistoty akustického tlaku K : 3,0 dB(A) p_A

VAROVÁNÍ: Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.

Genie 600: DZ048BWL240200U / DZ048BWL240200V / DZ048BWL240200B / DZ048BWL240200S

GM51-240200-1DE / GM51-240200-2DE / GM51-240200-3DE / GM51-240200-4DE Genie 1000: DZ100CWL280300U / DZ100CWL280300V / DZ100CWL280300B / DZ100CWL280300S

GM95-280300-1DG / GM95-280300-2DG / GM95-280300-3DG / GM95-280300-4DG Genie 3000:

DZ180AWL2800600U / DZ180AWL2800600V / DZ180AWL2800600B / DZ180AWL2800600S

GM259-2800600-1DG / GM259-2800600-2DG / GQ150C-2800600-E3

ANTHBOT

Smart Bot for the Easy Life

Výrobce : ANTHBOT (SG) PTE. LTD.

Adresa : 14 ROBINSON ROAD # 02 - 01 FAR EAST FINANCE BUILDING, 048545 SINGAPORE

Zákazník Service:support@anthbot.com

Oficiální webové stránky: <https://www.anthbot.com>