



AquaForte DM-Vario 10000, 22000, 30000

S - Series

Jezírková čerpadla s regulací výkonu

Tento návod k použití si prosím prostudujte ještě před prvním použitím čerpadla a pečlivě jej uschovejte pro další potřebu.

Nedodržování pokynů uvedených v tomto manuálu může mít za následek poškození čerpadla nebo vážné zranění.

Ovládací panel:

1. LED displej a základní informace k ovladači

LED display zobrazuje příkon, zapnutí/vypnutí a chybové hlášení.

Tři ovládací tlačítka se používají pro zapnutí/vypnutí, zrychlení a zpomalení.

2. Provozní pokyny

Po připojení ovladače na čerpadlo ovladač přejde k poslednímu zvolenému nastavení. Stiskněte tlačítko start/stop, čerpadlo přestane pracovat a na displeji svítí „_OFF“. Dalším stisknutím tlačítka start/stop začne znovu pracovat. Na displeji svítí „PXXX“, kdy „P“ znamená zkratku pro příkon, XXX znamená výkon. Můžete změnit rychlost čerpadla ve 23 nastaveních, od „SP01“ do „SP23“, kdy SP označuje rychlost. Po jedné sekundě se displej vrátí ke zobrazení PXXX ukazující spotřebu čerpadla u zvolené rychlosti.

3. Uzamčení ovladače

Připojte k napájení, stiskněte tlačítko zpomalení nebo zrychlení po dobu 3 sekund dokud displej 2x nezabliká. Ovladač je nyní zamčený. Pro opětovné odemčení ovladače stiskněte tlačítko zpomalení nebo zrychlení po dobu 3 sekund než displej 2x zabliká.

4. Režim šetření displeje

Připojte k napájení a nedotýkejte se žádného tlačítka po dobu více než 25 sekund. Intenzita podsvícení displeje se sníží a ovladač je v úsporném režimu. Displej se vrátí do běžného režimu stisknutím libovolného tlačítka.

5. Funkce paměti

Tato funkce zajišťuje, že se čerpadlo po připojení vrátí k poslednímu zvolenému nastavení rychlosti.

6. Chybové hlášení

Chybové hlášení začne blikat na displeji:

Er01: chyba průtoku

Er02: přehřátí ovladače

Er03: čerpadlo nepracuje

Er04: rotor přestal pracovat

Er05: chyba napětí

Neinstalujte čerpadlo více než 1,5 m pod hladinu vody.

Upozornění:

v případě venkovního použití musí být instalováno s proudovým chráničem nepřesahujícím 30mA.

Výkonnostní tabulka:

Model	Napětí	Spotřeba (W)	Průtok (l/h)	Max.výtlač (m)
10000-S	AC220-240V 50/60 Hz	100 34- 85	10 000	5,5
22000-S	AC220-240V 50/60 Hz	200 70 –200	22 000	7,5
30000-S	AC220-240V 50/60 Hz	400 115 - 335	30 000	9,5

Varování:

- Nepřipojujte k jinému zdroji napájení, než je uvedeno na štítku výrobku.
- Nepoužívejte k přečerpávání hořlavých tekutin. Toto čerpadlo je určeno výhradně pro použití v jezírku nebo akváriu.
- Maximální hloubka instalace 1,5 m.
- Nepoužívejte ve vodě teplejší než 35 °C.
- Napájecí kabel nemůže být vyměněn. Pokud je napájení kabel poškozen čerpadlo vyměňte.
- Čerpadlo nemůže být obsluhováno dětmi nebo nesvéprávními osobami bez dozoru.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem nedávejte zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s omezenou psychickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly tyto osoby řádně poučeny a zaškoleny pro jejich použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Odstraňte z dosahu dětí.

Upozornění:

Čerpadlo vždy odpojte od zdroje napájení před čištěním, údržbou a jinou manipulací s čerpadlem. Nikdy nespouštějte čerpadlo aniž by bylo dobře zavodněné. Čerpadlo nespouštějte do vody za přívodní kabel. Nepoužívejte čerpadlo ve vodě teplejší než 35 °C.

Čerpadlo používejte pouze v čisté vodě. Čerpadlo používejte pouze v případě, že je celé ponořené ve vodě. Nepoužívejte čerpadlo v koupacích jezírcích (instalace přímo v jezírku).

Instalace:

Čerpadlo je vhodné pro suché i mokré zapojení.

V případě suchého napojení musí být čerpadlo instalováno pod hladinou vody v jezírku, čerpadlo není samonasávací. V případě suchého zapojení nepoužívejte sací koš čerpadla, aby bylo možné připojení pomocí PVC tvarovek a potrubí. V případě odstranění sacího koše je nutné čerpadlo zabezpečit proti vniknutí cizího předmětu do čerpadla a jeho vážnému poškození nebo zničení. Použití čerpadla bez vody nebo s nedostatečným množstvím vody bude mít za následek neopravitelné poškození čerpadla. V případě mokrého zapojení používejte čerpadlo v nejčistější vodě a s nainstalovaným sacím košem. Příliš velké množství nečistot nebo jemný písek ve vodě má za následek velké opotřebení lopatek rotoru i krytu motoru. Instalujte čerpadlo na malý podstavec.

Ignorování těchto instrukcí může mít za následek zablokování sacího koše hrubými nečistotami.

Silně znečištěná voda může způsobovat problémy s hladkým během rotoru a výkon čerpadla může klesat. V horším případě se může rotor zablokovat a může dojít ke spálení čerpadla. Úplné zablokování sacího koše může mít za následek nedostatečné chlazení čerpadla a jeho následného spálení.

Ignorování těchto instrukcí bude mít za následek neuznání případné reklamace výrobku.

Provoz:

Ucpaný ne znečištěný sací koš výrazně snižuje výkon čerpadla. Jestliže je čerpadlo používáno na znečištěném dně, čerpadlo umístěte výše, abyste zamezili hrubým nečistotám zablokovat vstup*. Pokud požadujete snížit průtok čerpadla, nastavte jej pomocí regulátoru. Nikdy nenechávejte čerpadlo v provozu, pokud není zcela ponořeno pod vodu, protože může dojít k poškození čerpadla. Vždy čerpadlo nejprve ponořte do jezírka a teprve následně připojte ke zdroji napájení. Je možné, že čerpadlo zpočátku nebude fungovat, protože v čerpadle a hadicích je dosud vzduch. Není třeba se tohoto obávat. Několikrát připojte a odpojte čerpadlo od napájení a čerpadlo by mělo normálně začít fungovat.

*V případě, že je na dně jezírka velké množství hrubých nečistot je zapotřebí tyto co nejdříve odstranit (pomocí jezírkového vysavače), aby čerpadlo mohlo odčerpávat vodu z nejhlubšího místa v jezírku.

Údržba:

Odpojte čerpadlo ze sítě před zahájením čištění. Aby bylo možné čerpadlo vyčistit, odstraňte kryt rotoru a rotor. Pomocí kartáče, nebo proudu vody odstraňte všechny nečistoty.

Upozornění:

V případě, že čerpadlo nefunguje, zkontrolujte následující:

- zkontrolujte zásuvku, případně zkuste jinou, abyste se ujistili, že do čerpadla jde proud.
- **UPOZORNĚNÍ:** před manipulací s čerpadlem vždy odpojte od zdroje napájení
- Zkontrolujte výstup čerpadla, případně odstraňte nečistoty blokujiící výtlačk z čerpadla.
- Zkontrolujte sání čerpadla, případně odstraňte nečistoty.
- Odstraňte kryt rotoru a vytáhněte rotor, abyste se ujistili, že není rozbitý nebo zaseknutý.
- Pokud zjistíte, že uvnitř motoru nebo na rotoru je usazený vodní kámen (zejména při použití tvrdé vody), zhoršuje sechlazení uvnitř čerpadla a nasvědčuje to nadměrnému zahřívání čerpadla. Pokud je průtok přes čerpadlo normální, nemůže docházet k přehřívání čerpadla.

Pokud je čerpadlo nadměrně zatěžováno (například použitím hadic nebo potrubí malých průměrů nebo je výtlačk čerpadla příliš vysoko, zařazením prvků, které omezují nebo blokujií průtok čerpadla, atd.) dochází k omezení průtoku vody a to způsobuje nedostatečné ochlazování čerpadla a dochází tak k usazování vodního kamene. V nejhorším případě mohou vápenaté usazeniny rotor zcela zablokovat a může dojít ke spálení motoru. Na poškození čerpadla způsobeného vápenatými usazeninami se nevztahuje záruka. Vápenaté usazeniny lze z rotoru i motoru odstranit pomocí běžně dostupného přípravku proti vodnímu kameni nebo pomocí technické kyseliny solné, kterou je třeba předem zředit vodou v poměru cca 1:1 nebo 1:2 (1 díl kyseliny a 2 díly vody).

Pokud jste právě dokončili jezírko nebo opravné práce na něm, jejichž součástí bylo betonování (např. upevnění kamenů do betonu, stavba potůčku atd.), je zapotřebí nechat betonovou směs důkladně vyzrát, nežli ji zaplavíte vodou. U nevyzrálého betonu dochází k vyplavování cementu do vody a jeho usazování na rotoru a motoru čerpadla. V těchto případech může dojít k zablokování až zničení čerpadla v průběhu několika dnů. I po zaplavení vyzrálého betonu je nutná častá kontrola čerpadla (min. 1 x týdně), jestli se v motoru neusazuje vyplavený cement. Pokud během 2 po sobě jdoucích kontrol usazeniny nezjistíte, můžete četnost kontrol postupně prodloužit dle uvážení. V případě, že dochází k nadměrnému vyplavování z betonu je nutné celé jezírko vypustit, vyčistit jej za pomoci tlakové vody a znovu napustit. Na poškození/zničení čerpadla usazeninami z cementu se nevztahuje záruka.

Údržba a poruchy / Možná příčina

Čerpadlo se nespustí není připojeno do el. sítě nebo je přehřáté nebo je zaneseno vodním kamenem.

Čerpadlem neproudí voda sací kryt nebo koš nebo hadice jsou ucpané.

Nedostatečný průtok výtlačná hadice je příliš dlouhá nebo ucpaná, špatně zvolený model.

Čerpadlo vypíná tepelná pojistka rotor nebo hadice jsou ucpané, čerpadlo je přehřáté, zajistěte ventilaci.

Oběžné kolo (rotor) se netočí rotor je zanesený vodním kamenem - vyčistěte.

Snížení výkonu čerpadla hadice je ohnutá, ucpaný sací koš, zavzdušněná nebo ucpaná hadice.

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Záruka se rovněž nevztahuje na zásahy do elektroinstalace výrobku, zkracování či prodlužování kabelů apod. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození rotoru nebo na poškození čerpadla vápenatými usazeninami na rotoru a statoru.


Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Reklamacie týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Poznámky:

Výkonnostní křivka:

AquaForte DM Vario S-series

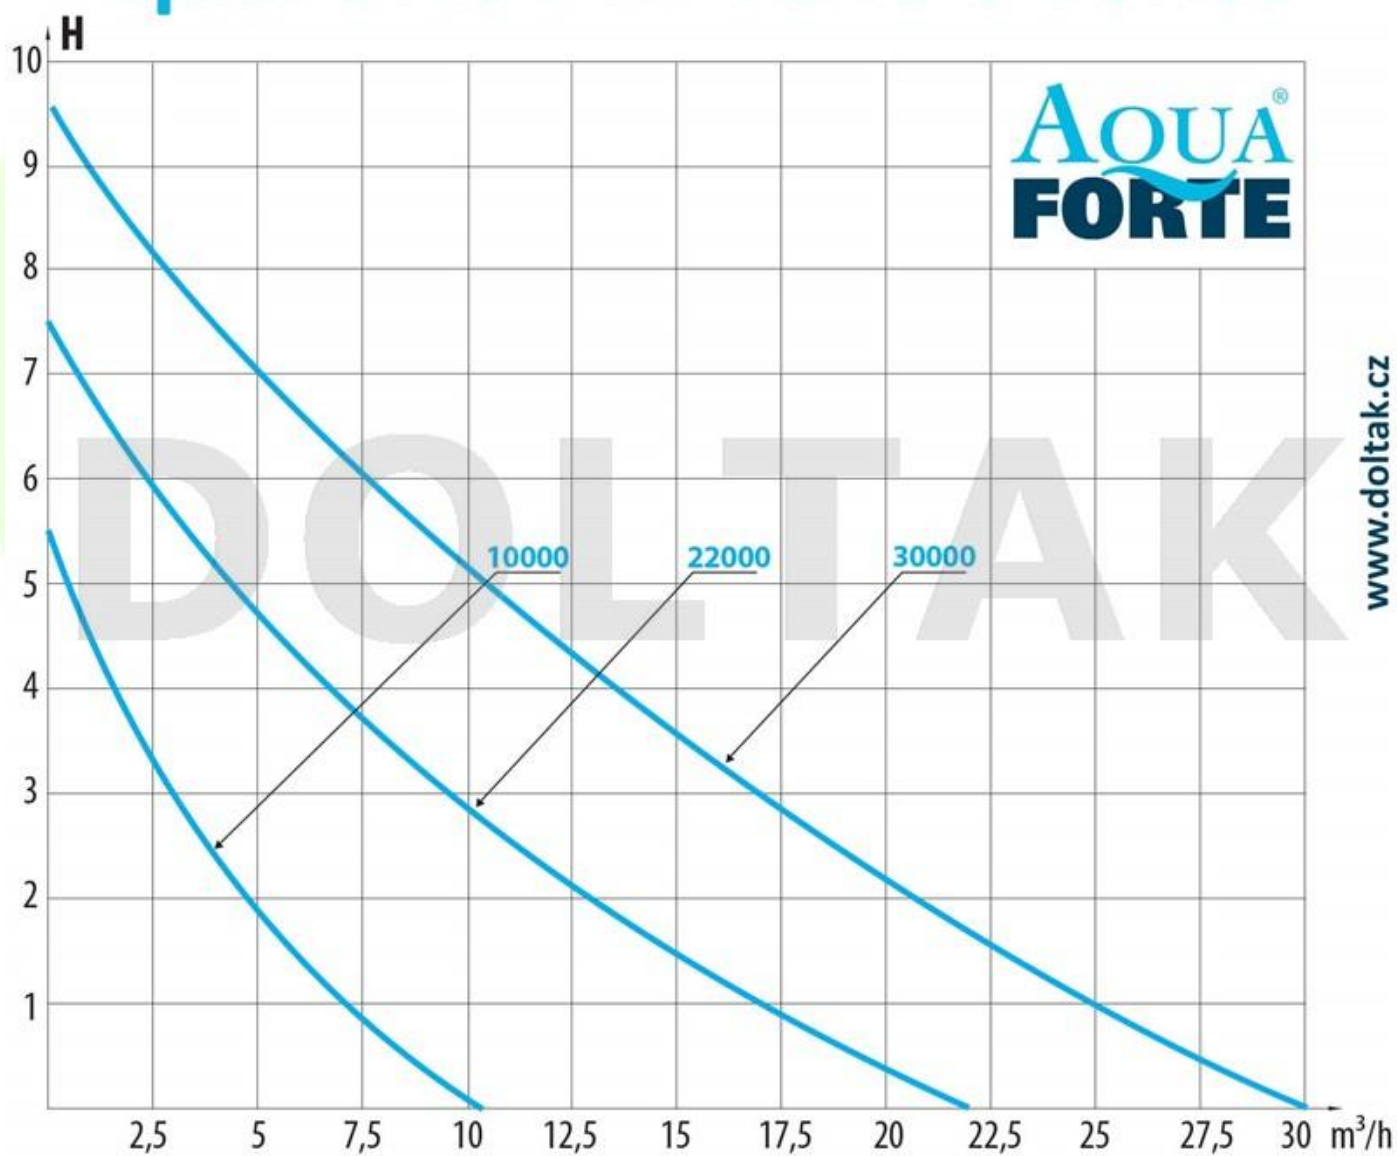

Prodávající: DOLTAK s.r.o., Čechyně 188, Rousínov 683 01, 734 278 514, info@doltak.cz