

Návod k použití pro jezírkový vysavač AquaForte Pro s čerpadlem


AQUA[®]
FORTE
PROFESSIONAL WATER PRODUCTS







CE

1

Diagram 1 illustrates the main components of the vacuum cleaner, including the main unit and various accessories. The main unit is shown with a handle (27) and a motor (1). The unit features a top cover (2) with a handle (20) and a side handle (21). The main body (7) has a motor (1) and a roller (15). The unit is equipped with a motorized roller (18) and a motorized roller (14). The unit is also equipped with a motorized roller (13) and a motorized roller (17). The unit is also equipped with a motorized roller (29) and a motorized roller (9). The unit is also equipped with a motorized roller (10) and a motorized roller (19). The unit is also equipped with a motorized roller (26) and a motorized roller (25). The unit is also equipped with a motorized roller (24) and a motorized roller (23). The unit is also equipped with a motorized roller (22) and a motorized roller (21). The unit is also equipped with a motorized roller (20) and a motorized roller (19). The unit is also equipped with a motorized roller (18) and a motorized roller (17). The unit is also equipped with a motorized roller (16) and a motorized roller (15). The unit is also equipped with a motorized roller (14) and a motorized roller (13). The unit is also equipped with a motorized roller (12) and a motorized roller (11). The unit is also equipped with a motorized roller (10) and a motorized roller (9). The unit is also equipped with a motorized roller (8) and a motorized roller (7). The unit is also equipped with a motorized roller (6) and a motorized roller (5). The unit is also equipped with a motorized roller (4) and a motorized roller (3). The unit is also equipped with a motorized roller (2) and a motorized roller (1).

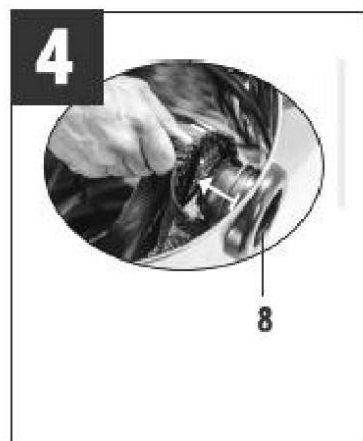

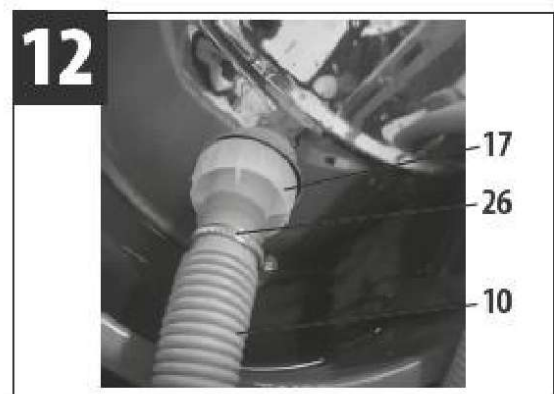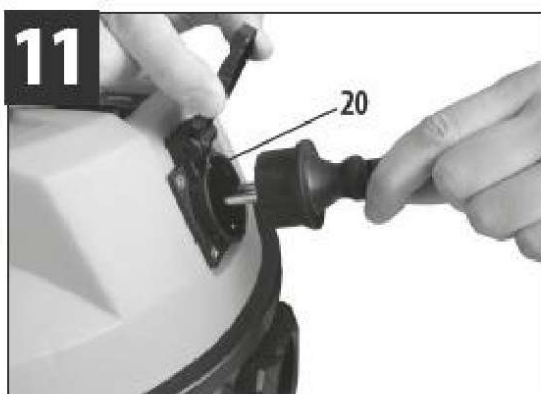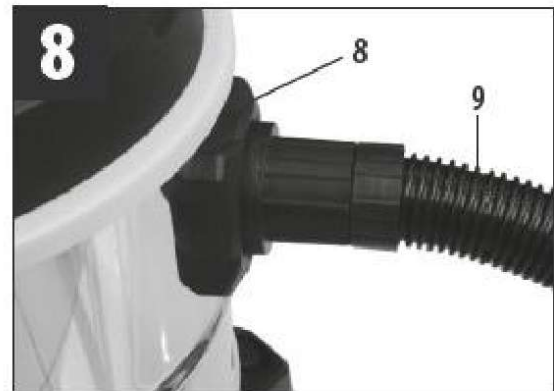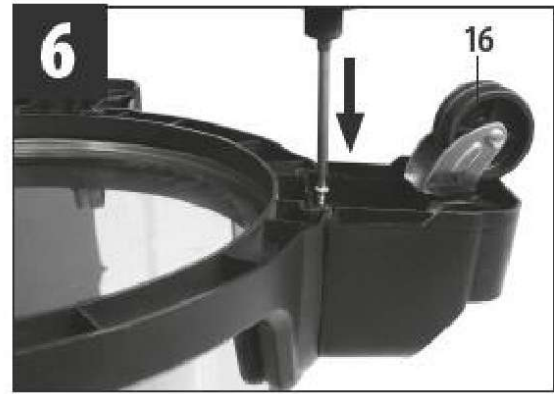

1	Madlo motoru
2	Vypínač
3	Motor vysavače 1200 W, 230V, 50 Hz, délka kabelu 4 m
4	Filtrační klec
5	Bezpečnostní plovák
6	Uzavírací klipy
7	Nádrž vysavače 35 litrů
8	Připojení pro sací hadici
9	Sací hadice d35 mm, délka 4m
10	Vypouštěcí hadice d38 mm, délka 1,2 m
11	Sací trubky (4 kusy) 48,5 cm 2 ks černé, 2 ks transparentní
12	Univerzální sací hubice
13	Štěrbínová hubice 2-10 mm
14	Filtrační pěnovka
15	Základna vysavače
16	Kolečka vysavače (4 ks) + vruty (4 ks)
17	Hadicový trn 32/38 mm k odpadní hadici
18	Sáček na sání na sběr řas
19	Hubice na čištění mezer a hran
20	Zásuvka pro kalové čerpadlo
21	Kabel čerpadla
22	Připojení výstupu vody
23	Vypouštěcí víčko
24	Výfuk motoru vysavače
25	Kalové čerpadlo 600 W, max. průtok 11500 l/h, max. výtlač 7 m
26	Hadicová svorka 27-51 mm
27	Madlo vysavače
28	Úchyty pro madlo
29	O-kroužky 2 ks na hadicovém trnu

Děkujeme, že jste si zakoupili tento vysoce kvalitní jezírkový vysavač, založený na nejmodernějších technologiích. Vysavač je vhodný pro použití v zahradních jezírkách, ale lze jej použít i k rychlému vyprázdnění velkého množství vody.

Přečtěte si prosím pozorně a důkladně následující pokyny. Nedodržení těchto požadavků může způsobit vážné zranění a může vést k poškození nebo selhání produktu.

DŮLEŽITÉ !

1. Bezpečnostní upozornění

- Napájení musí odpovídat specifikaci produktu. V případě potřeby si vyžádejte informace o předpisech pro připojení od svého dodavatele elektřiny. Nepřipojujte zařízení, pokud nesplňuje uvedené předpisy (údaj napětí musí odpovídat provoznímu napětí).
- Zařízení musí být připojeno přes 30mA proudový chránič, aby se zabránilo případnému úrazu elektrickým proudem a aby byly v souladu s evropskými bezpečnostními normami. Další informace získáte od kvalifikovaného elektrikáře.
- Vysavač musí být před použitím zcela zkompletován.
- Části balení mohou být nebezpečné (např. plastové sáčky). Skladujte proto mimo dosah dětí, domácích zvířat a kohokoli, kdo není schopen vyhodnotit možné nebezpečí. Toto zařízení není hračka.
- Při čištění jezírka by měl být vysavač umístěn ve vzdálenosti nejméně 2 metrů od okraje vody.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Nikdy nenoste ani netahejte zařízení za napájecí kabel.
- Během provozu netahejte zařízení za sebou za sací nebo vypouštěcí hadici.
- Neodřezávejte zástrčku a nezkracujte kabel. V případě zásahu do elektroinstalace vaše záruka pozbývá platnosti.


- Při použití venku se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrými rukama.
- Když je přístroj zapnutý, nadržte sací hubici v blízkosti citlivých částí těla, jako jsou oči, uši nebo ústa.
- Před vyprázdněním nádoby vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku z proudového chrániče.
- Před čištěním zařízení vždy vypněte vysavač a vytáhněte zástrčku. Hlavu motoru (3) za účelem čištění neponořujte do vody ani ji nečistěte proudem vody.
- Toto zařízení je vhodné pro sání vody o maximální teplotě 35 °C.
- Výměna elektrického kabelu není možná. Zařízení nesmí být provozováno v případě vadného elektrického kabelu nebo krytu.
- Nevysávejte přístrojem hořlavé, výbušné, jedovaté nebo zdraví nebezpečné materiály. Neneseme žádnou odpovědnost za škody na osobách a věcech způsobené nesprávným použitím zařízení nebo nedodržením tohoto návodu k obsluze.

2. Před prvním použitím

- Přečtěte si prosím důkladně návod k obsluze.
- Vyjměte veškeré příslušenství a balíčky z krabice a z nádrže vysavače (7).
- Před a po použití zkontrolujte, zda je spínač (2) v poloze OFF (0).
- Vždy používejte zařízení se správnou filtrační pěnovkou (14) pro mokré použití.
- Vložte madlo vysavače (27) do držáků madla (28) na nádrži, jak je znázorněno na obr.3.
- Upevněte madlo motoru (1) dvěma dodanými šrouby (obr. 5).
- Namontujte kolečka (16) na základnu vysavače (15) podle obr. 6.

3. Provozní režim spínače motoru

Vypínač na pozici 0	Vypnutý motor
Vypínač na pozici I	Zapnutý motor

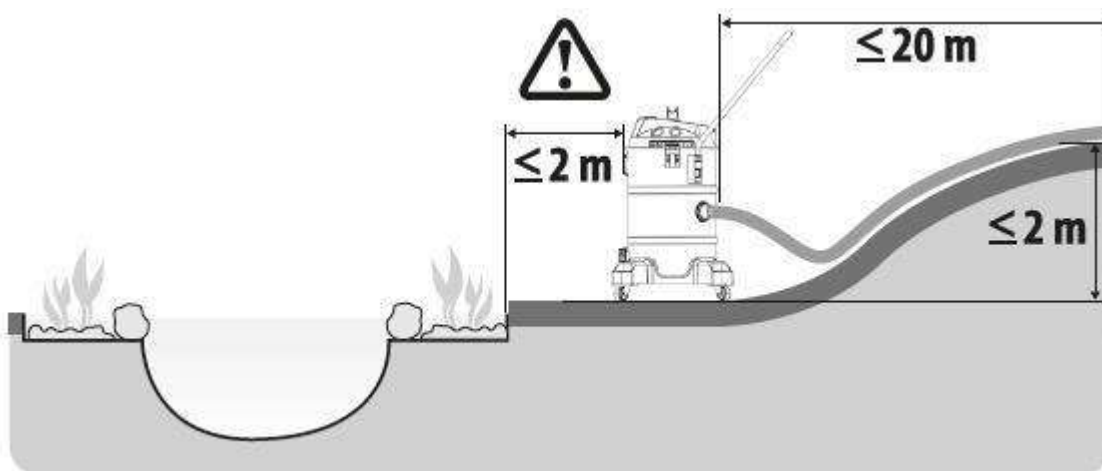

4. Čištění jezírka

Při čištění jezírka prosím postupujte následovně:

- Umístěte vysavač v bezpečné vzdálenosti alespoň 2 m od hrany jezírka.
- Odjistěte oba uzavírací klipy (6) na bocích nádoby vysavače (7) a sundejte motor (3). Nasadte filtrační pěnovku (14) na filtrační klec (4). Nasadte sáček na řasy (18) na vstup vody do

vysavače (obrázek 4). Nasadíte hlavu motoru zpět na nádrž vysavače a ujistěte se, že uzavírací klipy (6) zajistili hlavu motoru ve správné poloze tak, že napájecí kabel hlavy motoru je na opačné straně než vstup vody do vysavače (8).

- Koncovka sací hadice je opatřena výstupkem a připojovací otvor má prostor pro jeho zasunutí a zajištění hadice. Zasuňte koncovku na sací hadici (9) do připojovacího otvoru (8) v horní části sběrné nádrže a zajistěte připojení o půl otáčky doprava. (obr. 8).
- Připojte požadovaný počet prodlužovacích sacích trubek (11) k sací hadici (9) a zvolte vhodnou sací hubici (12,13 nebo 19) a nasadíte na konec prodlužovací trubky (11).
- Zástrčku od kalového čerpadla připojte do zásuvky (20) umístěné na hlavě motoru (obrázek 11).
- Přimontujte hadicový trn 32/38 mm (17) přiměřenou silou na výstup z vysavače umístěný uprostřed zadní strany nádoby vysavače (7). Na vypouštěcí hadici (10) nasadíte hadicovou svorku (26) a nasuňte na hadicový trn 32/38 mm. Svorku přiměřeně utáhněte (obrázek 12). Ujistěte se, že 2 ks těsnících O-kroužků jsou správně nasazeny na hadicovém trnu (17).
- Po dokončení výše uvedeného připojte vysavač do zásuvky s proudovým chráničem. Sací hadici s hubicí dejte do vody a zapněte motor vypínačem na hlavě motoru do pozice I.
- Motor vysavače a kalové čerpadlo běží a můžete začít vysávat nečistoty z vody.
- Vysavač a čerpadlo poběží až do jejich vypnutí, přepínačem na hlavě vysavače do pozice 0. Pokud vysavač nepoužíváte, vždy jej odpojte ze sítě.
- Po každém použití důkladně vyčistěte nádrž vysavače a vytřete suchým hadrem.

DŮLEŽITÉ!

Před zapnutím vysavače nasadíte sáček na řasy na vstup vody do vysavače uvnitř nádrže vysavače a nasadíte filtrační pěnovku na filtrační klec a zástrčku čerpadla zapojte do zásuvky na hlavě motoru.

Nezapínejte vysavač, dokud není sací hadice ponořená do vody. Spojte dohromady hadici, trubky a hubici, ponořte hubici do vody a pak zapněte vysavač. Pokud během provozu klesne sací výkon, vypněte napájení a po 10 sekundách jej znovu zapněte.

Poznámka

Před čištěním jezírka zapojte zástrčku čerpadla do zásuvky (20). Pokud jej nepřipojíte do zásuvky, bezpečnostní plovák (5) se sepne, když je dosaženo maximální hladiny v nádrži vysavače. Hluk sání zařízení se přitom změní a zesílí.

5. Profukování

Nejprve odpojte zástrčku čerpadla ze zásuvky (20), potom připojte sací hadici (9) ke konektoru foukání (24).

6. Vypouštěcí víčko (obr. 1/23)

Nádrž vysavače (7) je vybavena vypouštěcím víčkem (23) pro snadnější vyprázdnění po čištění jezírka. Odmontujte vypouštěcí víčko (23) otáčením proti směru hodinových ručiček a vypusťte vodu.

7. Údržba a čištění

DŮLEŽITÉ!

Před jakoukoli údržbou nebo čištěním se vždy ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.

- Kromě čištění vyžaduje vysavač jen malou údržbu.
- Důkladně vyčistěte nádrž vysavače (7) a sběrný sáček na nečistoty (18) vodou a jemným domácím čisticím prostředkem.
- Občas zkontrolujte sací hadici (9), sací trubky (11) a vypouštěcí hadici (10), zda nejsou ucpané nebo zda na nich nezůstaly nečistoty, a v případě potřeby je vyčistěte.
- Filtrační pěnovku pro motor (14) vyčistěte vodou a jemným čisticím prostředkem. Před uskladněním vysušte.

- Při skladování zajistěte, aby byly všechny díly zcela suché a skladujte je na suchém místě bez mrazu, kam nemají přístup děti.
- Vyčistěte zpětný ventil:
 1. Demontujte hadicový trn na výstupu z vysavače proti směru hodinových ručiček.
 2. Demontujte koleno čerpadla proti směru hodinových ručiček.
 3. Pod kolenem se nachází zpětný ventil. Zkontrolujte, zda nejsou uvnitř nečistoty nebo bláto, pokud ano, vyčistěte jej.



8. Záruka

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Záruka se rovněž nevztahuje na zásahy do elektroinstalace výrobku, zkracování či prodlužování kabelů apod.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Reklamací týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Vysavače AquaForte odpovídají platným normám.

Prodávající: Doltak s.r.o., Čechyně 188, 683 01 Rousínov, tel.: 720 850 441, info@doltak.cz

9. Likvidace výrobku

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte tento výrobek do místa zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů.



Verze 1 - 5/2024