

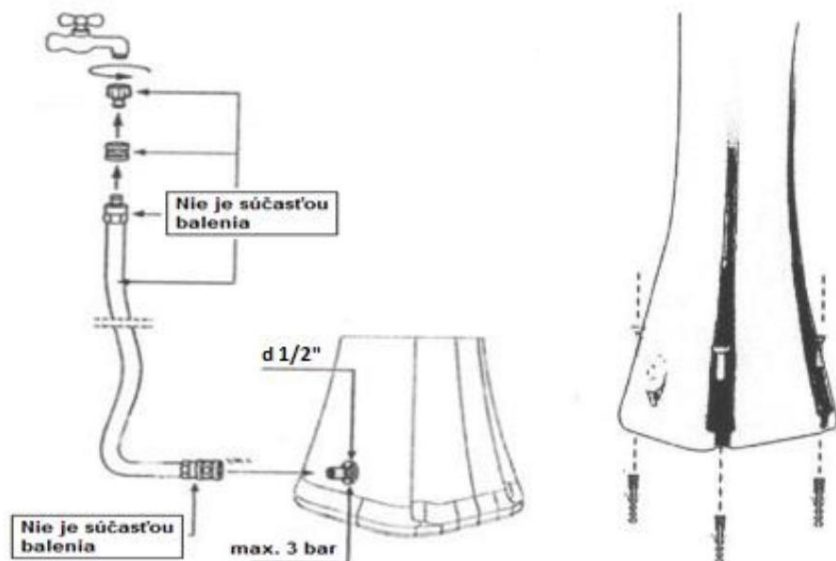
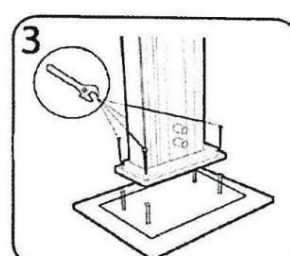


Solární sprcha - návod k použití

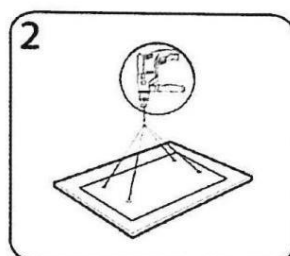

SKEN (skenujte QR kód a stáhněte si návod k „masce“)

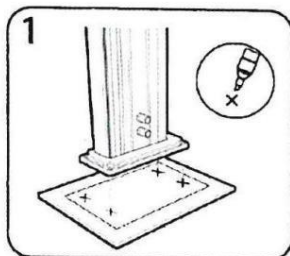

Při instalaci sprchy je nutné k připojení instalovat redukční ventil, který není součástí dodávky!!! (je nastaven na tlak 2,8 bar)

Instalace

1. Vyberte vhodné místo pro instalaci, vystavené přímému slunečnímu záření, blízko vodovodní přípojky a kanalizace. Vodovodní přípojkou se rozumí voda ze zdroje městského/místního vodovodu. Pokud má být sprcha napájena na přípojku s vodou o vysoké tvrdosti, je třeba instalovat na vstup vhodný změkčovací filtr.
2. Nainstalujte sprchovou hlavici.
3. Na pevnou podložku (beton, dlažba nebo dřevěná podlaha) vyvrtejte 4 díry o průměru 12 mm, 70 mm hluboko, které si naznačíte podle otvorů pro uchycení ve spodní části sprchy.
4. Ukotvěte sprchu šrouby.
5. Připojte vodovodní přípojku, pokud je to nutné použijte adaptér.

První použití

1. Otevřete vodovodní baterii a uvolněte vzduch, aby se sprcha naplnila vodou.
2. Když voda začíná téct z hlavice, sprcha je již plná vody, zavřete baterii. Po vyhřátí je sprcha připravena k použití.

Upozornění: v oblastech, kde venkovní teplota klesá pod 3 °C zajistěte, aby byla voda ze sprchy vypuštěna (odpojte přívod vody, otevřete (VYŠROUBUJTE RUČNĚ) bezpečnostní ventil (zátku) na spodní straně sprchy, otevřete směšovací baterii i oplachovací ventil na nohy, ujistěte se, že nádoba (zátky)!

Ve sprše nesmí zůstat žádná voda, aby se předešlo jejímu poškození vlivem zamrznutí, případně sprchu na zimní období přemístěte do suchých prostor, kde nemrzne. Na poškození vlivem zamrznutí, které způsobí netěsnosti, vyboulení, popraskání, olupování barevného povrchu a podobně se záruka nevztahuje!

Záruka se nevztahuje ani na případy, kdy v důsledku usazení vodního kamene uvnitř sprchy dojde ke korozi hliníkových stěn a následně k tvorbě bublinek na vnějším povrchu sprchy s olupováním povrchové úpravy, nebo pokud se ucpe/poškodí vodním kamenem sprchová hlavice! V případě tvrdé vody je vhodné přestavovat změkčovací polyfosfátový filtr.


Také je nepřipustné provrtávat (zvětšovat) čtyři otvory pro ukotvení, může to způsobit poškození na které se nevztahuje záruka!

Tento návod platí pro všechny modely solárních sprch Arkema.


1. UMÍSTĚNÍ SPRCHY



2. VODOVODNÍ PŘÍPOJENÍ

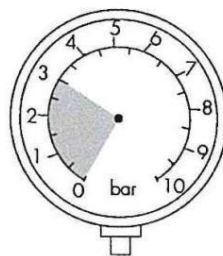


Tlak vody MAX 3 bary



Zahradní rychlo-spojka

3. PŘÍPEVNĚNÍ SPRCHY

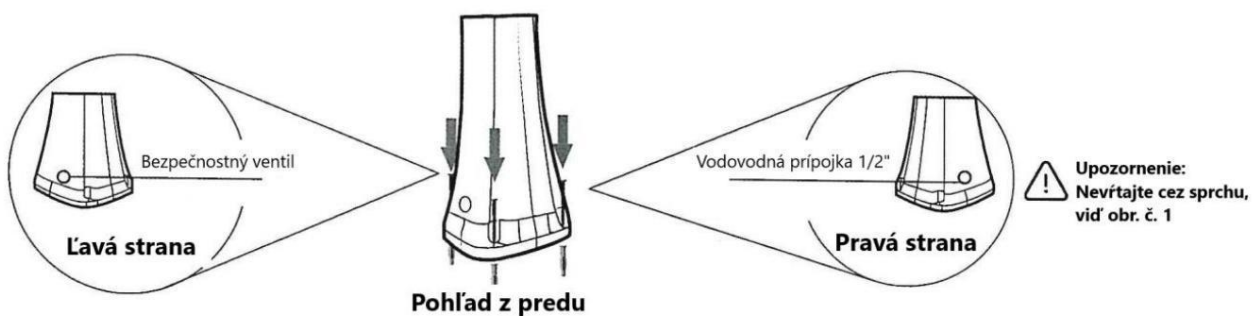


Při sprše DADA jsou dva bezpečnostní ventily (z obou stran) a ze zadní strany je přípojka!

4. POUŽÍVÁNÍ SPRCHY



ZAZIMOVÁNÍ

1. VYPUŠTĚNÍ VODY

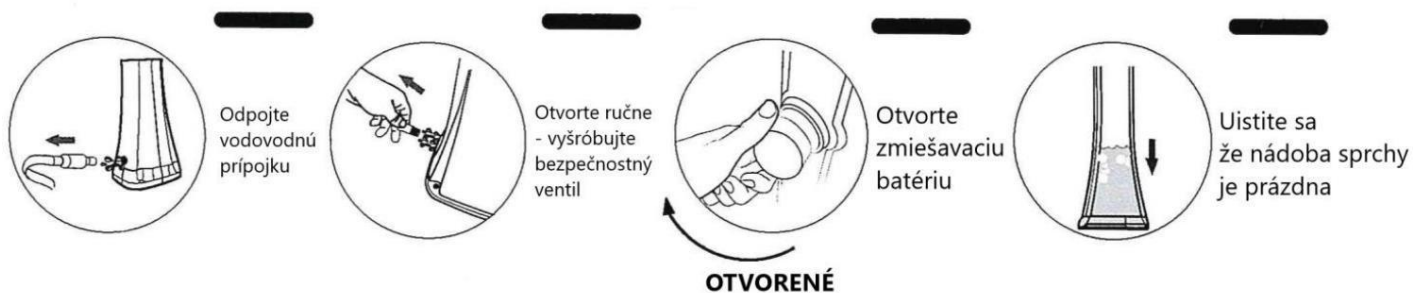

Při sprše DADA jsou dva bezpečnostní ventily (z obou stran) a ze zadní strany je přípojka!

2. KRYCÍ PLACHTA

