

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte pro budoucí použití.

# EASY SET® BAZÉN

6' - 18' (183 cm - 549 cm)



Pouze pro ilustrativní účely. Příslušenství nemusí být součástí bazénu.

Nezapomeňte vyzkoušet i jiné Intex výrobky: bazénové příslušenství, nafukovací bazény a In-Home hračky, nafukovací postele a čluny, které jsou k dispozici u prodejců zn. Intex nebo na našich webových stránkách.

V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám v manuálu bez předchozího oznámení.

# INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

# OBSAH

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Varování / Důležité bezpečnostní zásady.....</b> | <b>3-4</b> |
| <b>Seznam dílů.....</b>                             | <b>5</b>   |
| <b>Návod k sestavení.....</b>                       | <b>6-8</b> |
| <b>Údržba bazénu a chemikálie.....</b>              | <b>9</b>   |
| <b>Řešení běžných problémů.....</b>                 | <b>9</b>   |
| <b>Údržba a vypouštění bazénu.....</b>              | <b>10</b>  |
| <b>Zimní příprava.....</b>                          | <b>11</b>  |
| <b>Obecné zásady bezpečnosti ve vodě.....</b>       | <b>11</b>  |
| <b>Omezená záruka.....</b>                          | <b>12</b>  |

## Úvodní poznámka:

Děkujeme za koupi bazénu Intex. Před sestavováním bazénu si, prosím, prostudujte tento manuál. Následující informace Vám pomohou prodloužit životnost bazénu a učinit bazén bezpečnějším pro Vás a vaši rodinu. Doporučujeme také sledování instruktážního videa na našich webových stránkách [www.intexdevelopment.com/support/videos](http://www.intexdevelopment.com/support/videos). Doporučujeme, aby bazén sestavovali 2 osoby. Pokud je pomocníků více, urychlí to sestavení bazénu.

K montáži nejsou požadovány žádné další pomůcky či nástroje.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně prostudovat všechny důležité pokyny a řídit se jimi.

## ⚠ VAROVÁNÍ

- **Je vyžadován neustálý dozor kompetentní osoby nad dětmi a handicapovanými osobami.**
- Zabezpečte všechna okna, dveře a jiná místa, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Nainstalujte zábrany, které zabrání přístupu k / do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Bazén a bazénové příslušenství smí být sestavováno pouze dospělými osobami.
- V bazénu se nepotápějte, neskákejte a nesklouzávejte do něj.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu nebo bude-li bazén příliš naplněn vodou, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení osob používajících bazén.
- Neopírejte se o bazén, nesedejte na nafukovací prstenec, nelezte po stěně bazénu ani nevyvíjejte žádný tlak na nafukovací prstenec. Mohlo by dojít ke zranění nebo k vyhlazení vody z bazénu.
- Pokud se bazén nepoužívá, odstraňte z něj a z jeho okolí všechny hračky a plovací pomůcky. Věci v bazénu přitahují pozornost malých dětí.
- Předměty, jako jsou židle, stoly, hračky a ostatní předměty, po kterých může dítě vylézt do bazénu udržujte ve vzdálenosti min. 1,22 m od bazénu.
- Záchrané pomůcky a důležitá telefonní čísla pro případ tísňového volání mějte v těsné blízkosti bazénu. Příklady záchraných pomůcek: schválený záchraný kruh s obvodovým lanem, pevná tyč nejméně 3,66 m dlouhá.
- Nikdy neplavte v bazénu sami, ani to nedovolte ostatním.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Pokud používáte bazén v noci, používejte odborně nainstalované umělé osvětlení pro osvětlení všech bezpečnostních nápisů, schůdků, dna bazénu a příchozích cest.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Krycí plachtu udržujte mimo dosah dětí. Mohlo by dojít k zaplétení a následnému utonutí či jinému vážnému zranění.
- Před použitím bazénu musí být krycí plachta zcela sejmuta. Děti ani dospělé osoby nejsou pod krycí plachtou vidět.
- Nepřikrývejte bazén krycí plachtou, pokud jej někdo používá.
- Udržujte bazén a jeho okolí čisté, abyste zabránili případnému uklouznutí a upadnutí.
- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřenu desinfekčními prostředky. Ochráníte tím všechny, kteří se v bazénu koupají, před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Bazény podléhají běžnému opotřebení. Určité typy nadměrného používání a zatížení bazénu mohou způsobit ztrátu funkčnosti bazénu a mohou zapříčinit velké ztráty vody. Provádějte proto řádnou a pravidelnou údržbu bazénu.
- Tento bazén je určen pouze k venkovnímu použití.
- Pokud bazén nepoužíváte, vypusťte jej a uskladněte na vhodném místě tak, aby se v něm neshromažďovala dešťová nebo jiná voda (viz. kapitola Uskladnění).
- Pokud se bazén používá v běžné frekvenci, je potřeba zajistit, aby filtrační pumpa přečerpala celý objem bazénu alespoň 1x denně. Prostudujte si manuál k pumpě a spočítejte si potřebnou dobu provozu pumpy.

**ZÁBRANY ANI KRYCÍ PLACHTY NEJSOU NÁHRADOU ZA NEPŘETRŽITÝ A KOMPETENTNÍ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. DOSPĚLÍ MUSÍ TEDY FUNGOVAT JAKO „PLAVČÍCI“ A DOZORCI A TÍM CHRÁNIT OSOBY V BAZÉNU A KOLEM NĚJ, PŘEDEVŠÍM DĚTI.**

**NEDODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI DOKONCE SMRT.**

### Doporučení:

Na majitele bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu dětí, bezpečnostních zábradlí, osvětlení a jiných bezpečnostních opatření. Zákazníci by měli kontaktovat místní stavební úřad pro další podrobnosti.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu. Ušchovejte pro budoucí použití. Obal si prostudujte a uschovejte jej pro budoucí použití. Viz výrobek pro další varování.

## Obecně

- Zkontrolujte, zda kolíky a/nebo šrouby nejsou rezavé; pravidelně kontrolujte zejména přístupové plochy v okolí bazénu, přítomnost ostrých hran, třísek a dalších nečistot, aby nedošlo ke zranění.

## Bezpečnost pro neplavce

- Za všech okolností se vyžaduje nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled odpovědné dospělé osoby pro slabé plavce a neplavce (mějte na paměti, že děti do pěti let podléhají nejvyššímu riziku utonutí).
- Určete dospělou osobu, která bude provádět dozor, vždy když je bazén používán.
- Slabí plavci nebo neplavci musí při používání bazénu nosit osobní ochranné pomůcky.
- Pokud bazén nepoužíváte, nebo zůstal bez dozoru, odstraňte všechny hračky z bazénu a jeho okolí, aby se zabránilo přilákání dětí do bazénu.

## Bezpečnostní zařízení

- Doporučujeme nainstalovat zábranu (a zabezpečit všechny dveře a okna, v případě potřeby), aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k bazénu.
- Zábrany, bazénové kryty, alarmy, nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za nepřetržitý a příslušný dohled dospělé osoby.

## Bezpečnostní vybavení


- Doporučuje se, aby záchranné vybavení (např. záchranný kruh) bylo u bazénu.
- V blízkosti bazénu mějte k dispozici funkční telefon a seznam čísel tísňového volání.

## Bezpečné využívání bazénu

- Povzbuzujte všechny uživatele a zejména děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se 1. pomoc (kardiopulmonální resuscitaci - KPR) a pravidelně si obnovujte tyto znalosti. Můžete tím zachránit život.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nepotápějte se v mělké vodě. Může dojít k poranění či smrti.
- Nepoužívejte bazén po požití alkoholu nebo léků, ty mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně používat bazén.
- Jsou-li použity bazénové kryty, před vstupem do bazénu je zcela odstraňte z povrchu vody.
- Vodu ošetřujte a udržujte čistou, chráníte tak koupající se osoby před zdravotními komplikacemi spojenými se znečištěnou vodou. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Chemikálie (např. pro úpravu vody, čištění nebo dezinfekční prostředky) skladujte mimo dosah dětí.
- Odnímatelné žebříky musí být umístěné na vodorovné ploše.
- Dodržujte a postupujte podle varování a bezpečnostních značek na stěně bazénu.

## REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

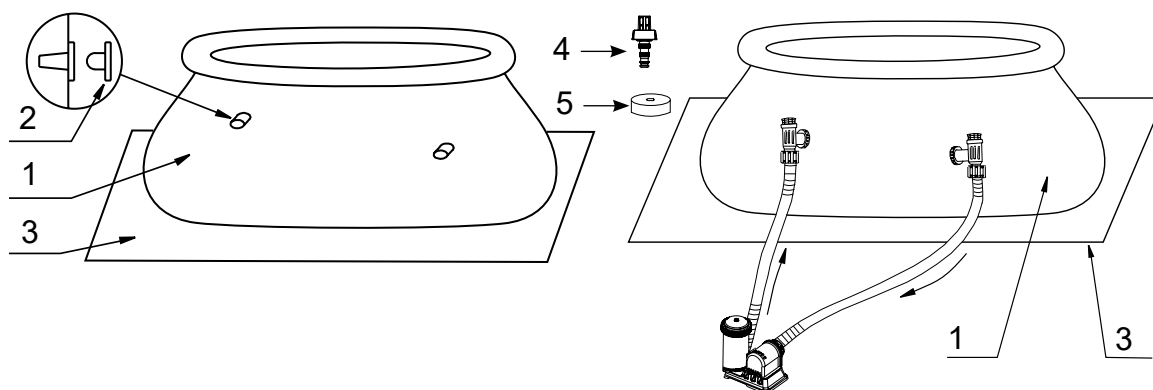

Bazény Easy set o průměru 488cm a menší

Bazény Easy set o průměru 518 cm a větší

| REF.<br>Č. | POPIS                                       | VELIKOST BAZÉNU A POČET DÍLŮ |               |                |                |                |                |                |                |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                             | 6'<br>(183cm)                | 8'<br>(244cm) | 10'<br>(305cm) | 12'<br>(366cm) | 13'<br>(396cm) | 15'<br>(457cm) | 16'<br>(488cm) | 18'<br>(549cm) |
| 1          | PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍČKA VÝPUSTNÍHO VENTILU) | 1                            | 1             | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 2          | ZÁSLEPKA (+ 1 NAVÍC)                        | 3                            | 3             | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | -              |
| 3          | PODLOŽKA POD BAZÉN                          | -                            | -             | -              | -              | -              | 1              | 1              | 1              |
| 4          | KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ                      | 1                            | 1             | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 5          | VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU                    | 1                            | 1             | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 2              |

| REF.<br>Č. | POPIS                                       | 6' X 20"<br>(183cm X 51cm) | 8' X 24"<br>(244cm X 61cm) | 8' X 30"<br>(244cm X 76cm) | 8' X 30"<br>(244cm X 76cm)<br>Clearview | 10' X 24"<br>(305cm X 61cm) | 10' X 30"<br>(305cm X 76cm) | 10' X 30"<br>(305cm X 76cm)<br>Printing | 12' X 30"<br>(366cm X 76cm) | 12' X 30"<br>(366cm X 76cm)<br>Printing | 12' X 33"<br>(366cm X 84cm) |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|            |                                             | ČÍSLO NÁHR. DÍLU           |                            |                            |                                         |                             |                             |                                         |                             |                                         |                             |
| 1          | PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍČKA VÝPUSTNÍHO VENTILU) | 11588                      | 12998                      | 10433                      | 11246                                   | 12999                       | 10318                       | 11303                                   | 10200                       | 11304                                   | 11155                       |
| 2          | ZÁSLEPKA (+ 1 NAVÍC)                        | 10127                      | 10127                      | 10127                      | 10127                                   | 10127                       | 10127                       | 10127                                   | 10127                       | 10127                                   | 10127                       |
| 3          | PODLOŽKA POD BAZÉN                          | -                          | -                          | -                          | -                                       | -                           | -                           | -                                       | -                           | -                                       | -                           |
| 4          | KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ                      | 10201                      | 10201                      | 10201                      | 10201                                   | 10201                       | 10201                       | 10201                                   | 10201                       | 10201                                   | 10201                       |
| 5          | VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU                    | 10649                      | 10649                      | 10649                      | 10649                                   | 10649                       | 10649                       | 10649                                   | 10649                       | 10649                                   | 10649                       |

| REF.<br>Č. | POPIS                                       | 12' X 36"<br>(366cm X 91cm) | 13' X 33"<br>(396cm X 84cm) | 15' X 33"<br>(457cm X 84cm) | 15' X 36"<br>(457cm X 91cm) | 15' X 42"<br>(457cm X 107cm) | 15' X 48"<br>(457cm X 122cm) | 16' X 42"<br>(488cm X 107cm) | 16' X 48"<br>(488cm X 122cm) | 18' X 48"<br>(549cm X 122cm) | 18' X 52"<br>(549cm X 132cm) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|            |                                             | ČÍSLO NÁHR. DÍLU            |                             |                             |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 1          | PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍČKA VÝPUSTNÍHO VENTILU) | 10319                       | 12130                       | 10622                       | 10183                       | 10222                        | 10415                        | 10436                        | 10623                        | 10320                        | 10765                        |
| 2          | ZÁSLEPKA (+ 1 NAVÍC)                        | 10127                       | 10127                       | 10127                       | 10127                       | 10127                        | 10127                        | 10127                        | 10127                        | -                            | -                            |
| 3          | PODLOŽKA POD BAZÉN                          | -                           | -                           | -                           | 18932                       | 18932                        | 18932                        | 18927                        | 18927                        | 18933                        | 18933                        |
| 4          | KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ                      | 10201                       | 10201                       | 10201                       | 10201                       | 10201                        | 10201                        | 10201                        | 10201                        | 10201                        | 10201                        |
| 5          | VÍČKO VÝPUSTNÍHO VENTILU                    | 10649                       | 10649                       | 10649                       | 10649                       | 11044                        | 11044                        | 11044                        | 11044                        | 11044                        | 11044                        |

## NÁVOD NA SESTAVENÍ

### DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE A PRO PŘÍPRAVU BAZÉNU

#### ⚠ VAROVÁNÍ

- Místo, kde bude bazén postaven, musí umožňovat zajištění veškerých dveří, oken a bezpečnostních zábran, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Instalujte bezpečnostní ohrazení, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem a zvířatům.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu a nebude naplněn vodou podle instrukcí, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení osob používajících bazén. Může dojít k vážnému zranění nebo k poškození majetku.
- Nebezpečí úrazu el. proudem: filtrační pumpu připojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky chráněné přerušovačem přívodu proudu. Z důvodu snížení nebezpečí úrazu el. proudem nepoužívejte při připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu prodlužovací kabely, časové spínače, zásuvkové adaptéry ani měniče el. proudu. Použijte pouze správně umístěnou zásuvku. Přívodní kabel umístěte tam, kde nemůže dojít k jeho poškození sekačkami, nůžkami na živé ploty a jiným zařízením. Další upozornění a pokyny naleznete v manuálu k filtrační pumpě.
- Nebezpečí vážného úrazu: Nepokoušejte se postavit bazén za velmi větrných podmínek.

**Vyberte venkovní stanoviště, kde chcete postavit bazén a mějte při tom na mysli následující:**

1. Stanoviště, na kterém chcete postavit bazén, musí být **absolutně rovné**. **Nestavte** bazén na svahu nebo ve svažitém terénu.
2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného bazénu. **Nestavte** bazén na blátivém, písčitém, měkkém nebo sypkém podkladu.
3. **Nestavte** bazén na balkonu nebo jiných vyvýšených plošinách, které se mohou zhroutit pod tíhou naplněného bazénu.
4. V okolí nejméně 1 m kolem bazénu nenechávejte předměty, na které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.
5. Pod bazénem dochází k poškození trávy. Chlorovaná voda může poškodit okolní vegetaci.
6. Před instalací odstraňte všechny druhy agresivních trav. Určité druhy trav jako např. St. Augustine a Bermuda mohou prorůstat bazénovým pláštěm. Prorůstání trav skrz plášť není výrobní vada a není kryté zárukou.
7. Umístěte bazén na vhodné místo tak, aby bylo možné jej po sezóně snadno vypustit a demontovat.



## NÁVOD NA SESTAVENÍ (POKR.)

Tento bazén lze zakoupit s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear™. Filtrační čerpadlo má samostatný manuál a instaluje se po dokončení montáže této jednotky.

Odhadovaný čas potřebný k sestavení bazénu: cca 10-30 min. (Jde pouze o odhadovaný čas, který se může lišit podle zkušeností sestavující osoby).

### 1. Příprava pláště

- Najděte rovné místo bez kamenů, větví nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly poškodit bazénový plášť nebo způsobit zranění.
- Opatrně otevřete krabici obsahující plášť, spoje, podpěry, atd., lze ji použít k uskladnění bazénu pokud jej nepoužíváte či v zimním období.
- Rozbalte opatrně karton obsahující podložku pod bazén (pokud je součástí balení) (3). Vyjměte plášť bazénu (1) z obalu a rozprostřete ho na podložku bazénu vypouštěcím ventilem směrem k místu, kam se bude vypouštět voda. Výpustní ventil umístěte směrem od budovy. **DŮLEŽITÉ: Bazén vždy sestavujte nejméně v počtu 2 osob. Plášť bazénu netahejte po zemi. Může dojít k jeho protržení nebo k jinému poškození (viz. obr. 2).**
- Při montáži bazénového pláště nasměrujte hadicové přípojky nebo otvory ke zdroji elektrické energie. Vnější okraj sestaveného bazénu umístěte v dosahu elektrického připojení pro volitelné filtrační čerpadlo.
- Rozložte bazén, rozbalte rovné modré strany a vyhladte podlahu bazénu (viz. obr. 2).

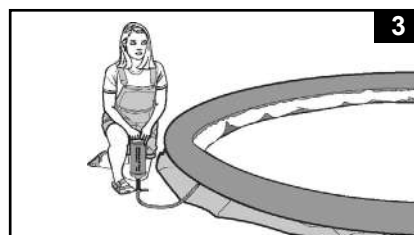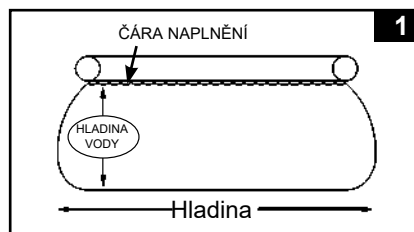

### 2. Nafouknutí prstence

- Překlopte horní prstenec směrem ven z bazénu - prstenec tak bude vně bazénu a otočen vzhůru (viz. obr. 3). Horní prstenec nafoukněte vzduchovou pumpou, musí být však stále uprostřed bazénu. **DŮLEŽITÉ: Aby se zabránilo prasknutí, NEPOUŽÍVEJTE vysokotlakou pumpu jako například vzduchový kompresor. Prstenec NEPŘEFUKUJTE. K nafouknutí použijte ruční pumpu Intex (není součástí balení).**

## DŮLEŽITÉ

Správné nafouknutí horního prstence. Teplota okolního vzduchu a vody mají vliv na vnitřní tlak v prstenci. Slunce během dne ohřívá vzduch, čímž se zvyšuje i tlak v prstenci bazénu. Prstenec proto nenafukujte úplně, aby nedošlo k jeho prasknutí. Během velmi horkých dní jej kontrolujte a v případě potřeby vzduch z prstence pouštějte.

Firma Intex ani její oprávnění prodejci či zaměstnavatelé nenesou žádnou zodpovědnost za škody na prstenci způsobené nedbalostí při používání, běžným opotřebením nebo za škody způsobené vnějšími vlivy.

### 3. Hadicové přípojky


- Následující údaje se týkají bazénového pláště s hadicovými přípojkami (bazény 16' (488 cm) a menší). V případě, že byl bazén zakoupen bez filtračního čerpadla, vložte dvě černé zálepky (2) do černých vývodů pro filtrační čerpadlo. Učiňte tak z vnitřní strany bazénu, aby voda nevytekla při jeho plnění.
- V případě, že byl bazén zakoupen s filtračním čerpadlem, přečtěte si nejprve návod pro filtrační čerpadlo Krystal Clear™ a pak pokračujte dalším krokem instalace.

## NÁVOD NA SESTAVENÍ (POKR.)


### 4. Naplnění bazénu

- Před naplněním bazénu vodou se ujistěte, že vypouštěcí zátka uvnitř bazénu je zavřená a že víčko výpustního ventilu na vnější straně je pevně přišroubováno. Naplňte bazén vodou maximálně do výšky 2,5 cm. Zkontrolujte, zda je voda ve vodorovné poloze. **DŮLEŽITÉ: Pokud má voda v bazénu tendenci slévat se k jedné straně, bazén není umístěn na absolutní rovině. To bude způsobovat naklánění bazénu a posléze vyboulení materiálu na stěně. Hrozí tak zborcení bazénu. Pokud bazén není na rovné ploše, vodu vypusťte, plochu pod bazénem vyrovnejte a bazén znovu naplňte vodou.**


- Vyrovnejte nerovnosti (záhyby) na dně bazénu - vytlačujte je směrem od středu bazénu k obvodu (k místu spoje stěny bazénu a dna). Nebo z vnějšku bazénu sáhněte pod stěnu bazénu, uchopte dno a zatáhněte za něj směrem ven. Pokud nerovnosti způsobuje podložka pod bazénem, 2 osoby stojící na opačné straně bazénu za ni zatáhnou a nerovnosti tím odstraní (viz. obr. 4).

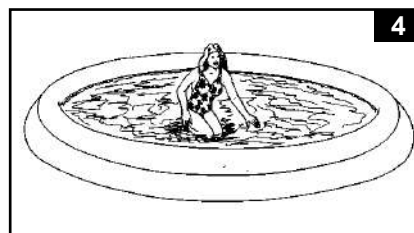

- Nyní naplňte bazén vodou. Stěny bazénového pláště se budou při naplňování zvedat (viz. obr. 5).

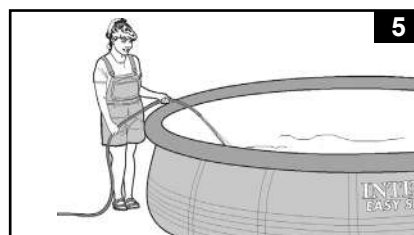

- Naplňte bazén vodou až po spodní část nafouknutého prstence, což je doporučená úroveň naplnění (viz. obr. 1 & 6).

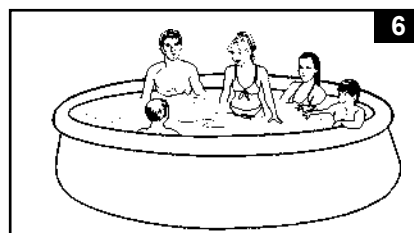

## DŮLEŽITÉ

Předtím, než kdokoliv začne bazén využívat, sedněte si spolu s Vaší rodinou a stanovte si pravidla, která budou zahrnovat přinejmenším nejdůležitější pravidla bezpečnosti a obecné informace pro zachování bezpečnosti používání bazénu obsažené v této příručce. Tato pravidla si pravidelně pročítejte a prověřujte jejich znalost u ostatních uživatelů, včetně Vašich hostů.



## ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

### ⚠ VAROVÁNÍ

#### NEZAPOMEŇTE

- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřujte ji desinfekčními prostředky. Ochráníte tím všechny, kteří se v bazénu koupají, před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Krycí plachtu udržujte z dosahu dětí, mohlo by dojít k zaplétání, utonutí či jinému vážnému zranění.

#### • Čištění prstence

Chcete-li zachovat horní prstenec čistý a beze skvrn, otírejte ho vlhkým hadříkem po každém použití. Pokud bazén nepoužíváte, zakryjte jej bazénovým krytem. Jsou-li na povrchu prstence tmavé skvrny, otřete je měkkým hadříkem s použitím roztoku jemného pracího prášku a vody. Jemně otírejte skvrny a dávejte pozor, aby nečistoty nepadaly do vody. Nepoužívejte silné čisticí prostředky, abrazivní materiál nebo kartáče.

#### • Úprava vody

Udržování správné chemické rovnováhy vody pomocí vhodných prostředků je jedním z nejdůležitějších faktorů pro maximální prodloužení životnosti bazénu, udržení jeho vzhledu a udržování čisté a nezávadné vody. Pro testování a údržbu vody je důležitá volba správné techniky. Bazénovou chemii, testovací soupravy a správný postup v péči o Vaši vodu Vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Dodržujte písemné pokyny uváděné výrobcem bazénové chemie.

1. Zabraňte kontaktu chlóru s pláštěm bazénu, dokud se chlór úplně nerozpustí. Chlór v granulích nebo tabletách nejprve rozpustíte v nádobě s vodou, teprve potom ho postupně přidejte do bazénu. Z podobného důvodu se tekutý chlór vlévá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, do bazénu je přidávejte odděleně a důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou.
3. Jako pomůcka pro udržování čisté vody v bazénu Vám pomůže skimmer a bazénový vysavač značky Intex. Toto bazénové příslušenství získáte u Vašeho prodejce bazénů.
4. Čištění bazénu neprovádějte tlakovým mytím vodou.

## ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ

| PROBLÉM                       | POPIS                                                                                                                                                                | PŘÍČINA                                                                                                                                                     | ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŘASY                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nazelenalá voda.</li> <li>• Zelené nebo černé skvrny na plášti bazénu.</li> <li>• Bazén je kluzký a/nebo páchne.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je nutné upravit hladinu chlóru a hodnotu pH.</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplníte chlór šokovou metodou. Upravte pH na hodnotu požadovanou pro Váš bazén.</li> <li>• Vysajte dno bazénu.</li> <li>• Udržujte potřebnou hladinu chlóru.</li> </ul>              |
| ZABARVENÁ VODA                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voda se při první úpravě chlórem zabarví do modra, hněda nebo zčerná.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Měď, železo nebo hořčík ve vodě zoxidují přidáním chlóru.</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte pH na doporučenou hodnotu.</li> <li>• RVodu filtrujte, dokud není čistá.</li> <li>• Často vyměňujte filtrační vložku.</li> </ul>                                              |
| CIZÍ LÁTKY VE VODĚ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voda má zamlžený nebo mléčný vzhled.</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Tvrdá voda“ způsobená příliš vysokým pH.</li> <li>• Nízký obsah chlóru.</li> <li>• Cizí látky ve vodě.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte pH. Kontaktujte Vašeho prodejce bazénu s prosbou o radu.</li> <li>• Zkontrolujte správnou hladinu chlóru.</li> <li>• Vyčistěte nebo vyměňte Vaši filtrační vložku.</li> </ul> |
| DLOUHODOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hladina je níže než předchozí dne.</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trhlina nebo otvor v plášti bazénu nebo v hadicích.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprava soupravou na záplatování.</li> <li>• Rukou dotáhněte všechny víčka a uzávěry.</li> <li>• Vyměňte hadice.</li> </ul>                                                            |
| USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nečistoty nebo písek na dně bazénu.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Časté používání, časté vstupování do bazénu.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• K vyčištění dna bazénu použijte vysavač na bazény.</li> </ul>                                                                                                                         |
| NEČISTOTY NA HLADINĚ          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listy, hmyz apod.</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bazén je příliš blízko stromů.</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte skimmer Intex.</li> </ul>                                                                                                                                                    |

## ÚDRŽBA A VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNU



### UPOZORNĚNÍ


Vždy dodržujte pokyny výrobce chemikálií a hygienická a bezpečnostní upozornění.

**Nedoplňujte chemikálie do bazénu, pokud jsou v něm osoby. Můžete způsobit podráždění pokožky nebo očí.** Roztoky koncentrovaného chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Společnost Intex ani její oprávnění prodejci, servisní střediska či zaměstnavatelé nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené ztrátou vody v bazénu, poškození chemikáliemi či závadnou vodou. **Mějte vždy k dispozici náhradní filtrační vložky. Filtrační vložky vyměňujte každé dva týdny.** Ke všem našim nadzemním bazénům doporučujeme používat Intex filtrační čerpadla Krystal Clear™.


**VYDATNÝ DÉŠŤ:** Abyste zabránili poškození bazénu, neprodleně vypust'te napršenou dešťovou vodu, která způsobuje přesažení maximální povolené výšky hladiny vody.

### JAK BAZÉN VYPOUŠTĚT A DLOUHODOBĚ SKLADOVAT


1. Prostudujte si všechny místní předpisy a zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů.
2. Zkontrolujte, zdali je vypouštěcí ventil uvnitř bazénu pevně na svém místě.
3. Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu odšroubujte víčko.
4. Připojte zahradní hadici (konec se závitem) k nástavci výpustního ventilu.
5. Druhý konec hadice položte na místo, kde lze vodu bezpečně vypustit daleko od domu a jiných staveb.
6. Nástavec výpustního ventilu přišroubujte na výpustní ventil. **Poznámka: Nástavec zatlačí vypouštěcí zátku dovnitř bazénu, tím se otevře vypouštěcí ventil a voda začne okamžitě vytékat.**
7. Jakmile voda přestane z bazénu vytékat, začněte nadzvedávat bazén na opačné straně, než je výpustní ventil tak, aby zbývající voda stekla k ventilu a došlo k úplnému vyprázdnění bazénu.
8. Po skončení vypouštění hadici a nástavec odšroubujte / odpojte.
9. Do vypouštěcího ventilu před uskladněním vraťte vypouštěcí zátku (z vnitřní strany).
10. Na výpustní ventil z vnější strany opět našroubujte víčko.
11. Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré části, které jsou k bazénu připojené.
12. Před uskladněním se ujistěte, že je bazén vč. všech jeho součástí naprosto suchý. Před složením bazénu nechte bazén zhruba hodinu vyschnout na slunci (**viz. obr. 8**). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny bazénu nelepily k sobě a aby pudr absorboval veškerou zbývající vlhkost.
13. Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (**viz. obr. 9.1 & 9.2**).
14. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jako se zavírá kniha (**viz. obr. 10.1 a 10.2**).
15. Složte dva dlouhé konce do středu (**viz. obr. 11**).
16. Přehněte jeden konec přes druhý jako se zavírá kniha a plášť bazénu s citem stlačte (**viz. obr. 12**).
17. Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém místě s teplotou mezi 0 - 40°C.
18. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

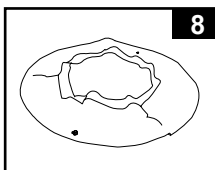


8

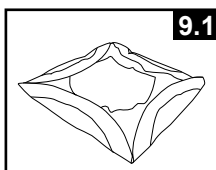


9.1

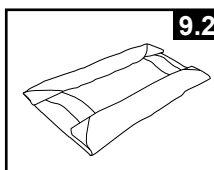


9.2

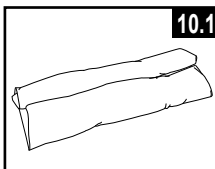


10.1

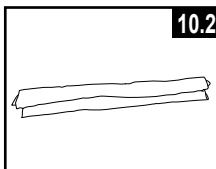

10.2

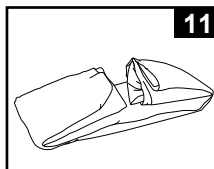

11

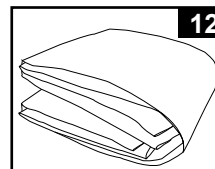

12

## ZIMNÍ PŘÍPRAVA

### Zazimování vašeho nadzemního bazénu

Po použití můžete váš bazén snadno vyprázdnit a uskladnit na bezpečném místě.

Musíte vypustit, rozebrat a správně uskladnit bazén, když teplota klesne pod 41 stupňů Fahrenheita (5 stupňů Celsia), aby nedošlo k poškození bazénu a příslušných komponentů ledem. Poškození ledem může způsobit náhlé poškození pláště nebo zhroucení bazénu. Viz také část „Jak vypustit bazén“.

**Pokud teplota neklesne pod 5°C, spotřebitel může ponechat bazén venku za následujících podmínek:**

1. Vyčistěte důkladně bazénovou vodu (v případě bazénů Easy Set nebo Oval Frame dbejte na to, aby byl nafukovací prstenec řádně nafouknutý).
2. Odstraňte skimmer nebo jakékoliv příslušenství připojené ke stěnové průchodce se závitem. Je-li to nutné, vyměňte sítko. Všechny díly očistěte a před uskladněním důkladně vysušte.
3. Zevnitř bazénu zazátkujte oba otvory na hadice (bazény o velikosti 16" a menší). Uzavřete oba plunžrové ventily (bazény o velikosti 17" a větší).
4. Odstraňte schůdky (jsou-li nainstalovány) a uskladněte je na bezpečném místě. Schůdky před uskladněním důkladně osušte.
5. Odmontujte hadice, které spojují pumpu s bazénem.
6. Přidejte příslušné zazimovací chemikálie. Poradte se s Vaším prodejcem bazénové chemie.
7. Přikryjte bazén krycí plachtou Intex. **POZOR: KRYCÍ PLACHTA NENAHRAZUJE BEZPEČNOSTNÍ KRYT BAZÉNU.**
8. Vypusťte všechnu vodu z celé pumpy a hadic a vyčistěte je. Vyjměte a zlikvidujte starou filtrační vložku. Vždy mějte po ruce jednu náhradní vložku na příští sezónu.
9. Filtrační pumpu a její díly uskladněte v kryté místnosti na bezpečném a suchém místě, ideálně při teplotě mezi 0 až 40°C.

## OBEČNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili nebezpečí poranění, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na vložených letácích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

**Pro další ochranu se také seznámte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:**

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako "plavčíka", který bude mít dozor nad děním v bazénu, zvláště, pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Poučte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.

## Omezená záruka

Váš bazén Intex byl vyroben za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na bazén Intex.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/html](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html).

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka je platná pro období 180 dní od data původního maloobchodního nákupu. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Pokud zjistíte výrobní vadu na bazén Intex během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho bazén Intex, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že bazén Intex byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nesprávné údržbě nebo skladování.
- V případě, že Intex Pool byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami.
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže bazén Intex kýmoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby bazén Intex. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.