


OVLÁDACÍ JEDNOTKA PRO-HC

Hydrawise

Instalační manuál

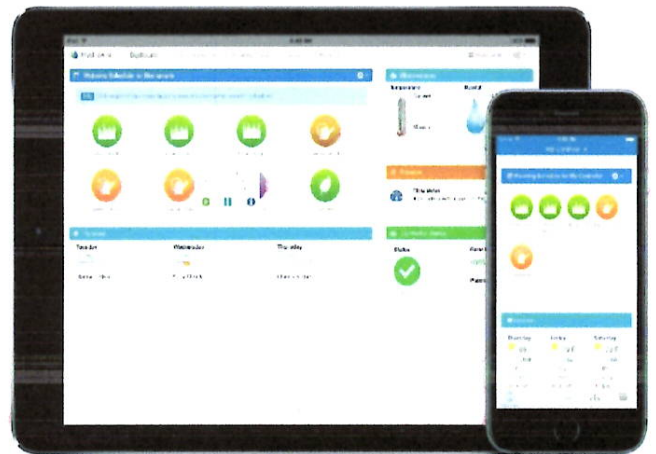

OBSAH:

| | |
|--|--------|
| Instalace ... | str. 2 |
| Připojení na zdroj 230V ... | str. 2 |
| Připojení vodičů od elmag. ventilů ... | str. 4 |
| Připojení čidla, nebo průtokoměru ... | str. 4 |
| Připojení do Wi-Fi sítě ... | str. 5 |
| Programování Hydrawise prostředí ... | str. 5 |

Děkujeme, že jste si u nás zakoupili ovládací jednotku Hydrawise PRO-HC. Tento návod Vám pomůže s instalací a přiřazení do wifi sítě.

Balení PRO-HC obsahuje:

- Ovládací jednotku PRO-HC
- Transformátor 24V AC – externí (pro interiérový model jednotky), nebo vestavěný (u exteriérové ovládací jednotky).
- 2 šrouby a 2 hmoždinky pro připevnění jednotky na zeď


INSTALACE

Instalace ovládací jednotky Pro-HC

Instalaci začněte výběrem místa umístění ovládací jednotky, kde bude dobré pokrytí Wi-Fi signálem. Sílu signálu snadno zjistíte pomocí svého chytrého telefonu. Doporučujeme, aby síla signálu byla 2, nebo 3 stupně a vyšší. Sílu signálu můžete zjistit pomocí ovládací jednotky (síla signálu se zobrazí na displeji ve chvíli, kdy vyberete požadovanou wifi síť).

Osazení jednotky na zeď

Pro většinu instalací je přiložen všechen nutný materiál.

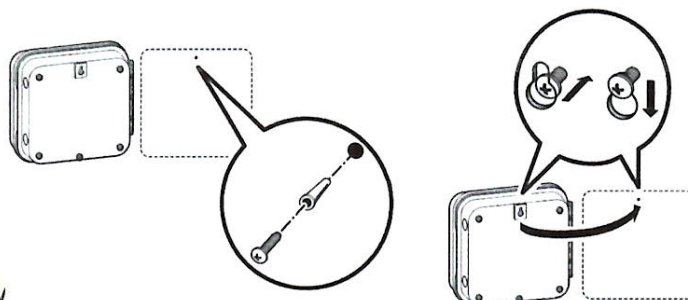

Pomocí otvoru v horní části jednotky si vyměřte potřebnou výšku umístění jednotky a osadte do zdi přiloženou hmoždinku se šroubem.


Osadte jednotku na šroub a zajistěte ji ostatními šrouby přes montážní otvory v zadní stěně jednotky.

U jednotek Pro-HC601-A, ProHC1001-A a Pro-HC2401-A: pokud je přiložená kabelová šňůra poškozena, musí být nahrazena výrobcem, nebo obdobně kvalifikovanou osobou tak, aby se předešlo možnému úrazu.

Připojení na napájení el. energie 230V

Interiérový model:

Protáhněte kabel od transformátoru otvorem v levé spodní části ovládací jednotky a připojte oba žluté vodiče na výstupy svorkovnice s označením 24AC a zelený vodič na výstup s označením GND.

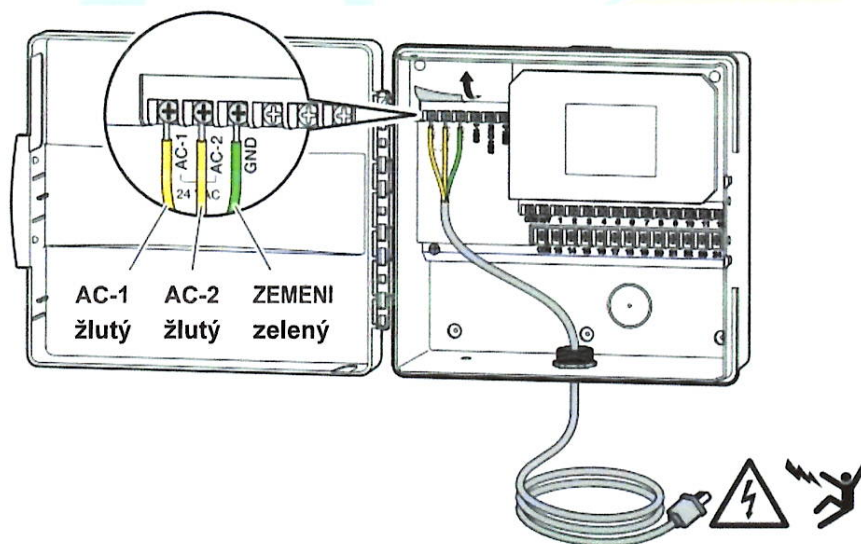

Poznámka: interiérový model NENÍ odolný proti vodě, nebo vlivu počasí a musí být proto umístěn v interiéru, případně v suchém, větraném prostředí. Toto zařízení nemá být obsluhováno dětmi, nenechte děti si s ním hrát.

Exteriérový model


Exteriérový model je odolný proti vodě a vlivům počasí. Nesmí však na něj přímo pršet a zatékat do něj voda.

Připojení na zdroj el. energie musí být provedeno oprávněnou osobou ve shodě se všemi místními zákony a předpisy. Jednotka je doporučena instalovat přes samostatný jistič. Připojovaný napájecí kabel do jednotky musí být při instalaci bez napětí (bez připojení na 230V).

Protáhněte připojovací kabel od zdroje 230V AC otvorem vlevo ve spodní části jednotky do krytého prostoru pro připojení vodičů od transformátoru. Vždy použijte pro vedení a zajištění kabelů do otvoru průchodku pro kabely!

V prostoru pro připojení vodičů od transformátoru připojte napájecí kabel na vodiče od vestavěného transformátoru. Svorkovnice pro připojení je součástí dodávky.


Záložní baterie není pro tuto jednotku nutná. Bez dodávky el. energie 230V závlaha nebude probíhat. Díky tomu, že tato jednotka je vybavena stálou pamětí, naprogramovaná data a datum i čas budou při výpadku proudu zachovány.

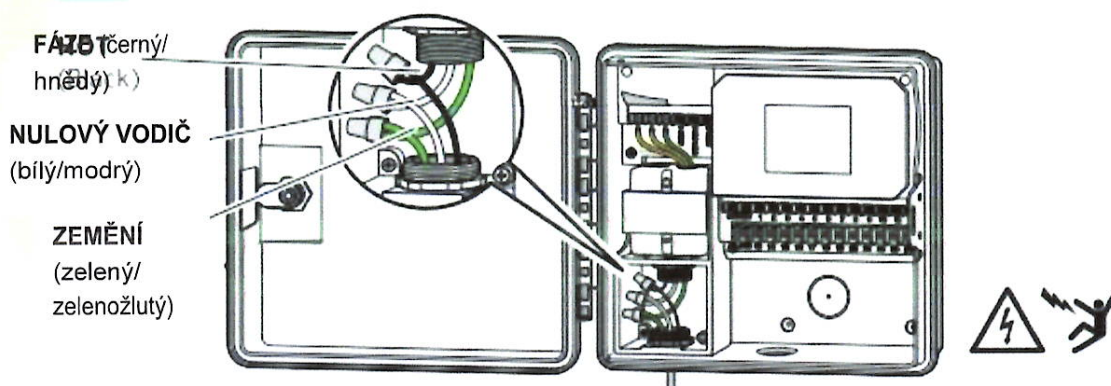

Poznámka: instalaci může provádět pouze oprávněný elektrikář. Vždy použijte pro vedení a zajištění kabelů do otvoru průchodku pro kabely! Doporučujeme napojit ovládací jednotku přes zařízení poskytující ochranu proti přepětí. Špatně provedená instalace může způsobit nebezpečí ohně nebo úrazu. Toto zařízení nemá být obsluhováno dětmi. Chraňte před dětmi.

Připojení vodičů od elektromagnetických ventilů

Přiveďte kabel od jednotky k elektromagnetickým ventilům. Připojte společný vodič k jednomu vodiči od každé cívky. Většinou se používá jako společný vodič bílý vodič v kabelu. Druhé vodiče od cívek připojte k samostatným vodičům kabelu. Všechny spoje musí být provedeny v šachtici, nebo suchém prostředí a pomocí vodotěsných konektorů. U jednotky pak protáhněte vodiče jedním z otvorů ve spodní části jednotky a zajistěte je pomocí průchodky pro kabely. Odizolujte na konci vodičů 13mm vodiče. Připojte společný vodič na výstup „COM“ (Common). Připojte jednotlivé samostatné vodiče od ventilů na výstupy pod požadovaná čísla sekcí.

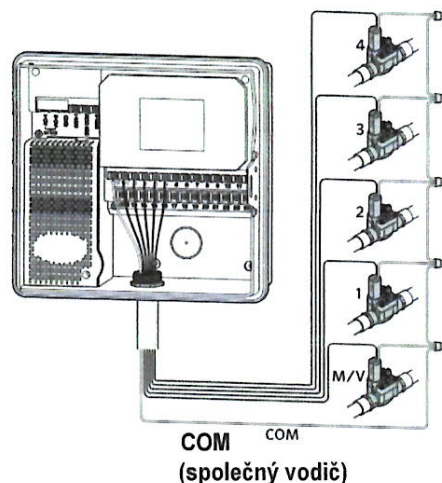

Poznámka: Všechny spoje na kabelech musí být prováděny pomocí vodotěsných konektorů. Jednotlivé vodiče od ventilů připojte přes různě barevně rozlišené vodiče. Sekce a příslušné barvy si poznačte pro budoucí možnou kontrolu. Společný vodič od ventilů (v kabelu většinou barva bílá) připojte na výstup na svorkovnici označený COM.

Připojení čidel nebo průtokoměrů (doplňky)

Ovládací jednotka Pro-HC podporuje většinu senzorů typu open/ closed (otevřený kontakt/ zavřený kontakt), jako například Rain Bird čidla srážek a vlhkosti.

Jeden vodič od čidla připojte na výstup COMMON (společný) na svorkovnici ovládací jednotky.

Druhý vodič (NO-normálně otevřeno/ NC-normálně zavřeno) připojte na výstup SEN-1 nebo SEN-2 na svorkovnici ovládací jednotky a nakonfigurujte v Hydrawise aplikaci, nebo na hydrawise.com.

Připojení vodičů – průtokoměr Hydrawise 0.75" (20mm) nebo 1" (25mm):

| Vodiče průtokoměru | Výstup na jednotce |
|--------------------|--------------------|
| Modrý | SEN-1, SEN-2 |
| Bílý | SEN COM |
| Červený | nepřipojen |

Připojení senzorů typu open/ closed:

| Vodiče senzoru | Výstup na jednotce |
|--|--------------------|
| Normálně otevřeno/ Normálně zavřeno | SEN-1, SEN-2 |
| Druhý (společný) vodič | SEN COM |

Pro více informací použijte návod k obsluze k vašemu senzoru nebo průtokoměru.

Po připojení vašeho senzoru naprogramujte senzor v Hydrawise aplikaci, nebo ve vašem účtu na hydrawise.com.

Více informací najdete v návodech na programování, nebo kontaktujte svého dodavatele systému.

Připojení do Wifi sítě

Při prvním připojení jednotky na napájení 230V se spustí krátký průvodce postupem připojení na váš wifi router.


Pokud tohoto úvodního průvodce nevyužijete, můžete kdykoliv později udělat změny v sekci Wireless Settings (postupujte dle návodu pro instalaci HW jednotek), případně kontaktujte svého dodavatele.



Postup dle průvodce připojením

V seznamu wifi sítí, které se objeví na displeji jednotky vyberte vaši požadovanou síť a potvrďte tlačítkem **Confirm** na displeji.

 *Poznámka:* pokud vaše wifi síť v seznamu není, zkontrolujte, zda jste v jejím dosahu.

Vložte heslo pro připojení do vaší wifi sítě a potvrďte tlačítkem OK na klávesnici na displeji.

 *Poznámka:* vložení hesla je nutné potvrdit tlačítkem OK. Pokud zvolíte tlačítka Home  nebo  Back, vaše volba nebude uložena.

V průběhu připojování jednotky na vaši wifi síť bude blikat na displeji vpravo dole ikona  . Připojování může trvat cca 30 vteřin a pokud bylo úspěšné, ikona  přestane blikat a zůstane vysvícená na displeji.

Programování Hydrawise ovládací jednotky

Pro připojení vaší ovládací jednotky do aplikace Hydrawise, k vašemu Hydrawise účtu, postupujte dle následujících kroků a dle instrukcí na obrazovce.

Registrace vašeho účtu

Pokud jste tak ještě neučinili, přejděte na stránky [Hydrawise.com](https://www.hydrawise.com) a založte si svůj účet.

Přihlášení do Hydrawise prostředí

Pokud se na svůj účet přihlašujete poprvé, budete provedeni prvotním nastavením vaší jednotky pomocí průvodce.

Detailní informace ohledně instalace jednotky, programování a ovládání v prostředí Hydrawise použijte návod přiložený v balení u jednotky nebo nás kontaktujte www.doltak.cz



Hunter[®]

